

KENWOOD

KCA-BT300

Bluetooth UNIT

INSTRUCTION MANUAL

APPAREIL Bluetooth

MODE D'EMPLOI

UNIDAD Bluetooth

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Kenwood Corporation



Take the time to read through this instruction manual.

Familiarity with installation and operation procedures will help you obtain the best performance from your new Bluetooth unit.

For your records

Record the serial number, found on the back of the unit, in the spaces designated on the warranty card, and in the space provided below. Refer to the model and serial numbers whenever you call upon your Kenwood dealer for information or service on the product.

Model KCA-BT300 Serial number _____

US Residence Only

Register Online

Register your Kenwood product at
www.Kenwoodusa.com

© B64-4713-00/10 (KW/ EW)

Contents

Before use	3	Basic Operation of hands-free phoning (Model-G)	18
Model List	4	Before Use	
Basic Operation of hands-free phoning (Model-A)	6	Making a call	
Before Use		Receiving a call	
Making a call		During a call	
Receiving a call		Other functions	
Call waiting		Function Operation	20
During a call		Registering Bluetooth device	
Other functions		Registering Special Bluetooth device	
Basic Operation of hands-free phoning (Model-B)	8	Registering PIN Code	
Before Use		Downloading the Phone Book	
Making a call		Selecting the Bluetooth device You Wish to Connect	
Receiving a call		Deleting a Registered Bluetooth device	
Call waiting		Adding a Voice Dialing Command	
During a call		Setting a Voice Command for Category	
Other functions		Downloading the SMS	
Basic Operation of hands-free phoning (Model-C)	10	SMS (Short Message Service)	
Before Use		Remote control	25
Making a call		Making a call	
Receiving a call		Receiving a call	
Call waiting		Call waiting (Function of Model-A, B, C, D, E, F)	
During a call		During a call	
Other functions		Bluetooth Audio	25
Basic Operation of hands-free phoning (Model-D)	12	Before Use	
Before Use		Playing Bluetooth Audio	
Making a call		Operation of hands-free phoning (Model-H)	26
Receiving a call		Registering Bluetooth device	
Call waiting		Downloading the Phone Book	
During a call		Hands-Free Control screen	
Other functions		Key Operation	
Basic Operation of hands-free phoning (Model-E)	14	Making a call	
Before Use		Receiving a call	
Making a call		During a call	
Receiving a call		Other functions	
Call waiting		Appendix	30
During a call		Accessories/ Installation Procedure	32
Other functions		Connection	33
Basic Operation of hands-free phoning (Model-F)	16	Installation	33
Before Use		Troubleshooting Guide	34
Making a call		Specifications	35
Receiving a call			
Call waiting			
During a call			
Other functions			

Before use

▲WARNING

To prevent injury or fire, take the following precautions:

- To prevent a short circuit, never put or leave any metallic objects (such as coins or metal tools) inside the unit.
- Mounting and wiring this product requires skills and experience. For safety's sake, leave the mounting and wiring work to professionals.

▲CAUTION

- Do not install the unit in a spot exposed to direct sunlight or excessive heat or humidity. Also avoid places with too much dust or the possibility of water splashing.

Notes

- If you experience problems during installation, consult your Kenwood dealer.
- The capital letters and small letters of the display can be reversed.
- The illustrations of the display and the panel appearing in this manual are examples used to explain more clearly how the controls are used. Therefore, what appears on the display in the illustrations may differ from what appears on the display on the actual equipment, and some of the illustrations on the display may be inapplicable.

Kenwood Receivers available for this unit

Operation methods are classified into groups by receiver (control unit) type.

First, refer to <Model List> (page 4) to confirm the group of the operation you wish to perform.

Model-A, B, C, D, E, F, G

Refer to the relevant pages (<Basic Operation of hands-free phoning>). To use a Bluetooth audio player with this unit, refer to <Bluetooth Audio> (page 25).

Model-H

Refer to the relevant pages (<Operation of hands-free phoning>). To use a Bluetooth audio player with this unit, refer to <Bluetooth Audio> (page 25).

Model-I

After performing the operation mentioned <Registering Bluetooth device> (page 26) or <Downloading the Phone Book> (page 26), refer to the Instruction Manual for Control Unit.

To use a Bluetooth audio player with this unit, refer to <Bluetooth Audio> (page 25).

Notes on selecting and deleting a Hands-Free Phone

- If a cell-phone is already selected, deselect it, and then select a different one.
- "BT300 FW****" and the firmware version are displayed in the cell-phone selection list. Although the same contents are displayed in the deletion list, they cannot be deleted.
- The audio player is displayed on the device list after the registration. However, the audio player on the list cannot be selected.

Model-J, L

Refer to the Instruction Manual for Control Unit.

Model-K

Refer to the Instruction Manual for Control Unit.

The functions requiring different operation are described below:

- Displaying song information of Bluetooth audio source files
The currently playing song information can be displayed when Bluetooth audio player supports AVRCP 1.3 profile.
Title & Artist ("Title/Artist"), Album & Artist ("Album/Artist")
- Displaying timestamp when dialing from call history list
Name, telephone number, and timestamp can be selected by switching among display items.
- Registering Bluetooth device
When a Bluetooth device to be connected is selected from the device list, "Pairing" appears and this unit automatically starts pairing with the selected Bluetooth device
- The registration is complete when "Pairing Success" is displayed. Perform the operation after sending a PIN code.
- Enter a PIN code when "PIN Code NG" is displayed.
- Bluetooth Settings

Display	Overview
"MIC Gain"	"-3" - "0" - "+3": Adjust the sensitivity of the microphone for a telephone call. Adjust the voice of caller.
"NR Level"	"-3" - "0" - "+3": Reduce the noises generated by surrounding environment without changing the microphone volume. Adjust the voice of caller when it is not clear.
"Echo Cancel"	"-2" - "0" - "+2": Adjust the level of echo cancellation.

Model List

The receiver units that can be used with KCA-BT300 are as follows: (As of April 2010)

For details on the compatible receivers to be released in the future, access the following URL:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>

Model name	Group	Type switch setting		
		1	2	3
DDX5022	J	OFF	ON	OFF
DDX5022Y	J	OFF	ON	OFF
DDX5024	J	OFF	ON	OFF
DDX5026	J	OFF	ON	OFF
DDX5032	J	OFF	ON	OFF
DDX5032M	J	OFF	ON	OFF
DDX5034	J	OFF	ON	OFF
DDX5034M	J	OFF	ON	OFF
DDX5036	J	OFF	ON	OFF
DDX5036M	J	OFF	ON	OFF
DDX5054	J	OFF	ON	OFF
DDX5056	J	OFF	ON	OFF
DDX512	J	OFF	ON	OFF
DDX514	J	OFF	ON	OFF
DDX516	J	OFF	ON	OFF
DDX52RY	J	OFF	ON	OFF
DDX54R	J	OFF	ON	OFF
DDX6019	H	OFF	OFF	ON
DDX6029	H	OFF	OFF	ON
DDX6029Y	H	OFF	OFF	ON
DDX6034	J	OFF	ON	OFF
DDX6034M	J	OFF	ON	OFF
DDX6036	J	OFF	ON	OFF
DDX6036M	J	OFF	ON	OFF
DDX6039	H	OFF	OFF	ON
DDX6054	J	OFF	ON	OFF
DDX630BT	J	OFF	ON	OFF
DDX7019	I	OFF	OFF	ON
DDX7029	I	OFF	OFF	ON
DDX7029Y	I	OFF	OFF	ON
DDX7032	J	OFF	ON	OFF
DDX7032M	J	OFF	ON	OFF
DDX7039	I	OFF	OFF	ON
DDX7039M	I	OFF	OFF	ON
DDX712	J	OFF	ON	OFF
DDX8019	I	OFF	OFF	ON
DDX8029	I	OFF	OFF	ON
DDX8029Y	I	OFF	OFF	ON
DDX8039	I	OFF	OFF	ON
DNX210EX	G-1	OFF	OFF	ON
DNX5120	J	OFF	ON	OFF
DNX512EX	J	OFF	ON	OFF

Model name	Group	Type switch setting		
		1	2	3
DNX5140	J	OFF	ON	OFF
DNX5160	J	OFF	ON	OFF
DNX5220	J	OFF	ON	OFF
DNX5240	J	OFF	ON	OFF
DNX5360	J	OFF	ON	OFF
DNX5360M	J	OFF	ON	OFF
DNX5560	J	OFF	ON	OFF
DNX7100	I	OFF	OFF	ON
DNX710EX	I	OFF	OFF	ON
DNX7120	J	OFF	ON	OFF
DNX7200	I	OFF	OFF	ON
DNX7220	J	OFF	ON	OFF
DNX7320	J	OFF	ON	OFF
DNX7320CN	J	OFF	ON	OFF
DPX-MP2090U	G-1	OFF	OFF	ON
DPX-MP2100	G-1	ON	OFF	ON
DPX-MP3110	F	ON	OFF	OFF
DPX-MP3110S	F	ON	OFF	OFF
DPX-MP4110	F	ON	OFF	OFF
DPX-MP4110S	F	ON	OFF	OFF
DPX-MP5100U	G-1	OFF	OFF	ON
DPX-MP5110U	F	ON	OFF	OFF
DPX-MP6110U	E-1	OFF	OFF	OFF
DPX-MP7090U	G-1	OFF	OFF	ON
DPX302	G-1	ON	OFF	ON
DPX303	E-1	OFF	OFF	OFF
DPX313Y	E-1	OFF	OFF	OFF
DPX501	G-1	ON	OFF	ON
DPX501U	G-1	ON	OFF	ON
DPX501UY	G-1	ON	OFF	ON
DPX502	G-1	OFF	OFF	ON
DPX502U	G-1	OFF	OFF	ON
DPX502UY	G-1	OFF	OFF	ON
DPX503	E-1	OFF	OFF	OFF
DPX503U	E-1	OFF	OFF	OFF
DPX503UY	E-1	OFF	OFF	OFF
DPX701	G-1	OFF	OFF	ON
DPX701U	G-1	OFF	OFF	ON
DPX701UY	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-6047U	K	OFF	OFF	OFF
KDC-HD545U	J	OFF	OFF	OFF
KDC-HD942U	J	OFF	OFF	OFF
KDC-MP2035	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP235	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP238	G-4	OFF	OFF	ON
KDC-MP242	A	OFF	OFF	OFF
KDC-MP3035	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP335	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP338	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-MP342U	A	OFF	OFF	OFF
KDC-MP4036AX	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP4036U	G-1	OFF	OFF	ON

Model name	Group	Type switch setting		
		1	2	3
KDC-MP4039	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-MP408U	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-MP435U	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP436U	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP438U	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-MP439	G-4	OFF	OFF	ON
KDC-MP442U	B	OFF	OFF	OFF
KDC-MP443	A	OFF	OFF	OFF
KDC-MP445U	K	OFF	OFF	OFF
KDC-MP5033U	G-1	ON	OFF	ON
KDC-MP5036U	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP5039U	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-MP5043U	A	OFF	OFF	OFF
KDC-MP532U	G-1	ON	OFF	ON
KDC-MP535U	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP538U	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-MP543U	A	OFF	OFF	OFF
KDC-MP5539U	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-MP6036	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP6039	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-MP6043U	B	OFF	OFF	OFF
KDC-MP632U	G-1	ON	OFF	ON
KDC-MP635	G-3	OFF	OFF	OFF
KDC-MP638U	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-MP642U	J	OFF	OFF	OFF
KDC-MP6539U	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-MP7090U	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-MP735U	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-MP738U	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-MP745U	K	OFF	OFF	OFF
KDC-MP8090U	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-MP832U	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-MP9090U	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-U6046	K	OFF	OFF	OFF
KDC-U6046L	K	OFF	OFF	OFF
KDC-W3537	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W3537Y	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W3541	D-2	ON	OFF	OFF
KDC-W3541Y	D-2	ON	OFF	OFF
KDC-W3544W	A	OFF	OFF	OFF
KDC-W3544WY	A	OFF	OFF	OFF
KDC-W4037	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W4037Y	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W4041	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-W4141Y	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-W4537U	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W4537UY	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W4544U	A	OFF	OFF	OFF
KDC-W4644UY	A	OFF	OFF	OFF
KDC-W4737U	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W4737UY	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W5041U	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-W5137	G-1	OFF	OFF	ON

Model name	Group	Type switch setting		
		1	2	3
KDC-W5137Y	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W5141UY	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-W5534U	G-1	ON	OFF	ON
KDC-W5534UY	G-1	ON	OFF	ON
KDC-W5541U	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-W5544U	B	OFF	OFF	OFF
KDC-W5641UY	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-W5644UY	B	OFF	OFF	OFF
KDC-W6041U	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-W6141UY	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-W6534U	G-1	ON	OFF	ON
KDC-W6537U	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W6537UY	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W6541U	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-W6641UY	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-W7037	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-W7037Y	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-W7041U	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-W7044U	J	OFF	OFF	OFF
KDC-W7141UY	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-W7144UY	J	OFF	OFF	OFF
KDC-W7534U	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-W7534UY	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-W7537U	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-W7537UY	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-W7541U	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-W7541UY	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-W7544U	J	OFF	OFF	OFF
KDC-W7644UY	J	OFF	OFF	OFF
KDC-W9537U	G-2	OFF	OFF	ON
KDC-W9537UY	G-2	OFF	OFF	ON
KDC-X491	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-X492	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-X493	B	OFF	OFF	OFF
KDC-X494	K	OFF	OFF	OFF
KDC-X590	G-1	ON	OFF	ON
KDC-X591	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-X592	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-X692	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-X693	J	OFF	OFF	OFF
KDC-X7006	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-X7006U	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-X7009U	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-X7013U	J	OFF	OFF	OFF
KDC-X7013UL	J	OFF	OFF	OFF
KDC-X7016	K	OFF	OFF	OFF
KDC-X7016L	K	OFF	OFF	OFF
KDC-X7533U	G-1	ON	OFF	ON
KDC-X791	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-X792	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-X794	K	OFF	OFF	OFF
KDC-X8006U	G-2	OFF	OFF	ON
KDC-X8009U	E-1	OFF	OFF	OFF


Model name	Group	Type switch setting		
		1	2	3
KDC-X890	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-X891	G-2	OFF	OFF	ON
KDC-X9006U	G-2	OFF	OFF	ON
KDC-X9533U	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-X991	G-2	OFF	OFF	ON
KDV-412	G-1	ON	OFF	ON
KDV-415U	A	OFF	OFF	OFF
KDV-4244	A	OFF	OFF	OFF
KDV-4544	A	OFF	OFF	OFF
KDV-5234	G-1	ON	OFF	ON
KDV-5244U	A	OFF	OFF	OFF
KDV-5544U	A	OFF	OFF	OFF
KDV-MP4343	A	OFF	OFF	OFF
KDV-MP4343G	A	OFF	OFF	OFF
KDV-MP4443	A	OFF	OFF	OFF
KDV-MP5042U	A	OFF	OFF	OFF
KDV-MP5343U	A	OFF	OFF	OFF
KDV-MP5443U	A	OFF	OFF	OFF
KDV-MP6333	G-1	ON	OFF	ON
KDV-MP6433	G-1	ON	OFF	ON
KIV-700	L	OFF	OFF	OFF
KMR-330	D-1	ON	OFF	OFF
KMR-440U	K	OFF	OFF	OFF
KMR-700U* ¹	C	OFF	OFF	OFF
KOS-A210	J	OFF	ON	OFF
KOS-A300	J	OFF	ON	OFF
KOS-V1000	I	OFF	OFF	ON
KOS-V500	I	OFF	OFF	ON
KVT-500VDVDRY	J	OFF	ON	OFF
KVT-512	J	OFF	ON	OFF
KVT-514	J	OFF	ON	OFF
KVT-516	J	OFF	ON	OFF
KVT-522DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-522DVDY	J	OFF	ON	OFF
KVT-524DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-526DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-532DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-532DVDM	J	OFF	ON	OFF
KVT-534DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-534DVDM	J	OFF	ON	OFF
KVT-536DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-536DVDM	J	OFF	ON	OFF
KVT-546DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-546VDR	J	OFF	ON	OFF
KVT-554DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-556DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-614	J	OFF	ON	OFF
KVT-636DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-696	J	OFF	ON	OFF
KVT-719DVD	I	OFF	OFF	ON
KVT-729DVD	I	OFF	OFF	ON
KVT-729DVDY	I	OFF	OFF	ON
KVT-739DVD	I	OFF	OFF	ON

Model name	Group	Type switch setting		
		1	2	3
KVT-819DVD	I	OFF	OFF	ON
KVT-829DVD	I	OFF	OFF	ON
KVT-829DVDY	I	OFF	OFF	ON
KVT-839DVD	I	OFF	OFF	ON

*¹ Except North American sales area

Basic Operation of hands-free phoning (Model-A)

Before Use

- You need to register your cell-phone before using it with this unit. For more details, see <Registering Bluetooth device> (page 20).
- If you have registered two or more cell-phones, you need to select one of them. For more details, see <Selecting the Bluetooth device You Wish to Connect> (page 22).
- To use the Phone Book, it must be downloaded to this unit in advance. For details, see <Downloading the Phone Book> (page 21).
- For the method of operation in the Menu mode, refer to the Instruction Manual for Control Unit.
- For more information regarding the function with  mark, see <Function Note> (page 30).

Making a call

Dialing Method

1. Select dialing method item during Menu mode
Select the "DIALING MODE"/"D.MODE" display.

2. Select a dialing method

Press the [AUD] knob.

- "NUMBER DIAL" » "PHONE BOOK1" » "PHONE BOOK2" » "OUT-CALL" » "IN-CALL" » "MISSED CALLS"
- "N-DIAL" » "PH-BOOK1" » "PH-BOOK2" » "OUT-CALL" » "IN-CALL" » "MIS-CALL"

► Methods of operations in the above modes are described below.

3. Exit the dialing method selection mode

Exit Menu mode.

► Dial a number ()

2-1. Select the "NUMBER DIAL"/"N-DIAL" display.

2-2. Enter a phone number

Press the number ([1] – [0]), #([FM]), *([AM]), or +([▶▶]) button on the remote controller.

2-3. Make a call

Press the [DIRECT] button on the remote controller.
 You can input max 32 digits.

► Speed dialing (Preset dial)


2-1. Select the "NUMBER DIAL"/"N-DIAL" display.

2-2. Select the preset dial number

Press the [1] – [6] button.

2-3. Make a call

Press the [AUD] knob for at least 1 second.

 You need to register the preset dial number. (page 7)

► Calling a number in the call log ()

2-1. Select the "OUT-CALL" (outgoing call), "IN-CALL" (incoming call), or "MISSED CALLS"/"MIS-CALL" (missed call) display.

2-2. Select a name or phone number

Press the [FM] or [AM] button.

2-3. Make a call

Press the [AUD] knob for at least 1 second.

► Calling a number in the Phone Book ()

2-1. Select the "PHONE BOOK1"/"PH-BOOK1" display, proceed to step 2-2.

Select the "PHONE BOOK2"/"PH-BOOK2" display, proceed to step 2-3.

2-2. Select the initial to be searched for

Operation type	Operation
Move to the next character.	Press the [◀◀] or [▶▶] button.
Move to the next row.	Press the [FM] or [AM] button.
Determine the selected initial.	Press the [AUD] knob for at least 1 second.

2-3. Select the name

Operation type	Operation
Move to the next phone number.	Press the [FM] or [AM] button.
Move to the next name.	Press the [◀◀] or [▶▶] button.

2-4. Make a call

Press the [AUD] knob for at least 1 second.

Make a voice dialing call

1. Select voice recognize item during Menu mode

Select the "VOICE RECOG"/"V-RECOG" display.

2. Press the [AUD] knob for at least 1 second.

"V-RECOG READY"/"VR READY" is displayed.

3. Press the [AUD] knob.

"PB NAME" is displayed.


When a beep is heard, say the name within 2 seconds.

4. "PB TYPE"/"PN type" is displayed.

When a beep is heard, say the category within 2 seconds.

5. Make a call

This step is the same as step 3 of the procedure in <Calling a number in the Phone Book>. You can make a call or select a category.

 If your voice cannot be recognized, a message is displayed. Pressing the [AUD] knob allows you to retry voice input. See page 34.

 Both the name and category requires registration of a voice tag. See page 22.

 Audio sound is not output during voice recognition.

Display of phone number type (category)

Display	Description	Display	Description
"GE"/"GENERAL"	General	"OF"/"OFFICE"	Office
"HM"/"HOME"	Home	"OT"/"OTHER"	Other
"MO"/"MOBILE"	Mobile		

Receiving a call

Answering a Phone Call

Press the [AUD] knob or one of [1] – [6] buttons
☞ Inserting a disc such as a CD will disconnect your call.

Rejecting an Incoming Call

Press the [SRC] button.

Call waiting

Answering Another Incoming Call with the Current Call Suspended

1. Press the [AUD] knob.
2. Turn the [AUD] knob. Select the "ANSWER" display.
3. Press the [AUD] knob.

Answering another Incoming Call after Terminating the Current Call

Press the [SRC] button.

Continuing the Current Call

1. Press the [AUD] knob.
2. Turn the [AUD] knob. Select the "REJECT" display.
3. Press the [AUD] knob.

Answering the Waiting Call after Terminating the Current Call

Press the [SRC] button.

Switching between the Current Call and Waiting Call

Press the [AUD] knob.

During a call

Disconnecting a Call

Press the [SRC] button.

Switching to the Private Mode (☎)

Press the [AUD] knob for at least 1 second.
Switches between Private talk ("PV TALK") or Hands-free talk ("HF TALK") when pressed.

Adjusting the Voice Volume during a Call

Turn the [AUD] knob.

Other functions

Clearing the Disconnection Message

Press the [DISP] button for at least 1 second.

Switching between Display Modes

Press the [DISP] button. You can switch between the Phone Book and the Call List.

Registering to the Preset Dial Number List

1. Enter the phone number you wish to register
Enter the phone number with reference to the following:
Dial a number/ Calling a number in the call log/
Calling a number in the Phone Book
2. Select the button you wish to register
Press the [1] – [6] button for at least 2 seconds.
3. Exit the dialing method selection mode
Press the [MENU] button.

Items Set in Menu mode

* To enter the Menu mode, press the [AUD] knob for at least 1 second.

Display	Setting overview
"DVC REGIST"*/ "DVC REG"*	Register a Bluetooth device (pairing). See page 20.
"S-DVC SELECT"*/ "SDVC SEL"*	Allow registration of a special device that cannot be registered normally. See page 21.
"PHONE SEL"*/ "PHN-SEL"*	Select a cell-phone subject to hands-free connection. See page 22.
"AUDIO SEL"*/ "AUD-SEL"*	Select the audio player to be connected. See page 22.
"DIALING MODE"*/ "D.MODE"*	Select a dialing method. See page 6.
"SMS DOWNLOAD"*/ "SMS DL"*	Download a short message. See page 24.
"SMS INBOX"*/ "INBOX"*	Display the received short message. See page 24.
"VOICE TAG"*/ "VOICETAG"*	Register the voice tag for "voice recognize". See page 22.
"VOICE RECOG"*/ "V-RECOG"*	Make a voice dialing call. See page 6.
"DEVICE DEL"*/ "DVC-DEL"*/ "PHN-DEL"*	Cancel registration of the Bluetooth device. See page 22.
"DVC-STATUS"*/ "D-STATUS"	"HF-CONNECT"/ "AD-CONNECT"/ "BAT"/ "SGNL": Display the status of the Bluetooth device. See page 30.
"PIN EDIT"*	Specify the PIN code required when registering this unit using the Bluetooth device. See page 21.
"AUTO ANS"*/ "ANS"	"OFF"/ "0" – "99": Answer a call automatically after lapse of the preset time interval for automatic answer. See page 30.
"SP SEL"*/ "SPK"	"FRT"/ "F-R"/ "F-L": Specify the voice output speaker. See page 30.
"CALL BEEP"*/ "C-BP"	"ON"/ "OFF": Output a beep from the speaker when a call comes in. See page 30.
"BT FW UP"	For how to update the firmware, access our website. http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/

Basic Operation of hands-free phoning (Model-B)

Before Use

- You need to register your cell-phone before using it with this unit. For more details, see <Registering Bluetooth device> (page 20).
- If you have registered two or more cell-phones, you need to select one of them. For more details, see <Selecting the Bluetooth device You Wish to Connect> (page 22).
- To use the Phone Book, it must be downloaded to this unit in advance. For details, see <Downloading the Phone Book> (page 21).
- For the method of operation in the Function control, refer to the Instruction Manual for Control Unit.
- For more information regarding the function with [📞] mark, see <Function Note> (page 30).

Making a call

Dialing Method

1. Entry dialing method mode

Press the [AUTO]/ [TI] button for at least 1 second.

2. Select a dialing method

Press the [AUD] knob.

"NUMBER DIAL" » "PHONE BOOK1" » "PHONE BOOK2" » "OUT-CALL" » "IN-CALL" » "MISSED-CALL"

► Methods of operations in the above modes are described below.

3. Exit the dialing method selection mode

Press the [AUTO]/ [TI] button for at least 1 second.

► Dial a number (📞)

2-1. Select the "NUMBER DIAL" display.

2-2. Enter a phone number

Press the number ([1] – [0]), #[([FM])], *([AM]), or +([▶▶]) button on the remote controller.

2-3. Make a call

Press the [DIRECT] button on the remote controller.

☞ You can input max 32 digits.

► Speed dialing (Preset dial)

2-1. Select the "NUMBER DIAL" display.

2-2. Select the preset dial number

2-2-1. Press the [SEARCH] button.

2-2-2. Select the number to recall by turning the [AUD] knob.

2-2-3. Press the [AUD] knob.

2-3. Make a call

Press the [AUD] knob for at least 1 second.

☞ You need to register the preset dial number. (page 9)

► Calling a number in the call log (📞)

2-1. Select the "OUT-CALL" (outgoing call), "IN-CALL" (incoming call), or "MISSED-CALL" (messed call) display.

2-2. Select a name or phone number

Turn the [AUD] knob or push it towards up or down.

2-3. Make a call

Press the [AUD] knob for at least 1 second.

► Calling a number in the Phone Book (📞)

2-1. Select the "PHONE BOOK1" display, proceed to step 2-2.

Select the "PHONE BOOK2" display, proceed to step 2-3.

2-2. Select the initial to be searched for

Operation type	Operation
Move to the next character.	Turn the [AUD] knob or push it towards right or left.
Move to the next row.	Push the [AUD] knob towards up or down.
Determine the selected initial.	Press the [AUD] knob for at least 1 second.

2-3. Select the name

Operation type	Operation
Move to the next phone number.	Turn the [AUD] knob or push it towards up or down.
Move to the next name.	Push the [AUD] knob towards right or left.

2-4. Make a call

Press the [AUD] knob for at least 1 second.

Make a voice dialing call

1. Select voice recognize item during Function control

Select "MENU" > "VOICE RECOG".

"V-RECOG READY" is displayed.

2. Press the [AUD] knob.

"PB NAME" is displayed.

When a beep is heard, say the name within 2 seconds.

3. "PN TYPE" is displayed.

When a beep is heard, say the category within 2 seconds.

4. Make a call

This step is the same as step 3 of the procedure in <Calling a number in the Phone Book>. You can make a call or select a category.

☞ If your voice cannot be recognized, a message is displayed. Pressing the [AUD] knob allows you to retry voice input. See page 34.

☞ Both the name and category requires registration of a voice tag. See page 22.

☞ Audio sound is not output during voice recognition.

Display of phone number type (category)

Display	Description	Display	Description
"General"	General	"Office"	Office
"Home"	Home	"Other"	Other
"Mobile"	Mobile		

Receiving a call

Answering a Phone Call

Press the [AUD] button.

☞ Inserting a disc such as a CD will disconnect your call.

Rejecting an Incoming Call

Press the [ATT] button for at least 1 second.

Call waiting

Answering Another Incoming Call with the Current Call Suspended

1. Press the [AUD] button.
2. Turn the [AUD] knob or push it towards up or down. Select the "ANSWER" display.
3. Press the [AUD] button.

Answering another Incoming Call after Terminating the Current Call

Press the [SRC] button.

Continuing the Current Call

1. Press the [AUD] button.
2. Turn the [AUD] knob or push it towards up or down. Select the "REJECT" display.
3. Press the [AUD] button.

Answering the Waiting Call after Terminating the Current Call

Press the [ATT] button for at least 1 second.

Switching between the Current Call and Waiting Call

Press the [AUD] button.

During a call

Disconnecting a Call

Press the [SRC] button.

Switching to the Private Mode (🗉)

Press the [▶||] button.

Switches between Private talk ("PRVT") or Hands-free talk when pressed.

Adjusting the Voice Volume during a Call

Turn the [AUD] knob.

Other functions

Clearing the Disconnection Message

Press the [AUTO]/ [TI] button for at least 1 second.

Switching between Display Modes

Press the [▶||] button for at least 1 second. You can switch between the Phone Book and the Call List.

Registering to the Preset Dial Number List

1. **Enter the phone number you wish to register**
Enter the phone number with reference to the following:
Dial a number/ Calling a number in the call log/
Calling a number in the Phone Book
2. **Select the button you wish to register**
 - 2-1. Press the [SEARCH] button.
 - 2-2. Select the number to memory by turning the [AUD] knob.
 - 2-3. Press the [AUD] knob for at least 1 second.
3. **Exit the dialing method selection mode**
Press the [SEARCH] button.

Items Set in Function control

* To enter the Menu mode, press the [AUD] knob for at least 1 second.

Display	Setting overview
"DVC REGIST"*	Register a Bluetooth device (pairing). See page 20.
"S-DVC SELECT"*	Allow registration of a special device that cannot be registered normally. See page 21.
"PHONE SEL"*	Select a cell-phone subject to hands-free connection. See page 22.
"AUD SEL"*	Select the audio player to be connected. See page 22.
"SMS DOWNLOAD"	Download a short message. See page 24.
"SMS INBOX"	Display the received short message. See page 24.
"VOICE TAG"	Register the voice tag for "voice recognize". See page 22.
"VOICE RECOG"	Make a voice dialing call. See page 8.
"DEVICE DEL"*	Cancel registration of the Bluetooth device. See page 22.
"DVC STATUS"*	Display the status of the Bluetooth device.
"PIN EDIT"*	Specify the PIN code required when registering this unit using the Bluetooth device. See page 21.
"AUTO ANS"	"OFF"/ "0s" – "99s": Answer a call automatically after lapse of the preset time interval for automatic answer. See page 30.
"MIC GAIN"	"-2" – "0" – "+2": Adjust the sensitivity of the microphone for a telephone call.
"NR LEVEL"	"-2" – "0" – "+2": Reduce the noises generated by the surrounding environment without changing the microphone volume.
"SP SEL"	"Front"/ "F-R"/ "F-L": Specify the voice output speaker. See page 30.
"CALL BEEP"	"ON"/ "OFF": Output a beep from the speaker when a call comes in. See page 30.
"BT F/W UPDATE"	For how to update the firmware, access our website. http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/

Basic Operation of hands-free phoning (Model-C)

Before Use

- You need to register your cell-phone before using it with this unit. For more details, see <Registering Bluetooth device> (page 20).
- If you have registered two or more cell-phones, you need to select one of them. For more details, see <Selecting the Bluetooth device You Wish to Connect> (page 22).
- To use the Phone Book, it must be downloaded to this unit in advance. For details, see <Downloading the Phone Book> (page 21).
- For the method of operation in the Menu mode, refer to the Instruction Manual for Control Unit.
- For more information regarding the function with [📞] mark, see <Function Note> (page 30).

Making a call

Dialing Method

1. Entry dialing method mode

Press the [MUTE] button for at least 1 second.

2. Enter dialing method selection mode

Turn the [VOL] knob to select "Dialing Mode", and then press the [ENTER] button.

3. Select a dialing method

Press the [ENTER] button.

"DIAL" » "INITIAL" » "P-BOOK" » "OUT-CALL" »

"INCALL" » "MIS-CALL"

- ▶ Methods of operations in the above modes are described below.

4. Exit the dialing method selection mode

Press the [MUTE] button for at least 1 second.

▶ Dial a number (📞)

2-1. Select the "DIAL" display.

2-2. Enter a phone number

Operation type	Operation
Select the characters	Turn the [VOL] knob.
Determine the characters.	Press the [➤] button.
Delete the characters.	Press the [⏪] button.

2-3. Make a call

Press the [ENTER] button on the remote controller.

☞ You can input max 32 digits.

▶ Speed dialing (Preset dial)

2-1. Select the "DIAL" display.

2-2. Select the preset dial number

Press the [1] – [6] button.

2-3. Make a call

Press the [ENTER] button for at least 1 second.

☞ You need to register the preset dial number. (page 11)

▶ Calling a number in the call log (📞)

2-1. Select the "OUT-CALL" (outgoing call), "INCALL" (incoming call), or "MIS-CALL" (missed call) display.

2-2. Select a name or phone number

Press the [^] or [v] button.

2-3. Make a call

Press the [▶||] button for at least 1 second.

▶ Calling a number in the Phone Book (📞)

2-1. Select the "INITIAL" display, proceed to step 2-2.

Select the "P-BOOK" display, proceed to step 2-3.

2-2. Select the initial to be searched for

Operation type	Operation
Move to the next character.	Turn the [VOL] knob or press the [⏪] or [➤] button.
Move to the next row.	Press the [^] or [v] button.
Determine the selected initial.	Press the [ENTER] button for at least 1 second.

2-3. Select the name

Operation type	Operation
Move to the next phone number.	Turn the [VOL] knob or press the [^] or [v] button.
Move to the next name.	Press the [⏪] or [➤] button.

2-4. Make a call

Press the [ENTER] button for at least 1 second.

Make a voice dialing call

1. Enter Bluetooth menu mode

Press the [MUTE] button for at least 1 second.

2. Enter voice dialing call mode

Turn the [VOL] knob to select "Voice Recognize".

3. Press the [ENTER] button.

"Ready?" is displayed.

4. Press the [ENTER] button.

"PB Name?" is displayed.

When a beep is heard, say the name within 2 seconds.

5. Press the [1] button.

"PN Type?" is displayed.

When a beep is heard, say the category within 2 seconds.

6. Make a call

This step is the same as step 3 of the procedure in <Calling a number in the Phone Book>. You can make a call or select a category.

☞ If your voice cannot be recognized, a message is displayed. Pressing the [ENTER] button allows you to retry voice input. See page 34.

☞ Both the name and category requires registration of a voice tag. See page 22.

☞ Audio sound is not output during voice recognition.

Display of phone number type (category)

Display	Description	Display	Description
"GE"/ "GENERAL"	General	"OF"/ "OFFICE"	Office
"HM"/ "HOME"	Home	"OT"/ "OTHER"	Other
"MO"/ "MOBILE"	Mobile		

Receiving a call

Answering a Phone Call

Press the [ENTER] button or one of [1] – [6] buttons.
☞ Inserting a disc such as a CD will disconnect your call.

Rejecting an Incoming Call

Press the [TUN], [iPod], or [AUX] button.

Call waiting

Answering Another Incoming Call with the Current Call Suspended

1. Press the [ENTER] button.
2. Turn the [VOL] knob. Select the "ANSWER" display.
3. Press the [ENTER] button.

Answering another Incoming Call after Terminating the Current Call

Press the [TUN], [iPod], or [AUX] button.

Answering the Waiting Call after Terminating the Current Call

Press the [TUN], [iPod], or [AUX] button.

Switching between the Current Call and Waiting Call

Press the [ENTER] button.

During a call

Disconnecting a Call

Press the [TUN], [iPod], or [AUX] button.

Switching to the Private Mode (📞)

Press the [1] button.

Switches between Private talk ("PV TALK") or Hands-free talk ("HF TALK") when pressed.

Adjusting the Voice Volume during a Call

Turn the [VOL] knob.

Other functions

Clearing the Disconnection Message

Press the [MUTE] button for at least 1 second.

Switching between Display Modes

Press the [DISP] button. You can switch between the Phone Book and the Call List.

Registering to the Preset Dial Number List

1. **Enter the phone number you wish to register**
Enter the phone number with reference to the following:
Dial a number/ Calling a number in the call log/
Calling a number in the Phone Book
2. **Select the button you wish to register**
Press the [1] – [6] button for at least 2 seconds.
3. **Exit the dialing method selection mode**
Press the [MUTE] button for at least 1 second.

Items Set in Menu mode

* To enter the Menu mode, press the [ENTER] button for at least 1 second.

Display	Setting overview
"DVC REG"*	Register a Bluetooth device (pairing). See page 20.
"SDVC SEL"*	Allow registration of a special device that cannot be registered normally. See page 21.
"PHN-SEL"*	Select a cell-phone subject to hands-free connection. See page 22.
"AUD-SEL"*	Select the audio player to be connected. See page 22.
"SMS DL"*	Download a short message. See page 24.
"IN BOX"*	Display the received short message. See page 24.
"VOICE TAG"*	Register the voice tag for "voice recognize". See page 22.
"V-RECOG"*	Make a voice dialing call. See page 10.
"DVC-DEL"*	Cancel registration of the Bluetooth device. See page 22.
"D-STATUS"	"HF-CON"/ "AD-CON"/ "BAT"/ "SGNL": Display the status of the Bluetooth device. See page 30.
"PIN EDIT"*	Specify the PIN code required when registering this unit using the Bluetooth device. See page 21.
"ANS"	"OFF"/ "0" – "99": Answer a call automatically after lapse of the preset time interval for automatic answer. See page 30.
"SPK"	"FRT"/ "F-R"/ "F-L": Specify the voice output speaker. See page 30.
"C-BP"	"ON"/ "OFF": Output a beep from the speaker when a call comes in. See page 30.
"BT F/W Update"	For how to update the firmware, access our website. http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/

Basic Operation of hands-free phoning (Model-D)

Before Use

- You need to register your cell-phone before using it with this unit. For more details, see <Registering Bluetooth device> (page 20).
- If you have registered two or more cell-phones, you need to select one of them. For more details, see <Selecting the Bluetooth device You Wish to Connect> (page 22).
- To use the Phone Book, it must be downloaded to this unit in advance. For details, see <Downloading the Phone Book> (page 21).
- For the method of operation in the Menu mode, refer to the Instruction Manual for Control Unit.
- For more information regarding the function with [📞] mark, see <Function Note> (page 30).

Making a call

Dialing Method

1. Select dialing method item during Menu mode

Select the "DIALING MODE"/ "D.MODE" display.

2. Select a dialing method

Press the [▶||] button.

• "NUMBER DIAL" » "PHONE BOOK1" » "PHONE BOOK2" » "OUT-CALL" » "IN-CALL" » "MISSED CALLS"

• "N-DIAL" » "PH-BOOK1" » "PH-BOOK2" » "OUT-CALL" » "IN-CALL" » "MIS-CALL"

▶ Methods of operations in the above modes are described below.

3. Exit the dialing method selection mode

Exit Menu mode.

▶ Dial a number (📞)

2-1. Select the "NUMBER DIAL"/ "N-DIAL" display.

2-2. Enter a phone number

Press the number ([1] – [0]), #([FM]), *(AM)], or +([▶||]) button on the remote controller.

2-3. Make a call

Press the [DIRECT] button on the remote controller.

☞ You can input max 32 digits.

▶ Speed dialing (Preset dial)

2-1. Select the "NUMBER DIAL"/ "N-DIAL" display.

2-2. Select the preset dial number

Press the [1] – [6] button.

2-3. Make a call

Press the [▶||] button for at least 1 second.

☞ You need to register the preset dial number. (page 13)

▶ Calling a number in the call log (📞)

- 2-1. Select the "OUT-CALL" (outgoing call), "IN-CALL" (incoming call), or "MISSED CALLS"/"MIS-CALL" (missed call) display.

2-2. Select a name or phone number

Push the Control knob towards up or down.

2-3. Make a call

Press the [▶||] button for at least 1 second.

▶ Calling a number in the Phone Book (📞)

- 2-1. Select the "PHONE BOOK1"/"PH-BOOK1" display, proceed to step 2-2.

Select the "PHONE BOOK2"/"PH-BOOK2" display, proceed to step 2-3.

2-2. Select the initial to be searched for

Operation type	Operation
Move to the next character.	Push the Control knob towards right or left.
Move to the next row.	Push the Control knob towards up or down.
Determine the selected initial.	Press the [▶] button for at least 1 second.

2-3. Select the name

Operation type	Operation
Move to the next phone number.	Push the Control knob towards up or down.
Move to the next name.	Push the Control knob towards right or left.

2-4. Make a call

Press the [▶||] button for at least 1 second.

Make a voice dialing call

1. Select voice recognize item during Menu mode

Select the "VOICE RECOG"/ "V-RECOG" display.

2. Press the [▶||] button for at least 1 second.

"V-RECOG READY"/ "VR READY" is displayed.

3. Press the [▶||] button.

"PB NAME" is displayed.

When a beep is heard, say the name within 2 seconds.

4. "PB TYPE"/ "PN type" is displayed.

When a beep is heard, say the category within 2 seconds.

5. Make a call

This step is the same as step 3 of the procedure in <Calling a number in the Phone Book>. You can make a call or select a category.

☞ If your voice cannot be recognized, a message is displayed. Pressing the [▶||] button allows you to retry voice input. See page 34.

☞ Both the name and category requires registration of a voice tag. See page 22.

☞ Audio sound is not output during voice recognition.

Display of phone number type (category)

Display	Description	Display	Description
"GE"/ "GENERAL"	General	"OF"/ "OFFICE"	Office
"HM"/ "HOME"	Home	"OT"/ "OTHER"	Other
"MO"/ "MOBILE"	Mobile		

Receiving a call

Answering a Phone Call

Model-D-1: Press the Control knob or one of [1] – [6] buttons

Model-D-2: Press the [VOL] button or one of [1] – [6] buttons

Inserting a disc such as a CD will disconnect your call.

Rejecting an Incoming Call

Press the [SRC] button.

Call waiting

Answering Another Incoming Call with the Current Call Suspended

- Model D-1: Press the Control knob.
Model D-2: Press the [VOL] knob.
- Push the Control knob towards up or down. Select the "ANSWER" display.
- Model D-1: Press the Control knob.
Model D-2: Press the [VOL] knob.

Answering another Incoming Call after Terminating the Current Call

Press the [SRC] button.

Continuing the Current Call

- Model D-1: Press the Control knob.
Model D-2: Press the [VOL] knob.
- Push the Control knob towards up or down. Select the "REJECT" display.
- Model D-1: Press the Control knob.
Model D-2: Press the [VOL] knob.

Answering the Waiting Call after Terminating the Current Call

Press the [AUTO]/ [TI] button for at least 1 second.

Switching between the Current Call and Waiting Call

Model D-1: Press the Control knob.

Model D-2: Press the [VOL] knob.

During a call

Disconnecting a Call

Press the [SRC] button.

Switching to the Private Mode (📞)

Press the  button.

Switches between Private talk ("PV TALK") or Hands-free talk ("HF TALK") when pressed.

Adjusting the Voice Volume during a Call

Model D-1: Turn the Control knob.

Model D-2: Turn the [VOL] knob.

Other functions

Clearing the Disconnection Message

Press the [AUTO]/ [TI] button for at least 1 second.

Switching between Display Modes

Press the [AUTO]/ [TI] button. You can switch between the Phone Book and the Call List.

Registering to the Preset Dial Number List

- Enter the phone number you wish to register**
Enter the phone number with reference to the following:
Dial a number/ Calling a number in the call log/
Calling a number in the Phone Book
- Select the button you wish to register**
Press the [1] – [6] button for at least 2 seconds.
- Exit the dialing method selection mode**
Press the [MENU] button.

Items Set in Menu mode

* To enter the Menu mode, press the Control knob for at least 1 second.

Display	Setting overview
"DVC REGIST"*/ "DVC REG"*	Register a Bluetooth device (pairing). See page 20.
"S-DVC SELECT"*/ "SDVC SEL"*	Allow registration of a special device that cannot be registered normally. See page 21.
"PHONE SEL"*/ "PHN-SEL"*	Select a cell-phone subject to hands-free connection. See page 22.
"DIALING MODE"*/ "D.MODE"*	Select a dialing method. See page 12.
"AUDIO SEL"*/ "AUD-SEL"*	Select the audio player to be connected. See page 22.
"SMS DOWNLOAD"*/ "SMS DL"*	Download a short message. See page 24.
"SMS INBOX"*/ "INBOX"*	Display the received short message. See page 24.
"VOICE TAG"*/ "VOICETAG"*	Register the voice tag for "voice recognize". See page 22.
"VOICE RECOG"*/ "V-RECOG"*	Make a voice dialing call. See page 12.
"DEVICE DEL"*/ "DVC-DEL"*	Cancel registration of the Bluetooth device. See page 22.
"DVC-STATUS"*/ "D-STATUS"	"HF-CONNECT"/ "AD-CONNECT"/ "BAT"/ "SGNL": Display the status of the Bluetooth device. See page 30.
"PIN EDIT"*	Specify the PIN code required when registering this unit using the Bluetooth device. See page 21.
"AUTO ANS"*/ "ANS"	"OFF"/ "0" – "99": Answer a call automatically after lapse of the preset time interval for automatic answer. See page 30.
"SP SEL"*/ "SPK"	"FRT"/ "F-R"/ "F-L": Specify the voice output speaker. See page 30.
"CALL BEEP"/ "C-BP"	"ON"/ "OFF": Output a beep from the speaker when a call comes in. See page 30.

Basic Operation of hands-free phoning (Model-E)

Before Use

- You need to register your cell-phone before using it with this unit. For more details, see <Registering Bluetooth device> (page 20).
- If you have registered two or more cell-phones, you need to select one of them. For more details, see <Selecting the Bluetooth device You Wish to Connect> (page 22).
- To use the Phone Book, it must be downloaded to this unit in advance. For details, see <Downloading the Phone Book> (page 21).
- For the method of operation in the Function control, refer to the Instruction Manual for Control Unit.
- For more information regarding the function with [] mark, see <Function Note> (page 30).

Making a call

Dialing Method

1. Entry dialing method mode

Press the [ATT] button for at least 1 second.

2. Select a dialing method

Press the Control knob (▶▶).

"DIAL" » "INITIAL" » "P-BOOK" » "OUT-CALL" » "IN-CALL" » "MIS-CALL"

▶ Methods of operations in the above modes are described below.

3. Exit the dialing method selection mode

Press the [ATT] button for at least 1 second.

▶ Dial a number ()

2-1. Select the "DIAL" display.

2-2. Enter a phone number

Press the number ([1] – [0]), #([FM]), *([AM]), or +([▶▶]) button on the remote controller.

2-3. Make a call

Press the [DIRECT] button on the remote controller.

☞ You can input max 32 digits.

▶ Speed dialing (Preset dial)

2-1. Select the "DIAL" display.

2-2. Select the preset dial number

Model E-1:

Press the [1] – [6] button.

Model E-2:

2-1. Press the [FNC] button.

2-2. Select the number to recall by turning the Control knob.

2-3. Press the Control knob.

2-3. Make a call

Press the Control knob (▶▶) for at least 1 second.

☞ You need to register the preset dial number. (page 15)

▶ Calling a number in the call log ()

2-1. Select the "OUT-CALL" (outgoing call), "IN-CALL" (incoming call), or "MIS-CALL" (missed call) display.

2-2. Select a name or phone number

Push the Control knob towards up or down.

2-3. Make a call

Press the Control knob (▶▶) for at least 1 second.

▶ Calling a number in the Phone Book ()

2-1. Select the "INITIAL" display, proceed to step 2-2.

Select the "P-BOOK" display, proceed to step 2-3.

2-2. Select the initial to be searched for

Operation type	Operation
Move to the next character.	Push the Control knob towards right or left.
Move to the next row.	Push the Control knob towards up or down.
Determine the selected initial.	Press the Control knob (▶▶).

2-3. Select the name

Operation type	Operation
Move to the next phone number.	Push the Control knob towards up or down.
Move to the next name.	Push the Control knob towards right or left.

2-4. Make a call

Press the Control knob (▶▶) for at least 1 second.

Make a voice dialing call

1. Select voice recognize item during Function control

Select "BT" > "V-REC".

2. Press the Control knob (▶▶).

"PB Name?" is displayed.

When a beep is heard, say the name within 2 seconds.

3. "PN Type?" is displayed.

When a beep is heard, say the category within 2 seconds.

4. Make a call

This step is the same as step 3 of the procedure in <Calling a number in the Phone Book>. You can make a call or select a category.

☞ If your voice cannot be recognized, a message is displayed. Pressing the [▶▶] button allows you to retry voice input. See page 34.

☞ Both the name and category requires registration of a voice tag. See page 22.

☞ Audio sound is not output during voice recognition.

Display of phone number type (category)

Display	Description	Display	Description
"General"/	General	"Office"/	Office
"Home"/	Home	"Other"/	Other
"Mobile"/	Mobile		

Receiving a call

Answering a Phone Call

Press the [AUD] button or one of [1] – [6] buttons.
☞ Inserting a disc such as a CD will disconnect your call.

Rejecting an Incoming Call

Press the [ATT] button for at least 1 second.

Call waiting

Answering Another Incoming Call with the Current Call Suspended

1. Press the [AUD] button.
2. Push the Control knob towards up or down. Select the "ANSWER" display.
3. Press the [AUD] button.

Answering another Incoming Call after Terminating the Current Call

Press the [SRC] button.

Continuing the Current Call

1. Press the [AUD] button.
2. Push the Control knob towards up or down. Select the "REJECT" display.
3. Press the [AUD] button.

Answering the Waiting Call after Terminating the Current Call

Press the [ATT] button for at least 1 second.

Switching between the Current Call and Waiting Call

Press the [AUD] button.

During a call

Disconnecting a Call

Press the [SRC] button.

Switching to the Private Mode (🗨️)

Press the Control knob (▶️||).
Switches between Private talk ("PRVT") or Hands-free talk when pressed.

Adjusting the Voice Volume during a Call

Turn the [AUD] knob.

Other functions

Clearing the Disconnection Message

Press the [ATT] button for at least 1 second.

Switching between Display Modes

Press the [AUTO]/ [TI] button. You can switch between the Phone Book and the Call List.

Registering to the Preset Dial Number List

1. Enter the phone number you wish to register
Enter the phone number with reference to the following:

Dial a number/ Calling a number in the call log/
Calling a number in the Phone Book

2. Select the button you wish to register

Model E-1:

Press the [1] – [6] button for at least 2 seconds.

Model E-2:

2-1. Press the [FNC] button.

2-2. Select the number to memory by turning the Control knob.

2-3. Press the Control knob for at least 1 second.

3. Exit the dialing method selection mode

Press the [ATT] button for at least 1 second.

Items Set in Function control

* To enter the Menu mode, press the Control knob for at least 1 second.

Item	Setting overview
MENU	"Device Regist"* Register a Bluetooth device (pairing). See page 20.
"SPCL DVC Select"*	Allow registration of a special device that cannot be registered normally. See page 21.
"Phone Selection"*	Select a cell-phone subject to hands-free connection. See page 22.
"Audio Selection"*	Select the audio player to be connected. See page 22.
"Device Delete"*	Cancel registration of the Bluetooth device. See page 22.
"BT DVC Status"*	Display the status of the Bluetooth device.
"PIN Code Edit"*	Specify the PIN code required when registering this unit using the Bluetooth device. See page 21.
"Auto Answer"	"OFF"/ "0s" – "99s": Answer a call automatically after lapse of the preset time interval for automatic answer. See page 30.
"SP Select"	"Front"/ "F-R"/ "F-L": Specify the voice output speaker. See page 30.
"Call Beep"	"ON"/ "OFF": Output a beep from the speaker when a call comes in. See page 30.
"BT F/W Update"	For how to update the firmware, access our website. http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/
BT > V-REC	Make a voice dialing call
BT > VOICE > NAME	Register a name tag for voice recognition. See page 22.
BT > VOICE > TYPE	Register a type (category) voice tag for voice recognition. See page 22.
BT > SMS > SMSDL	Download a short message. See page 24.
BT > SMS > INBOX	Display the received short message. See page 24.

Basic Operation of hands-free phoning (Model-F)

Before Use

- You need to register your cell-phone before using it with this unit. For more details, see <Registering Bluetooth device> (page 20).
- If you have registered two or more cell-phones, you need to select one of them. For more details, see <Selecting the Bluetooth device You Wish to Connect> (page 22).
- To use the Phone Book, it must be downloaded to this unit in advance. For details, see <Downloading the Phone Book> (page 21).
- For the method of operation in the Menu mode, refer to the Instruction Manual for Control Unit.
- For more information regarding the function with [📞] mark, see <Function Note> (page 30).

Making a call

Dialing Method

1. Entry dialing method mode

Press the [ATT] button for at least 1 second.

2. Select a dialing method

Press the [▶||] button.

"N-Dial" » "PH-Book1" » "PH-Book2" » "Out-Call" » "In-Call" » "MIS-Call"

▶ Methods of operations in the above modes are described below.

3. Exit the dialing method selection mode

Press the [ATT] button for at least 1 second.

▶ Dial a number (📞)

2-1. Select the "N-Dial" display.

2-2. Enter a phone number

Press the number ([1] – [0]), #([FM]), *([AM]), or +([▶||]) button on the remote controller.

2-3. Make a call

Press the [DIRECT] button on the remote controller.

☞ You can input max 32 digits.

▶ Speed dialing (Preset dial)

2-1. Select the "N-Dial" display.

2-2. Select the preset dial number

Press the [1] – [6] button.

2-3. Make a call

Press the [▶||] button for at least 1 second.

☞ You need to register the preset dial number. (page 17)

▶ Calling a number in the call log (📞)

2-1. Select the "Out-Call" (outgoing call), "In-Call" (incoming call), or "MIS-Call" (missed call) display.

2-2. Select a name or phone number

Push the Control knob towards up or down.

2-3. Make a call

Press the [▶||] button for at least 1 second.

▶ Calling a number in the Phone Book (📞)

2-1. Select the "PH-Book1" display, proceed to step 2-2.

Select the "PH-Book2" display, proceed to step 2-3.

2-2. Select the initial to be searched for

Operation type	Operation
Move to the next character.	Push the Control knob towards right or left.
Move to the next row.	Push the Control knob towards up or down.
Determine the selected initial.	Press the [▶] button for at least 1 second.

2-3. Select the name

Operation type	Operation
Move to the next phone number.	Push the Control knob towards up or down.
Move to the next name.	Push the Control knob towards right or left.

2-4. Make a call

Press the [▶||] button for at least 1 second.

Make a voice dialing call

1. Select voice recognize item during Menu mode

Select the "V-RECOG" display.

2. Press the [▶||] button for at least 1 second.

"VR Ready" is displayed.

3. Press the [▶||] button.

"PB NAME?" is displayed.

When a beep is heard, say the name within 2 seconds.

4. "PB TYPE?" is displayed.

When a beep is heard, say the category within 2 seconds.

5. Make a call

This step is the same as step 3 of the procedure in <Calling a number in the Phone Book>. You can make a call or select a category.

☞ If your voice cannot be recognized, a message is displayed. Pressing the [▶||] button allows you to retry voice input. See page 34.

☞ Both the name and category requires registration of a voice tag. See page 22.

☞ Audio sound is not output during voice recognition.

Display of phone number type (category)

Display	Description	Display	Description
"GE"/"GENERAL"	General	"OF"/"OFFICE"	Office
"HM"/"HOME"	Home	"OT"/"OTHER"	Other
"MO"/"MOBILE"	Mobile		

Receiving a call

Answering a Phone Call

Press the Control knob or one of [1] – [6] buttons.
☞ Inserting a disc such as a CD will disconnect your call.

Rejecting an Incoming Call

Press the [SRC] button.

Call waiting

Answering Another Incoming Call with the Current Call Suspended

1. Press the Control knob.
2. Push the Control knob towards up or down. Select the "ANSWER" display.
3. Press the Control knob.

Answering another Incoming Call after Terminating the Current Call

Press the [SRC] button.

Continuing the Current Call

1. Press the Control knob.
2. Push the Control knob towards up or down. Select the "REJECT" display.
3. Press the Control knob for at least 1 second.

Answering the Waiting Call after Terminating the Current Call

Press the [ATT] button for at least 1 second.

Switching between the Current Call and Waiting Call

Press the Control knob.

During a call

Disconnecting a Call

Press the [SRC] button.

Switching to the Private Mode (📞)

Press the [▶||] button.

Switches between Private talk ("PV TALK") or Hands-free talk ("HF TALK") when pressed.

Adjusting the Voice Volume during a Call

Turn the Control knob.

Other functions

Clearing the Disconnection Message

Press the [ATT] button for at least 1 second.

Switching between Display Modes

Press the [SE] button. You can switch between the Phone Book and the Call List.

Registering to the Preset Dial Number List

1. Enter the phone number you wish to register
Enter the phone number with reference to the following:
Dial a number/ Calling a number in the call log/
Calling a number in the Phone Book
2. Select the button you wish to register
Press the [1] – [6] button for at least 2 seconds.
3. Exit the dialing method selection mode
Press the [ATT] button for at least 1 second.

Items Set in Menu mode

* To enter the Menu mode, press the Control knob for at least 1 second.

Display	Setting overview
"DVC REG"*	Register a Bluetooth device (pairing). See page 20.
"SDVC SEL"*	Allow registration of a special device that cannot be registered normally. See page 21.
"PHN-SEL"*	Select a cell-phone subject to hands-free connection. See page 22.
"AUD-SEL"*	Select the audio player to be connected. See page 22.
"SMS DL"*	Download a short message. See page 24.
"IN BOX"*	Display the received short message. See page 24.
"VOICE TAG"*	Register the voice tag for "voice recognize". See page 22.
"V-RECOG"*	Make a voice dialing call. See page 16.
"DVC-DEL"*	Cancel registration of the Bluetooth device. See page 22.
"D-STATUS"	"HF-CON"/ "AD-CON"/ "BAT"/ "SGNL": Display the status of the Bluetooth device. See page 30.
"PIN EDIT"*	Specify the PIN code required when registering this unit using the Bluetooth device. See page 21.
"ANS"	"OFF"/ "0" – "99": Answer a call automatically after lapse of the preset time interval for automatic answer. See page 30.
"SPK"	"FRT"/ "F-R"/ "F-L": Specify the voice output speaker. See page 30.
"C-BP"	"ON"/ "OFF": Output a beep from the speaker when a call comes in. See page 30.

Basic Operation of hands-free phoning (Model-G)

Before Use

- You need to register your cell-phone before using it with this unit. For more details, see <Registering Bluetooth device> (page 20).
- If you have registered two or more cell-phones, you need to select one of them. For more details, see <Selecting the Bluetooth device You Wish to Connect> (page 22).
- To use the Phone Book, it must be downloaded to this unit in advance. For details, see <Downloading the Phone Book> (page 21).
- For the method of operation in the Menu mode, refer to the Instruction Manual for Control Unit.
- For more information regarding the function with [📞] mark, see <Function Note> (page 30).

Making a call

Dialing Method

1. Entry dialing method mode

Model-G-1, 2, 3:

Press the [ATT] button for at least 1 second.

Model-G-4:

Select "D.MODE" in Menu mode.

2. Select a dialing method

Model-G-1, 4:

Press the Control knob ([▶||]) button).

"N-DIAL" » "PH-BOOK1" » "PH-BOOK2" » "OUT-CALL" » "IN-CALL"

Model-G-2:

Press the Control knob ([▶||]).

"DIAL" » "INITIAL" » "PHONE BOOK"/ "PH.BOOK" » "OUT-CALL" » "IN-CALL"

Model-G-3:

2-1-1. Press the [NEXT] button.

2-1-2. Press the [1] ("DIAL"), [2] ("PHBK"), [3] ("OUT-C"), or [4] ("IN-C") button.

Pressing the [2] ("PHBK") button switches between the Phone Book search methods.

- ▶ Methods of operations in the above modes are described below.

3. Exit the dialing method selection mode

Model-G-1, 2, 3:

Press the [ATT] button for at least 1 second.

Model-G-4:

Exit Menu mode.

▶ Dial a number (📞)

2-1. Select the "N-DIAL"/ "DIAL" display.

2-2. Enter a phone number

Press the number ([1] – [0]), #([FM]), *([AM]), or +([▶||]) button on the remote controller.

2-3. Make a call

- Press the [DIRECT] button on the remote controller.
- ☞ You can input max 32 digits.

▶ Speed dialing (Preset dial)

2-1. Select the "N-DIAL"/ "DIAL" display.

2-2. Select the preset dial number

Model-G-1, 4:

Press the [1] – [6] button.

Model-G-2:

2-2-1. Press the [FNC] button.

2-2-2. Select the number to recall by turning the Control knob.

2-2-3. Press the Control knob.

Model-G-3:

2-2-1. Press the [NEXT] button.

2-2-2. Press the [1] ("1") – [6] ("6") button.

2-3. Make a call

Press the Control knob ([▶||]) button for at least 1 second.

- ☞ You need to register the preset dial number. (page 19)

▶ Calling a number in the call log (📞)

2-1. Select the "OUT-CALL"/ "OUT-C" (outgoing call) or "IN-CALL"/ "IN-C" (incoming call) display.

2-2. Select a name or phone number

Push the Control knob towards up or down.

2-3. Make a call

Press the Control knob ([▶||]) button for at least 1 second.

▶ Calling a number in the Phone Book (📞)

2-1. Select the "PH-BOOK1"/ "INITIAL" display, proceed to step 2-2.

Select the "PH-BOOK2"/ "PHONE BOOK"/ "PH. BOOK" display, proceed to step 2-3.

2-2. Select the initial to be searched for

Operation type	Operation
Move to the next character.	Push the Control knob towards right or left.
Move to the next row.	Push the Control knob towards up or down.
Determine the selected initial.	Press the Control knob ([▶]) button for at least 1 second.

2-3. Select the name

Operation type	Operation
Move to the next phone number.	Push the Control knob towards up or down.
Move to the next name.	Push the Control knob towards right or left.

2-4. Make a call

Press the Control knob ([▶||]) button for at least 1 second.

Receiving a call

Answering a Phone Call

Model-G-1, 2, 3:

Press the [AUDIO] button or one of [1] – [6] buttons.

Model-G-4:

Press the [VOL] button or one of [1] – [6] buttons.

☞ Inserting a disc such as a CD will disconnect your call.

Rejecting an Incoming Call

Model-G-1, 2, 3:

Press the [ATT] button for at least 1 second.

Model-G-4:

Press the [SRC] button.

During a call

Disconnecting a Call

Press the [SRC] button.

Switching to the Private Mode (📞)

Press the Control knob ([▶||] button).

Switches between Private talk ("PV TALK"/ "PRIVATE") or Hands-free talk ("HF TALK"/ —) when pressed.

Adjusting the Voice Volume during a Call

Turn the [VOL] knob.

Other functions

Clearing the Disconnection Message

Model-G-1, 2, 3:

Press the [ATT] button for at least 1 second.

Model-G-4:

Press the [AUTO]/ [TI] button for at least 1 second.

Switching between Display Modes

You can switch between the Phone Book and the Call List.

Model-G-1, 2, 4:

Press the [DISP]/ [AUTO]/ [TI] button. (If the [DISP] button is not provided, press the [AUTO] or [TI] button.)

Model-G-3:

Press the [AUTO]/ [TI] button.

Registering to the Preset Dial Number List

1. Enter the phone number you wish to register

Enter the phone number with reference to the following:

Dial a number/ Calling a number in the call log/

Calling a number in the Phone Book

2. Select the button you wish to register

Model-G-1, 4:

Press the [1] – [6] button for at least 2 seconds.

Model-G-2:

2-1. Press the [FNC] button.

2-2. Select the number to memory by turning the Control knob.

2-3. Press the Control knob.

Model-G-3:

2-1. Press the [NEXT] button.

2-2. Press the [1] ("1") – [6] ("6") button for at least 2 seconds.

3. Exit the dialing method selection mode

Model-G-1, 2, 3:

Press the [ATT] button for at least 1 second.

Model-G-4:

Press the [MENU] button.

Items Set in Menu mode

* To enter the Menu mode, press the Control knob for at least 1 second.

*1 To enter the Menu mode, push the Control knob towards right or left.

Display	Setting overview
"PHN-SEL"*/	Select a cell-phone subject to hands-free connection.
"Phone Selection"*	See page 22.
"PHN-DEL"*/	Cancel registration of the Bluetooth device. See page 22.
"Phone Delete"*	
"D.MODE"*	Model-G-4: Select a dialing method. See page 18.
"P-STATUS"*/	"BT-CON"/ "BAT"/ "SGNL": Display the status of the Bluetooth device. See page 30.
"Phone Status"***1	
"ANS"/	"OFF"/ "0" – "99": Answer a call automatically after lapse of the preset time interval for automatic answer.
"Auto Answer"	See page 30.
"SPK"/	"FRT" ("Front")/ "F-R"/ "F-L": Specify the voice output speaker. See page 30.
"SP Select"	
"C-BP"/	"ON"/ "OFF": Output a beep from the speaker when a call comes in. See page 30.
"Call Beep"	

Function Operation

Operation buttons

Operation buttons are grouped and described in common.

Operation buttons in each group are described as follows

Group	Decision button	Selection button			
		Up	Down	Left	Right
A	[AUD]	[FM]	[AM]	[◀◀]	[▶▶]
B	[AUD]	[AUD] knob			
C	[ENTER]	[∧]	[∨]	[◀◀]	[▶▶]
D	[▶▶]	Control knob			
E	[▶▶]	Control knob			
F	Control knob	Control knob			
G	[▶▶]	Control knob			

Registering Bluetooth device

To make your Bluetooth device (cell-phone or audio player) usable with this unit, you need to register it (pairing). You can register up to five Bluetooth devices to this unit.

When registering from Bluetooth devices

1 Turn on the control unit.

2 Start registering a unit by operating the Bluetooth device.

By operating the Bluetooth device, register the hands-free unit or audio player (pairing). Select "KCA-BT300" from the list of connected units.

3 Enter a PIN code

Model-A, B, C, D, E, F:

Input the PIN code registered as mentioned in <Registering PIN Code> (page 21).

PIN code is set to "0000" as the default.

Model-G:

Enter "0000" as a PIN code.

Check that registration is complete on the Bluetooth device.

4 By operating the Bluetooth device, start hands-free or audio connection.

When registering from this unit (Function of Model-A, B, C, D, E, F)

1 Select the Bluetooth Device registration mode

Select the "Device Regist"/ "DVS REGIST"/ "DVS REG"/ "DVC REG" display.

2 Press the decision button for at least 1 second.

Search for the Bluetooth device.

When search is completed, "Finished" is displayed.

3 Select the Bluetooth Device

Operation type	Operation
Selects the Bluetooth device	Push the selection button towards up or down.
Determine the selection	Press the decision button

4 "PAIRING" is displayed

If "Pairing Success"/"PAIRING OK"/"PAIR OK" is displayed, proceed to step 7.

If "PIN Code NG"/"PAIR NG" is displayed, press the decision button. Then enter the PIN code (steps 5 and 6).

5 Input the PIN code

Operation type	Operation
Select the numbers.	Push the selection button towards up or down.
Move to the next digit.	Push the selection button towards right.
Delete the last digit.	Push the selection button towards left.

6 Transmit the PIN code

Press the decision button for at least 1 second.

If "Pairing Success"/"PAIRING OK"/"PAIR OK" is displayed, registration is completed.

7 Return to the device list

Model-A, B, D, F:

Press the decision button.

Model-C:

Press the decision button for at least 1 second.

Model-E:

Press the [FNC] button.

8 End device registration

Exit Menu mode.



- You can also register from the Bluetooth device side. For the PIN code necessary for registration, see <Registering PIN Code> (page 21).
- This unit allows up to eight digits to be input for a PIN code. If a PIN code cannot be input from this unit, it can be input from the Bluetooth device.
- If there are 5 or more Bluetooth devices registered, you cannot register a new Bluetooth device.
- If the error message appears even though the PIN code is correct, try <Registering Special Bluetooth device> (page 21).
- For how to operate the Bluetooth device, refer to the Instruction Manual that comes with your Bluetooth device.

Function of Model-A, B, C, D, E, F

Registering Special Bluetooth device

Allow registration of a special device that cannot be registered normally (pairing).

1 Select the special device registration mode

Select the "SPCL DVC Select"/ "S-DVC SELECT"/ "SDVC SEL" display.

2 Press the decision button for at least 1 second.

3 Select a device name

Operation type	Operation
Selects the device name	Push the selection button towards up or down.
Determine the selection	Press the decision button

If "Completed"/"Complete" is displayed, registration of the special device is completed.

4 Go through the procedure of <Registering Bluetooth device> (page 20) and complete the registration (pairing).



- If the device name is not in the list, select "Other Phone".

Function of Model-A, B, C, D, E, F

Registering PIN Code

By operating the Bluetooth device, specify the PIN code necessary for registering this unit.

1 Select the PIN code edit mode

Select the "PIN Code Edit"/ "PIN EDIT" display.

2 Press the decision button for at least 1 second.

3 Input the PIN code

Operation type	Operation
Select the numbers.	Push the selection button towards up or down.
Move to the next digit.	Push the selection button towards right.
Delete the last digit.	Push the selection button towards left.

4 Register a PIN code

Press the decision button for at least 1 second.

If "Completed"/"Complete" is displayed, registration is completed.



- By default, "0000" is specified.
- A PIN code can be specified with up to 8 digits.

Downloading the Phone Book

Download the phone book data from the cell-phone to this unit so that you can use the Phone Book of this unit.

To download automatically

If the cell-phone supports a phone book synchronization function, the phone book is downloaded automatically after Bluetooth connection.

☞ Setting on the cell-phone may be required.

☞ If no phone book data is found in the unit even after the complete display, your cell-phone may not support automatic download of phone book data. In this case, try downloading manually.

To download from the cell-phone manually

1 By operating the cell-phone, end the hands-free connection.

2 By operating the cell-phone, send the phone book data to this unit

By operating the cell-phone, download the phone book data to this unit.

During downloading:

"Downloading", "DOWNLOAD", or "Now Downloading..." is displayed.

After completion of downloading:

"Completed" or "COMPLETE" is displayed.

3 By operating the cell-phone, start the hands-free connection.

To clear the downloading completion message:

Press any button.



- For how to operate the cell-phone, refer to the Instruction Manual that comes with your cell-phone.
- Up to 1000 phone numbers can be registered for each registered cell-phone.
- Up to 32 digits can be registered for each phone number along with up to 50* characters representing a name. (* 50: Number of alphabetic alphabetical characters. Fewer characters can be input depending on the type of characters.)
- To cancel downloading of the phone book data, operate the cell-phone.

Function Operation

In Standby mode

Selecting the Bluetooth device You Wish to Connect

When two or more Bluetooth devices have already been registered, you need to select the Bluetooth device you wish to use.

1 Select the Bluetooth device selection mode during Menu mode

Cell-phone

Select the "Phone Selection"/ "PHONE SEL"/ "PHN-SEL" display.

Audio player (excluding Model-D)

Select the "Audio Selection"/ "AUD-SEL" display.

2 Enter the selected Bluetooth device selection mode

Press the decision button for at least 1 second. '(name)' is displayed.

3 Select the Bluetooth device

Operation type	Operation
Selects the Bluetooth device	Push the selection button towards up or down.
Set up the Bluetooth device	Push the selection button towards right or left.

*'(name)' or '-(name)' is displayed.

* (dark color) or * : The selected cell-phone is busy.

* (light color) or _ : The selected cell-phone is on standby.

" " (blank): The cell-phone is deselected.

☞ If a cell-phone is already selected, deselect it, and then select a different one.

4 Exit the Bluetooth device selection mode

Exit Menu mode.



- For Model-D, F, and G, the firmware version "BT300 FW ***" is displayed at the end of the Bluetooth device list. For how to update the firmware, access our website. <http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>
- For Model-G, the audio player is displayed on the device list after the registration. However, the audio player on the list cannot be selected.

In Standby mode

Deleting a Registered Bluetooth device

You can delete a registered Bluetooth device.

1 Select the Bluetooth device deletion mode during Menu mode

Select the "Device Delete"/ "DEVICE DEL"/ "Phone Delete"/ "PHN-DEL" display.

2 Enter the Bluetooth device deletion mode

Press the decision button for at least 1 second. '(name)' is displayed.

3 Select the Bluetooth device you wish to delete

Push the selection button towards up or down.

4 Delete the selected Bluetooth device

Model-A, B, D, F, G-1, G-3:

Press the decision button for at least 1 second.

Model-C:

Press the decision button.

Model-E, G-2:

4-1. Press the decision button.

4-2. Push the selection button towards right to select "YES"/"Y".

4-3. Press the decision button.

5 Exit the Bluetooth device deletion mode

Exit Menu mode.



- When a registered cell-phone is deleted, its Phone Book, log, SMS, and voice tag are also deleted.
- For Model-D, F, and G: The firmware version "BT300 FW ***" is displayed and cannot be deleted.

Function of Model-A, B, C, D, E, F

Adding a Voice Dialing Command

Add a voice tag to the phonebook for voice dialing. You can register up to 35 voice tags.

1 Entry the voice tag mode

Select the "NAME MEM"/ "PB Name Edit"/ "Name EDT" display.

Model-A, B, C, D, F:

Press the decision button for at least 1 second.

Model-E:

Press the decision button.

2 Search for the name to register

Select the name to register with reference to 2-3 in <Calling a number in the Phone Book>.

If a voice tag has already been registered for a name, "*" is displayed before the name.

3 Select a mode

Model-A, B, C, D-2, F:

Push the selection button towards up or down.

Model-B, C, D-1:

Turn the selection button.

Model-E:

Push the selection button towards right or left.

Display	Operation
"N-REG"/"REGIST"/"Name REG"	Register a voice tag.
"N-CHK"/"PLAY"/"Name CHK" *	Play a voice tag.
"N-DEL"/"DELETE"/"Name DEL" *	Delete a voice tag.
"RETURN"	Return to step 2.

* Displayed only when a name for which a voice tag has been registered is selected.

Select "N-REG"/"REGIST"/"Name REG"

* Audio sound is not output during voice tag registration.

4 Register a voice tag (first)

Press the decision button.

"Enter Voice 1"/ "ENTER1" is displayed.

When a beep is heard, say a voice tag within 2 seconds.

5 Confirm the voice tag (second)

Press the decision button.

"Enter Voice 2"/ "ENTER2" is displayed.

When a beep is heard, say the same voice tag as that you said in step 4 within 2 seconds.

"COMPLETE" is displayed.

6 End registration

Press the decision button.

Return to step 2. You can register another voice tag continuously.

☞ If your voice cannot be recognized, a message is displayed. Pressing the [▶||] button allows you to retry voice input. (page 26)

Select "N-CHK"/"PLAY"/"Name CHK"

4 Press the decision button.

Play the registered voice and return to step 2.

Select "N-DEL"/"DELETE"/"Name DEL"

4 Delete a voice tag

Model-B, D, F:

Press the decision button for at least 1 second.

Model-A, C, E:

4-1. Press the control button.

4-2. Push the selection button towards right to select "YES"/"Y".

4-3. Press the decision button.

Return to step 2.

Exit the voice tag mode

Exit Menu mode.

Function of Model-A, B, C, D, E, F

Setting a Voice Command for Category

Add a voice tag to the phone number category (type) for voice calling.

1 Entry the voice tag mode

Model-D:

Press the [▶||] button for at least 1 second.

Model-F:

Push the Control knob towards up or down.

Select the "TYPE MEM"/ "PN Type Edit"/ "Type EDT" display.

Model-A, B, D, F:

Press the decision button for at least 1 second.

Model-C, E:

Press the decision button.

2 Select the category (type) you wish to set

Operation type	Operation
Selects category	Push the selection button towards up or down.
Determine the selection	Press the decision button.

3 Select a mode

Model-A, B, C, D-2, F:

Push the selection button towards up or down.

Model-B, C, D-1:

Turn the selection button.

Model-E:

Push the selection button towards right or left.

Display	Operation
"T-REG"/"REGIST"/"Type REG"	Register a voice tag.
"T-CHK"/"PLAY"/"Type CHK" *	Play a voice tag.
"T-DEL"/"DELETE"/"Type DEL" *	Delete a voice tag.
"RETURN"	Return to step 2.

* Displayed only when a category (type) for which a voice tag has been registered is selected.

4 Register the category (type) by performing steps 4 to 6 in <Adding a Voice Dialing Command> (page 22).

Exit the voice tag mode

Exit Menu mode.

Next page ▶

English | 23

Function Operation

Function of Model-A, B, C, D, E, F

Downloading the SMS

Download the short message (SMS) arrived at the cell-phone so that it can be read on the receiver.

1 Select the SMS download item during Menu mode

Select the "SMS Download"/ "SMS DL" display.

2 Start downloading

Press the decision button for at least 1 second.

"SMS Downloading"/ "DOWNLOAD" is displayed.

When the downloading finishes, "Completed"/ "COMPLETE" is displayed.

3 Exit the SMS download mode

Exit Menu mode.



- The cell-phone must be able to transmit the SMS using Bluetooth. Setting on the cell-phone may be required. If the cell-phone does not support SMS function, the SMS download item in Menu mode is not displayed.
- When the SMS is downloaded from the cell-phone, the unopened messages in the cell-phone are opened.

Function of Model-A, B, C, D, E, F

SMS (Short Message Service)

The SMS arrived at the cell-phone is displayed on the receiver.

A newly arrived message is displayed.



- To prevent car accidents, the driver should not read the SMS while driving.

When a new message arrives

"SMS Received"/ "NEW SMS" is displayed.

The display disappears with any operations.

Displaying the SMS

1 Select the SMS Inbox mode during Menu mode

Select the "SMS Inbox"/ "INBOX"/ "SMS" display.

2 Entry the SMS Inbox mode

Press the decision button for at least 1 second.

A message list appears.

3 Select a message

Push the selection button towards up or down.

- Select a phone number and reception date display mode.
Model-B: Press the [▶||] button.
Model-C: Press the [DISP] button.
Model-D: Press the [AUTO]/ [TI] button.
Model-F: Press the [SE] button for at least 1 second.
- Scroll the messages.
Push the Control knob towards right or left.
Keep pressing the Control knob scrolls the messages.

4 Display the text

Press the decision button.

Pressing this button again allows you to select a message again.

5 Exit the SMS Inbox mode


Exit Menu mode.



- The unopened message is displayed at the beginning of the list. Other messages are displayed in the order of reception.
- The SMS that has arrived when the cell-phone is not linked with Bluetooth cannot be displayed. Download the SMS.


Remote control

Making a call


- **Enters the dialing method selection mode :** **[] button**
- **Selects a dialing method :** **[▶||] button**
- **Number dial input:**
Input a digit: **[0] – [9]**
Input "+": **[▶▶1]**
Input "#": **[FM]**
Input "*": **[AM]**
Clear the entered phone number: **[◀◀1]**
- **Makes a call :** **[DIRECT] button**

☞ You can input max 32 digits.

Receiving a call

- **Answers the call :** **[] button**
- **Switches between the private talk mode and the hands-free talk mode :** **[▶||] button**


Call waiting (Function of Model-A, B, C, D, E, F)

- **Answering Another Incoming Call with the Current Call Suspended :** **[] button**
- **Answering another Incoming Call after Terminating the Current Call :** **[SRC] button**
- **Continuing the Current Call :** **[1] button**

During a call

- **End the call :** **[SRC] button**
- **Adjusts the voice volume :** **[VOL] buttons**



- If your remote controller has a mode selection switch, set it to "AUD".
- Remote controllers with the [] button and/or numeric buttons are available optionally. Purchase a remote controller with a desired function.

Bluetooth Audio

Before Use

- You need to register your Bluetooth Audio player before using it with this unit. For more details, see <Registering Bluetooth device> (page 20).
- The Model-A, B, C, D, E, F allows you to select the Bluetooth audio player you wish to connect. Refer to <Selecting the Bluetooth device You Wish to Connect> (page 22).
- For Model-G, H, I operate the Bluetooth Audio player for connection.
- For the Model-J, K, L, refer to the Instruction Manual for Control Unit.

Function of Model-A, B, C, D, E, F, G, H, I

Playing Bluetooth Audio

Source select

Model-A, B, C, D, E, F, G:

Press the [SRC] button.

Select the "BT Audio EXT"/ "BT-A EXT"/ "EXT Media"/ "*MEDIA" display.

Model-H, I:

To select the source, select "EXT Media" with reference to the Instruction Manual for Control Unit.

Pause and play

Press the [▶||] button.

Music Search

Press the [◀◀1] or [▶▶1] button.



- All or some of the operations above cannot be performed if the Bluetooth audio player is not ready for remote control.
- The information about the music played by the Bluetooth audio player cannot be displayed. Either Bluetooth audio player cannot be displayed, or "T-" is displayed.
- Switching between Bluetooth audio sources does not start or stop playback automatically. Perform the operation for starting or stopping playback.
- Some audio players cannot be controlled remotely or reconnected after Bluetooth disconnection. Operate the main unit of the audio player to connect Bluetooth.
- For Model-H, I: The buttons other than needed for operation above may be appeared. However they are invalid.

Operation of hands-free phoning (Model-H)

Registering Bluetooth device

To make your Bluetooth device (cell-phone or audio player) usable with this unit, you need to register it (pairing). You can register up to five Bluetooth devices to this unit.

When registering from Bluetooth devices

1 Turn on the control unit.

2 Start registering a unit by operating the Bluetooth device.

By operating the Bluetooth device, register the hands-free unit or audio player (pairing). Select "KCA-BT300" from the list of connected units.

3 Enter a PIN code

Enter "0000" as a PIN code.

Check that registration is complete on the Bluetooth device.

4 By operating the Bluetooth device, start hands-free or audio connection.



- If there are 5 or more Bluetooth devices registered, you cannot register a new Bluetooth device.
- For how to operate the Bluetooth device, refer to the Instruction Manual that comes with your Bluetooth device.

Downloading the Phone Book

Download the phone book data from the cell-phone to this unit so that you can use the Phone Book of this unit.

To download automatically

If the cell-phone supports a phone book synchronization function, the phone book is downloaded automatically after Bluetooth connection.

☞ Setting on the cell-phone may be required.

☞ If no phone book data is found in the unit even after the complete display, your cell-phone may not support automatic download of phone book data. In this case, try downloading manually.

To download from the cell-phone manually

1 By operating the cell-phone, end the hands-free connection.

2 By operating the cell-phone, send the phone book data to this unit

By operating the cell-phone, download the phone book data to this unit.

During downloading:

"Downloading", "DOWNLOAD", or "Now Downloading..." is displayed.

3 By operating the cell-phone, start the hands-free connection.




- For how to operate the cell-phone, refer to the Instruction Manual that comes with your cell-phone.
- Up to 1000 phone numbers can be registered for each registered cell-phone.
- Up to 32 digits can be registered for each phone number along with up to 50* characters representing a name. (* 50: Number of alphabetic characters. Fewer characters can be input depending on the type of characters.)
- To cancel downloading of the phone book data, operate the cell-phone.

Hands-Free Control screen



Or when a call comes in ...

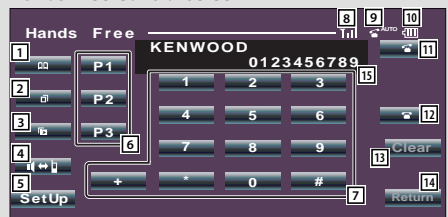

Hands-Free Control screen



Control screen




- 1 Displays the Search for Phone Book screen. See <Calling a number in the Phone Book> (page 28).
- 2 Displays the Out Going Calls screen. See <Calling a number in the call log> (page 28).

- 3 Displays the Incoming Calls screen.
See <Calling a number in the call log> (page 28).
- 4 Switches between the private and hands-free modes (only when a call in progress).
- 5 Displays the Hands-Free Set Up screen.
See <Setting up the Hands-Free Phone> (page 29).
- 6 Enter three phone numbers for quick dialing.
See <Speed dialing (Preset dial)> (page 28).
- 7 Enters a phone number.
See <Dial a number> (page 28).
- 8 Displays the signal strength.*
The more the number of bar segments, the stronger the signal.
- 9 Displays the present Auto Answering status
When Auto Answering is on:  AUTO
When Auto Answering is off: 
- 10 Displays the battery drain of the cell-phone.*
The more the number of bar segments, the higher the battery level.
- 11 Starts the call.
- 12 Ends the call.
Clears the phone number being entered.
- 13 Clears the entered phone number.
- 14 Returns to the previous screen.
- 15 Displays the calling and called phone numbers.
If you have registered a phone number in the Phone Book, the destination person name is displayed.
- 16 Displays the status of connection with the cell-phone.
White: The cell-phone is connected.
Orange: The cell-phone is not connected, or it is outside the service range.



- While your car is moving, some functions are disabled for safety's sake. The buttons associated with the disabled functions become ineffective if pressed.
- When the Hands-Free Control screen appears, the name of the connected cell-phone is displayed for 5 seconds.
- Setting the cell-phone in the private mode can disable the hands-free function.
- * Since the number of steps of the control unit is different from that of the cell-phone, the statuses displayed on the control unit may discord from those displayed on the cell-phone. No status is displayed if information about it cannot be obtained.

Key Operation

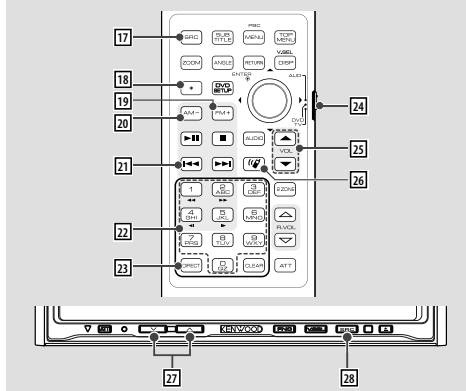

- 17 **[SRC] key**
During a call: Ends the call.
- 18 **[*] key** (When 24 is set to "AUD")
Number dial input: Inputs "+".
- 19 **[FM+] key** (When 24 is set to "AUD")
Number dial input: Inputs "#".
- 20 **[AM-] key** (When 24 is set to "AUD")
Number dial input: Inputs "*".
- 21 **[I<<] key** (When 24 is set to "AUD")
Number dial input:
Clears the entered phone number.
- 22 **[0] – [9] key** (When 24 is set to "AUD")
Number dial input: Inputs a phone number digit.
- 23 **[DIRECT] key** (When 24 is set to "AUD")
Make a call.
- 24 **Remote Control Mode selector switch**
Switch to "AUD" when dialing.
- 25 **[▲]/[▼] key**
During a call: Adjusts the voice volume.
- 26 **[📞] key**
Displays the Hands-Free Control screen.
When a call comes in: Answers the call.
- 27 **[^]/[v] key**
During a call: Adjusts the voice volume.
- 28 **[SRC] key**
During a call: Ends the call.



- The voice volume level adjusted during a call will be effective for the next and subsequent calls.
- Increasing the volume excessively is more likely to produce echo. If echo is produced, turn down the volume as low as possible. Echo increases in proportion to the volume.

Operation of hands-free phoning (Model-H)

Making a call

Dial a number

1. Enter a phone number

Press the number ([0] – [9]), [+], [#], or [*].

2. Make a call

Press the  button.

☞ To clear your incorrect entry, press [Clear].

Speed dialing (Preset dial)

1. Select the preset dial number

Press the [P1] – [P3] button.


2. Make a call

Press the  button.

☞ You need to register the preset dial number. (page 29)

Calling a number in the call log

1. Enter the call log mode

Press the  (outgoing call) or  (incoming call) button.



① Enters the destination name.

② Change to record of redial list.

③ Enters the destination data and returns to the Hands-Free Control screen.

2. Select a name or phone number

Press the  button.

3. Confirm the destination

Press the [OK] button.


4. Make a call

Press the  button.

Calling a number in the Phone Book

1. Enter the Phone Book mode

Press the  button.

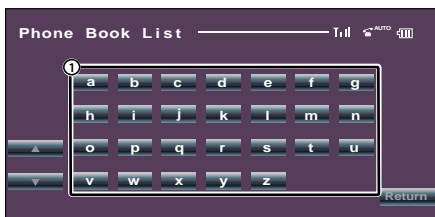

① Displays the Phone Book beginning with the

name whose first character you have touched.

2. Select the initial character of a person name in memory

Press the character ([a] etc.) button.



① Enters the destination name.

② Enters the destination data and returns to the Hands-Free Control screen.

3. Select a destination you wish to call

Press the  button.

4. Confirm the destination

Press the [OK] button.

5. Make a call

Press the  button.

☞ To use the Phone Book, it must have been downloaded from the cell-phone. For details, see <Downloading the Phone Book> (page 21).



- Up to 16 characters can be displayed for each name in the Phone Book.
- Initials including no corresponding name will not be displayed.
- During search, a non-accent character such as "u" is searched for instead of an accent character such as "ü".

Receiving a call

Answering a Phone Call

Press the  button.

Rejecting an Incoming Call

Press the  button.

During a call

Disconnecting a Call

Press the  button.

Other functions

Registering to the Preset Dial Number List

1. Enter the phone number you wish to register

Enter the phone number with reference to the following:

Dial a number/ Calling a number in the call log/


Calling a number in the Phone Book

2. Select the button you wish to register

Press the [P1] – [P3] button for at least 2 seconds.

Setting up the Hands-Free Phone

Press the [SetUp] button on Hands-Free Control screen.

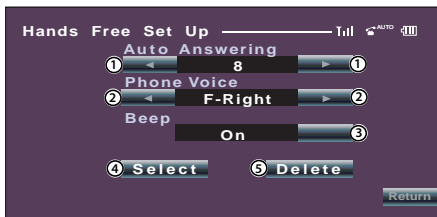

① Sets an automatic response time after call termination. (☑ "8")

"Off": This function can not use.

"0-99": Sets to calling ring time (second).

② Sets a ringing tone output position.

(☑ "F-Right")

"F-Left": Outputs the tone from the front left-hand side speaker.

"F-Right": Outputs the tone from the front right-hand side speaker.

"Front All": Outputs the tone from the both front speakers.

③ Set the beep of the incoming call. (☑ "On")

"On": Beep is heard.

"Off": Beep is canceled.

④ Display the Phone Select screen.

⑤ Display the Phone Delete screen.



- Select the speaker which is further from the microphone in order to prevent howling or echoes.

Selecting a Hands-Free Phone

1. Display the Hands-Free Set Up screen

Press the [SetUp] button on Hands-Free Control screen.

2. Display the Phone Select list

Press the [Select] button on Hands-Free Set Up screen.



3. Select a Hands-Free phone you wish to use

Press the [Kenwood 1] button.



- If a cell-phone is already selected, deselect it, and then select a different one.
- The firmware version "BT300 FW ****" is displayed at the end of the Bluetooth device list.
For how to update the firmware, access our website.
<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>
- The audio player is displayed on the device list after the registration. However, the audio player on the list cannot be selected.

Deleting the Hands-Free Phone

1. Display the Hands-Free Set Up screen

Press the [SetUp] button on Hands-Free Control screen.

2. Display the Phone Delete list

Press the [Delete] button on Hands-Free Set Up screen.



3. Select a Hands-Free phone you wish to delete

Press the [Kenwood 1] button.



- The Phone Book, outgoing call list, and incoming call list are deleted together with the deleted Hands-Free phone.
- The firmware version "BT300 FW ****" is displayed and cannot be deleted.

Appendix

About the Cell-Phone

This unit conforms to the following Bluetooth specifications:

Version	Bluetooth Standard Ver. 2.1 + EDR
Profile	HFP (Hands Free Profile) OPP (Object Push Profile) PBAP (Phonebook Access Profile) SYNC (Synchronization Profile)

For the cell-phones verified for compatibility, access the following URL:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>



- The units supporting the Bluetooth function have been certified for conformity with the Bluetooth Standard following the procedure prescribed by Bluetooth SIG. However, it may be impossible for such units to communicate with your cell-phone depending on its type.

About the Bluetooth Audio player

This unit conforms to the following Bluetooth specifications:

Version	Bluetooth Standard Ver. 2.1 + EDR
Profile	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

About Bluetooth Icons

The control unit supporting the icon display function can display the following statuses:

• Bluetooth cell-phone connection status

BT : This indicator turns on when a cell-phone is connected.

• Signal strength of cell-phone

Maximum Minimum

• Battery level of cell-phone

Full Nearly dead



- Icons are not displayed if information cannot be obtained from the cell-phone.
- Since the number of steps of the control unit is different from that of the cell-phone, the statuses displayed on the control unit may discord from those displayed on the cell-phone.

Menu Glossary

• "D-STATUS"/"P-STATUS" (Displaying the Bluetooth device Status)

You can display the connection status, signal strength, and battery level.

"HF CONNECT"/"BT-CON"/"HF-CON":

Bluetooth cell-phone connection status.

"AD CONNECT"/"AD CON":

Bluetooth Audio connection status.

"BAT": Battery level of cell-phone.

"SGNL": Signal strength of cell-phone.

• "ANS"/"Auto Answer" (Setting the Time Interval for Automatic Answer)

This function automatically answers (responds to) a call after lapse of the preset time interval for automatic answer.

"OFF": Does not answer the phone call automatically.

"0": Automatically answers the phone call at once.

"1" – "99": Automatically answers the phone call after lapse of 1 – 99 seconds.

- ☞ If the time set in the cell-phone is shorter than that set in the unit, the former will be used.

• "SPK"/"SP Select" (Setting up the Voice Output Speakers)

You can specify the voice output speakers.

"Front"/"FRT": Outputs voice from the front-left and front-right speakers.

"F-R": Outputs voice from the front-right speaker.

"F-L": Outputs voice from the front-left speaker.

- ☞ Select the speaker which is further from the microphone in order to prevent howling or echoes.

• "C-BP"/"Call Beep"/"Beep" (Setting the Beep of the Incoming Call)

You can output a beep from the speaker when a call comes in.

"ON": Beep is heard.

"OFF": Beep is canceled.

Function Note

• Dial a number

- Depending on the type of your control unit, (all segments are lit) is displayed for #.

• Calling a number in the call log

- The outgoing call list and the incoming call list, and the missed call list are the lists of calls originated from and received at this unit. They are not the ones stored in the cell-phone memory.

• Calling a number in the Phone Book

- To use the Phone Book, it must have been downloaded from the cell-phone. For details, see <Downloading the Phone Book>.
- Up to 19 characters can be displayed for each name in the Phone Book.
- During search, a non-accent character such as "u" is searched for instead of an accent character such as "ü". The non-alphabetical characters such as Chinese and Russian are classified as symbol.

• Switching to the Private Mode

- Depending on the type of your cell-phone, switching to the private talk mode may select the source that was used before commencing the hands-free connection. If this happens, the source cannot be switched back to the hands-free talk mode by operating this unit. Operate

your cell-phone to return to the hands-free talk mode.

• Switching between Display Modes

- Depending on the type of your control unit, the following restrictions are placed.
 - Up to 19 characters can be displayed.
 - The # letter cannot be displayed, or "■" (all segments are lit) is displayed for #.
 - You cannot switch between display modes.

FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Information on Disposal of Old Electrical and Electronic Equipment and Batteries (applicable for EU countries that have adopted separate waste collection systems)



Products and batteries with the symbol (crossed-out wheeled bin) cannot be disposed as household waste.

Old electrical and electronic equipment and batteries should be recycled at a facility capable of handling these items and their waste byproducts.



Contact your local authority for details in locating a recycle facility nearest to you. Proper recycling and waste disposal will help conserve resources whilst preventing detrimental effects on our health and the environment.

Pb

Notice: The sign "Pb" below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.

FCC WARNING

This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment may cause harmful interference to radio communications, if it is not installed and used in accordance with the instructions. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC (Industry Canada) Notice


Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The term "IC: " before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specification were met.

- Contains Transmitter Module FCC ID : RKXCK5050NEW
- Contains Transmitter Module IC ID : 5119A-CK5050NEW

Accessories/ Installation Procedure

Accessories

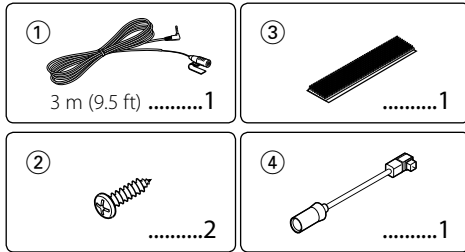

Installation Procedure

1. To prevent a short circuit, remove the key from the ignition and disconnect the ⊖ battery.
2. Set the Type switch.
3. Make the proper input and output wire connections for each unit.
4. Install the unit in your car.
5. Reconnect the ⊖ battery.
6. Press the reset button on the control unit.



- Insulate unconnected wires with vinyl tape or other similar material. To prevent a short circuit, do not remove the caps on the ends of the unconnected wires or the terminals.
- After the unit is installed, check whether the brake lamps, blinkers, wipers, etc. on the car are working properly.

For Good Reception

To assure good reception, note the following:

- Communicate with the cell-phone within the line-of-sight distance of 10 m (30 ft). The communication range becomes shorter depending on the surrounding environment. The communication range also becomes shorter when there is an obstacle between this unit and the cell-phone. The above maximum communication range (10 m) is not always assured.
- Keep this unit away from other electric components (AV components) as far as possible. If they are near, call connection can fail, TV or radio noise can be generated, or poor reception can occur.
- A broadcast station or walkie-talkie located nearby can interfere with communication due to too strong signal.

Setting the Type Switch

Set the Type switch according to the type of the control unit connected. See the Type switch setting column of the model list (page 4).

For the models released after April 2010, set the Type switch as follows.


- For the model connected with the 5L connector

1: OFF, 2: OFF, 3: OFF

- For the model connected with the KAB connector

1: OFF, 2: ON, 3: OFF

- For more details, see the following web site. Set the Type switch according to the web site when the above setting is different from that of the web site.
www.kenwood.com/cs/ce/bt/

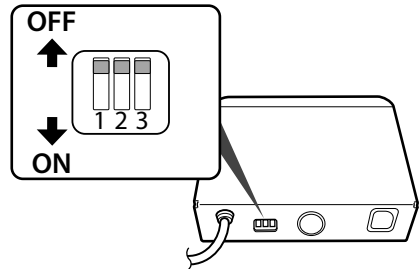

1: Display Character Conversion Function

When the control unit cannot display accent characters ("u", "a", etc.), it converts these characters to upper-case alphabetic characters.

OFF: Do not convert characters.

ON: Convert characters.

2: Specifying the Connector to Connect

Specify the type of the connector to be connected to the control unit.

OFF: Use the 5L connector.

ON: Use the KAB connector.


3: Specifying the Control Unit Type

Specify the type of the control unit to connect to.

OFF: Set when no control unit type is specified in Model list, or the control unit type is not in the model list.

ON: Set when the control unit type is specified in Model list.

Connection

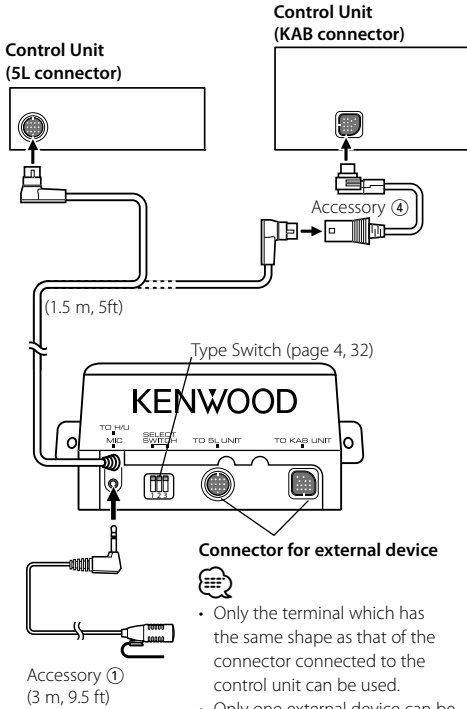


Connector for external device

- Only the terminal which has the same shape as that of the connector connected to the control unit can be used.
- Only one external device can be connected.


Installation

Installation of the Microphone Unit

- 1 Check the installation position of the microphone (accessory ①).
- 2 Remove oil and other dirt from the installation surface.
- 3 Install the microphone.
- 4 Wire the microphone cable up to the hands-free box with it secured at several positions using tape or the like.

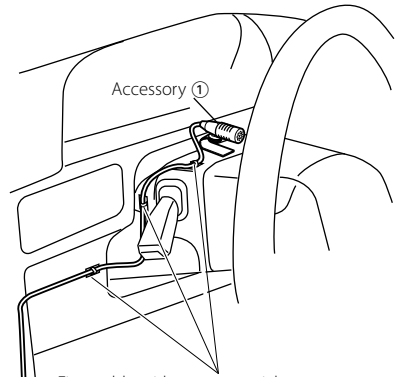


Fix a cable with a commercial item of tape.

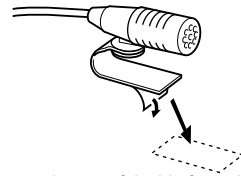

If You Want to Connect KCA-S220A

Connect the Hands-Free Box to the terminal labelled TO CHANGER 2.

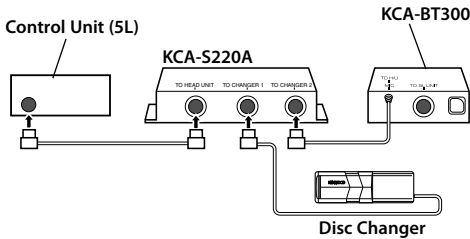

- Please keep the total extension of the control cable from the control unit to the disc changer to 13 m (43 ft) or less. Control cable lengths in excess of 13 m will cease to function properly.

Peel the release coated paper of double-face adhesive tape to fix on the place shown above.



Adjust the direction of the microphone to the driver.



- Install the microphone as far as possible from the cell-phone.


Installation

Installation of the Bluetooth unit




- Determine the installation position after making sure that the unit can communicate with the Bluetooth device.
- Please do not install the unit near the dashboard, the rear tray, or other important components. Doing so could lead to injury or accident should the unit come off due to a shock and strike a person or an important component. Tapping screws should be used for mounting. (Attachment with velcro strips, although easy, can come off with a shock.)

Securing to audio board

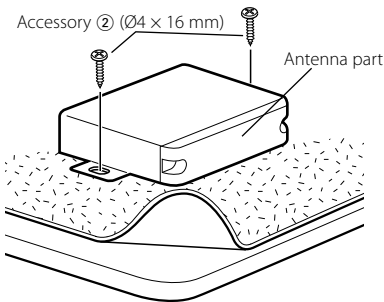

Securing to pile carpet

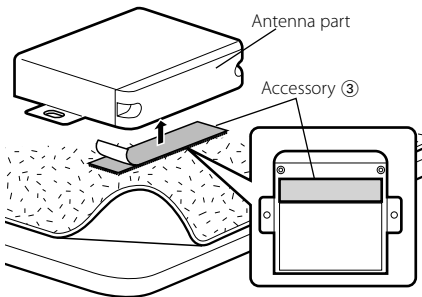

- Do not stick the velcro tape over the serial number.
- If the installation place is stepped, cut the velcro tape into two pieces and stick them at two positions.

Troubleshooting Guide

What might seem to be a malfunction in your unit may just be the result of slight misoperation or miswiring. Before calling service, first check the following table for possible problems.

? The hands-free talk volume is low.

- ✓ The hands-free talk volume is set at a low level.
 - ☞ The hands-free talk volume can be adjusted independently. Adjust it during hands-free talk.

? No sound is heard from the rear speakers.

- ✓ You are talking in the hands-free talk mode.
 - ☞ No sound is heard from the rear speakers in the hands-free talk mode.

? No beep is heard at reception of an incoming call.

- ✓ No beep is heard depending on the type of your cell-phone.
 - ☞ The <Setting the Beep of the Incoming Call> is set ON.

? Voice is not recognized.

- ✓ The vehicle window is open.
 - ☞ If the surrounding noise is large, voice cannot be recognized properly. Close the vehicle windows to reduce noise.
- ✓ Small voice.
 - ☞ If voice is too small, it cannot be recognized properly. Speak into the microphone a little more loudly and naturally.
- ✓ The person uttering the voice tag is not the one who registered the it.
 - ☞ Only the voice of the person who registered the voice tag can be recognized.

? The Bluetooth audio player cannot be registered (pairing).

- ✓ The PIN code is fixed.
 - ☞ When a PIN code is specified in the Instruction Manual for Bluetooth Audio Player, register it with reference to <Registering PIN Code> to register the Bluetooth audio player. If no PIN code is specified in the Instruction Manual, try "0000".

? The sound from the Bluetooth audio player is discontinuous.

- ✓ The distance between this unit and audio player is too far.
 - ☞ Move the audio player nearer to this unit.
- ✓ Another Bluetooth device is affecting the Bluetooth communication.
 - ☞ Turn off another Bluetooth device.
 - ☞ Move another Bluetooth device away from this unit.

The messages shown below display your systems condition.

- No Number/ NO-NUMBER/ Incoming No Number :
- The calling party does not notify a caller ID.
 - There is no phone number data.

Specifications

No Data/ NO DATA :

- There is no outgoing call list.
- There is no incoming call list.

No Entry/ NO ENTRY :

The cell-phone has not been registered (pairing).

HF Disconnect/ HF DISCONCT/ HF D-CON/ Disconnect/ DISCONCT/ Non Connection/ Disconnected :

The unit cannot communicate with the cell-phone.

Audio Disconnect/ AUD DISCONCT/ AD D-CON :

The unit cannot communicate with the audio player.

HF Connect/ HF CONNECT/ Connect/ CONNECT :

The unit can communicate with the cell-phone.

HF Error 07/ HF ERR07:

The memory cannot be accessed.

- ➔ Turn off the power and on again. If this message still appears, press the reset button on the control unit.

HF Error 68/ HF ERR68:

The unit cannot communicate with the cell-phone.

- ➔ Turn off the power and on again. If this message still appears, press the reset button on the control unit.

Unknown: The Bluetooth device cannot be detected.

Device Full/ DVC FULL:

5 Bluetooth device have already been registered. No more Bluetooth device cannot be registered.

PIN Code NG/ CODE NG:

The PIN code is wrong.

Connect NG/ CONCT NG:

The unit cannot be connected to the device.

Pairing Failed/ PAIRING NG/ PAIR NG:

Pairing error.

Err No Matching/ NO MATCHING/ NO MATCH:

The voice tag is wrong. Voice cannot be recognized because of an unregistered voice tag, etc.

Too Soft: Voice is too small and cannot be recognized.

Too Loud: Voice is too large to be recognized.

Too Long: The word or utterance is too long to be recognized.

No Phonebook/ NO PB:

Data is not contained in the phone book.

No Message/ NO SMS:

No short message in In Box.

Bluetooth section

Technology

: Bluetooth 2.1 + EDR Certified

Frequency

: 2.402 – 2.480 GHz

Output Power

: +4dBm (MAX), 0dBm (AVE) Power Class 2

Maximum Communication range

: Line of sight approx.10m (32.1 ft)

Profiles

: HFP (Hands Free Profile)

: HSP (Headset Profile)

: OPP (Object Push Profile)

: PBAP (Phonebook Access Profile)

: SYNC (Synchronization Profile)

: SPP (Serial Port Profile)

: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

: AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

General

Operating voltage (10.5 – 16V allowable)

: 14.4 V

Current consumption

: 200 mA

Dimension (W x H x D)

: 95 x 30 x 105 mm
3-3/4 x 1-3/16 x 4-1/8 inch

Weight

: 0.38 kg (0.84 lbs)

Specifications subject to change without notice.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Kenwood Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



This symbol mark indicates that Kenwood manufactured this product so as to decrease harmful influence on the environment.

Table des matières

Avant l'utilisation	37	Fonctionnement de base de la téléphonie mains libres (Modèle G)	52
Liste des modèles	38	Avant utilisation	
Fonctionnement de base de la téléphonie mains libres (Modèle A)	40	Effectuer un appel	
Avant utilisation		Recevoir un appel	
Effectuer un appel		Pendant un appel	
Recevoir un appel		Autres fonctions	
Appel en attente		Fonctionnement des fonctions	54
Pendant un appel		Boutons de commande	
Autres fonctions		Enregistrer un appareil Bluetooth	
Fonctionnement de base de la téléphonie mains libres (Modèle B)	42	Enregistrer un appareil Bluetooth spécial	
Avant utilisation		Enregistrement du code PIN	
Effectuer un appel		Téléchargement du répertoire téléphonique	
Recevoir un appel		Sélection de l'appareil Bluetooth que vous souhaitez connecter	
Appel en attente		Supprimer un appareil Bluetooth enregistré	
Pendant un appel		Ajouter une commande de numérotation vocale	
Autres fonctions		Configurer une commande vocale pour la catégorie	
Fonctionnement de base de la téléphonie mains libres (Modèle C)	44	Téléchargement de SMS	
Avant utilisation		SMS (Service de messagerie - Short Message Service)	
Effectuer un appel		Télécommande	59
Recevoir un appel		Effectuer un appel	
Appel en attente		Recevoir un appel	
Pendant un appel		Appel en attente	
Autres fonctions		(Fonctionnement des modèles A, B, C, D, E, F)	
Fonctionnement de base de la téléphonie mains libres (Modèle D)	46	Pendant un appel	
Avant utilisation		Audio Bluetooth	59
Effectuer un appel		Avant utilisation	
Recevoir un appel		Lecture d'audio par Bluetooth	
Appel en attente		Fonctionnement de la téléphonie mains libres (Modèle H)	60
Pendant un appel		Enregistrer un appareil Bluetooth	
Autres fonctions		Téléchargement du répertoire téléphonique	
Fonctionnement de base de la téléphonie mains libres (Modèle E)	48	Ecran de commande mains libres	
Avant utilisation		Opération des touches	
Effectuer un appel		Effectuer un appel	
Recevoir un appel		Recevoir un appel	
Appel en attente		Pendant un appel	
Pendant un appel		Autres fonctions	
Autres fonctions		Appendice	64
Fonctionnement de base de la téléphonie mains libres (Modèle F)	50	Accessoires/ Procédure d'installation	66
Avant utilisation		Connexion	67
Effectuer un appel		Installation	67
Recevoir un appel		Guide de dépannage	68
Appel en attente		Caractéristiques techniques	69
Pendant un appel			
Autres fonctions			

Avant l'utilisation

▲AVERTISSEMENT

Pour éviter toute blessure et/ou incendie, veuillez prendre les précautions suivantes:

- Pour éviter les court-circuits, ne jamais mettre ou laisser d'objets métalliques (comme une pièce de monnaie ou un outil en métal) à l'intérieur de l'appareil.
- Le montage et le câblage de ce produit nécessite des compétences et de l'expérience. Pour des raisons de sécurité, laissez un professionnel effectuer le travail de montage et de câblage.

▲ATTENTION

- N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé directement à la lumière du soleil, à une chaleur excessive ou à l'humidité. Évitez également les endroits trop poussiéreux ou exposés aux éclaboussures.

Remarques

- Si vous rencontrez des problèmes pendant l'installation, consultez votre revendeur Kenwood.
- Les lettres capitales et les lettres minuscules de l'écran peuvent être inversées.
- Les illustrations de l'affichage et du panneau apparaissant dans ce manuel sont des exemples utilisés pour expliquer avec plus de clarté comment les commandes sont utilisées. Il est donc possible que les illustrations d'affichage puissent être différentes de ce qui est réellement affiché sur l'appareil et aussi que certaines illustrations représentent des choses impossibles à réaliser en cours de fonctionnement.

Récepteurs Kenwood disponibles pour cet appareil

Les modes de fonctionnement sont classés par groupes en fonction du type de récepteur (unité de commande). Tout d'abord, référez-vous à la <Liste des modèles> (page 38) afin de vérifier le groupe de l'opération que vous souhaitez exécuter.

Modèle A, B, C, D, E, F, G

Référez-vous aux pages correspondantes (<Fonctionnement de base de la téléphonie mains libres>). Pour utiliser un lecteur audio Bluetooth avec cet appareil, référez-vous à la section <Audio Bluetooth> (page 59).

Modèle H

Référez-vous aux pages correspondantes (<Fonctionnement de la téléphonie mains libres>). Pour utiliser un lecteur audio Bluetooth avec cet appareil, référez-vous à la section <Audio Bluetooth> (page 59).

Modèle I

Après avoir exécuté l'opération mentionnée dans la section <Enregistrer un appareil Bluetooth> (page 60) ou <Téléchargement du répertoire téléphonique> (page 60), référez-vous au Manuel d'Instructions de l'Unité de commande.

Pour utiliser un lecteur audio Bluetooth avec cet appareil, référez-vous à la section <Audio Bluetooth> (page 59).

Remarques concernant la sélection et la suppression d'un téléphone mains libres

- Si un téléphone portable est déjà sélectionné, désélectionnez-le puis sélectionnez-en un autre.
- "BT300 FW****" et la version du micrologiciel apparaissent dans la liste de sélection du téléphone portable. Bien que les mêmes informations soient affichées dans la liste de suppression, elles ne peuvent pas être effacées.
- Le lecteur audio est affiché dans la liste des appareils après l'enregistrement. Cependant, le lecteur audio présent sur la liste ne peut pas être sélectionné.

Modèle J, L

Référez-vous au Manuel d'Instructions de l'Unité de commande.

Modèle K

Référez-vous au Manuel d'Instructions de l'Unité de commande.

Les fonctions exigeant des opérations différentes sont décrites ci-dessous :

- Affichage des informations de chanson des fichiers de sources audio Bluetooth
Les informations de la chanson en cours de lecture peuvent être affichées lorsque le lecteur audio Bluetooth comprend le profil AVRCP 1.3.
Titre du morceau & Nom d'artiste ("Title/Artist"), Nom d'album & Nom d'artiste ("Album/Artist")
- Affichage de "timestamp" durant la numérotation à partir de la liste de l'historique des appels
Le nom, numéro de téléphone, et "timestamp" peuvent être sélectionnés en commutant l'affichage entre les éléments d'affichage.
- Enregistrer un appareil Bluetooth
Lorsqu'un appareil Bluetooth à connecter est sélectionné dans la liste des appareils, "Pairing" s'affiche et l'unité commence automatiquement à être associé à l'appareil Bluetooth sélectionné
- L'enregistrement est terminé lorsque le message "Pairing Success" est affiché. Exécutez l'opération après avoir envoyé un code PIN.
- Saisissez un code PIN lorsque "PIN Code NG" s'affiche.
- Réglages Bluetooth

Affichage	Aperçu
"MIC Gain"	"-3" - "0" - "+3": Règle la sensibilité du microphone pour un appel téléphonique. Règle la voix de l'appelant.
"NR Level"	"-3" - "0" - "+3": Réduit les bruits générés par l'environnement ambiant sans modifier le volume du microphone. Règle la voix de l'appelant si elle n'est pas claire.
"Echo Cancel"	"-2" - "0" - "+2": Règle le niveau d'atténuation de l'écho.

Liste des modèles

Les récepteurs pouvant être réutilisés avec le KCA-BT300 sont les suivants: (à compter d'avril 2010)

Pour obtenir des détails sur les récepteurs compatibles à venir, accédez à l'URL suivante:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>

Nom du modèle	Groupe	Réglage du commutateur de type		
		1	2	3
DDX5022	J	OFF	ON	OFF
DDX5022Y	J	OFF	ON	OFF
DDX5024	J	OFF	ON	OFF
DDX5026	J	OFF	ON	OFF
DDX5032	J	OFF	ON	OFF
DDX5032M	J	OFF	ON	OFF
DDX5034	J	OFF	ON	OFF
DDX5034M	J	OFF	ON	OFF
DDX5036	J	OFF	ON	OFF
DDX5036M	J	OFF	ON	OFF
DDX5054	J	OFF	ON	OFF
DDX5056	J	OFF	ON	OFF
DDX512	J	OFF	ON	OFF
DDX514	J	OFF	ON	OFF
DDX516	J	OFF	ON	OFF
DDX52RY	J	OFF	ON	OFF
DDX54R	J	OFF	ON	OFF
DDX6019	H	OFF	OFF	ON
DDX6029	H	OFF	OFF	ON
DDX6029Y	H	OFF	OFF	ON
DDX6034	J	OFF	ON	OFF
DDX6034M	J	OFF	ON	OFF
DDX6036	J	OFF	ON	OFF
DDX6036M	J	OFF	ON	OFF
DDX6039	H	OFF	OFF	ON
DDX6054	J	OFF	ON	OFF
DDX630BT	J	OFF	ON	OFF
DDX7019	I	OFF	OFF	ON
DDX7029	I	OFF	OFF	ON
DDX7029Y	I	OFF	OFF	ON
DDX7032	J	OFF	ON	OFF
DDX7032M	J	OFF	ON	OFF
DDX7039	I	OFF	OFF	ON
DDX7039M	I	OFF	OFF	ON
DDX712	J	OFF	ON	OFF
DDX8019	I	OFF	OFF	ON
DDX8029	I	OFF	OFF	ON
DDX8029Y	I	OFF	OFF	ON
DDX8039	I	OFF	OFF	ON
DNX210EX	G-1	OFF	OFF	ON
DNX5120	J	OFF	ON	OFF
DNX512EX	J	OFF	ON	OFF

Nom du modèle	Groupe	Réglage du commutateur de type		
		1	2	3
DNX5140	J	OFF	ON	OFF
DNX5160	J	OFF	ON	OFF
DNX5220	J	OFF	ON	OFF
DNX5240	J	OFF	ON	OFF
DNX5360	J	OFF	ON	OFF
DNX5360M	J	OFF	ON	OFF
DNX5560	J	OFF	ON	OFF
DNX7100	I	OFF	OFF	ON
DNX710EX	I	OFF	OFF	ON
DNX7120	J	OFF	ON	OFF
DNX7200	I	OFF	OFF	ON
DNX7220	J	OFF	ON	OFF
DNX7320	J	OFF	ON	OFF
DNX7320CN	J	OFF	ON	OFF
DPX-MP2090U	G-1	OFF	OFF	ON
DPX-MP2100	G-1	ON	OFF	ON
DPX-MP3110	F	ON	OFF	OFF
DPX-MP3110S	F	ON	OFF	OFF
DPX-MP4110	F	ON	OFF	OFF
DPX-MP4110S	F	ON	OFF	OFF
DPX-MP5100U	G-1	OFF	OFF	ON
DPX-MP5110U	F	ON	OFF	OFF
DPX-MP6110U	E-1	OFF	OFF	ON
DPX-MP7090U	G-1	OFF	OFF	ON
DPX302	G-1	ON	OFF	ON
DPX303	E-1	OFF	OFF	OFF
DPX313Y	E-1	OFF	OFF	OFF
DPX501	G-1	ON	OFF	ON
DPX501U	G-1	ON	OFF	ON
DPX502	G-1	OFF	OFF	ON
DPX502U	G-1	OFF	OFF	ON
DPX502UY	G-1	OFF	OFF	ON
DPX503	E-1	OFF	OFF	OFF
DPX503U	E-1	OFF	OFF	OFF
DPX503UY	E-1	OFF	OFF	OFF
DPX701	G-1	OFF	OFF	ON
DPX701U	G-1	OFF	OFF	ON
DPX701UY	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-5047U	K	OFF	OFF	OFF
KDC-6047U	K	OFF	OFF	OFF
KDC-HD545U	J	OFF	OFF	OFF
KDC-HD942U	J	OFF	OFF	OFF
KDC-MP2035	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP235	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP238	G-4	OFF	OFF	OFF
KDC-MP242	A	OFF	OFF	OFF
KDC-MP3035	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP335	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP338	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-MP342U	A	OFF	OFF	OFF
KDC-MP4036AX	G-1	OFF	OFF	ON

Nom du modèle	Groupe	Réglage du commutateur de type		
		1	2	3
KDC-MP4036U	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP4039	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-MP408U	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-MP435U	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP436U	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP438U	D-1	OFF	OFF	OFF
KDC-MP439	G-4	OFF	OFF	ON
KDC-MP442U	B	OFF	OFF	OFF
KDC-MP443	A	OFF	OFF	OFF
KDC-MP445U	K	OFF	OFF	OFF
KDC-MP5033U	G-1	ON	OFF	ON
KDC-MP5036U	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP5039U	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-MP5043U	A	OFF	OFF	OFF
KDC-MP532U	G-1	ON	OFF	ON
KDC-MP535U	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP538U	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-MP543U	A	OFF	OFF	OFF
KDC-MP539U	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-MP6036	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP6039	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-MP6043U	B	OFF	OFF	OFF
KDC-MP632U	G-1	ON	OFF	ON
KDC-MP635	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-MP638U	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-MP642U	J	OFF	OFF	OFF
KDC-MP6539U	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-MP7090U	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-MP735U	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-MP738U	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-MP745U	K	OFF	OFF	OFF
KDC-MP8090U	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-MP832U	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-MP9090U	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-U6046	K	OFF	OFF	OFF
KDC-U6046L	K	OFF	OFF	OFF
KDC-W3537	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W3537Y	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W3541	D-2	ON	OFF	OFF
KDC-W3541Y	D-2	ON	OFF	OFF
KDC-W3544W	A	OFF	OFF	OFF
KDC-W3544WY	A	OFF	OFF	OFF
KDC-W4037	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W4037Y	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W4041	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-W4141Y	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-W4537U	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W4537UY	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W4544U	A	OFF	OFF	OFF
KDC-W4644UY	A	OFF	OFF	OFF
KDC-W4737U	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W4737UY	G-1	OFF	OFF	ON

Nom du modèle	Groupe	Réglage du commutateur de type		
		1	2	3
KDC-W5041U	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-W5137	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W5137Y	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W5141UY	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-W5534U	G-1	ON	OFF	ON
KDC-W5534UY	G-1	ON	OFF	ON
KDC-W5541U	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-W5544U	B	OFF	OFF	OFF
KDC-W5641UY	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-W5644UY	B	OFF	OFF	OFF
KDC-W6041U	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-W6141UY	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-W6534U	G-1	ON	OFF	ON
KDC-W6537U	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W6537UY	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W6541U	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-W6641UY	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-W7037	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-W7037Y	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-W7041U	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-W7044U	J	OFF	OFF	OFF
KDC-W7141UY	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-W7144UY	J	OFF	OFF	OFF
KDC-W7534U	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-W7534UY	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-W7537U	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-W7537UY	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-W7541U	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-W7541UY	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-W7544U	J	OFF	OFF	OFF
KDC-W7644UY	J	OFF	OFF	OFF
KDC-W9537U	G-2	OFF	OFF	ON
KDC-W9537UY	G-2	OFF	OFF	ON
KDC-X491	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-X492	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-X493	B	OFF	OFF	OFF
KDC-X494	K	OFF	OFF	OFF
KDC-X590	G-1	ON	OFF	ON
KDC-X591	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-X592	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-X692	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-X693	J	OFF	OFF	OFF
KDC-X7006	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-X7006U	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-X7009U	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-X7013U	J	OFF	OFF	OFF
KDC-X7013UL	J	OFF	OFF	OFF
KDC-X7016	K	OFF	OFF	OFF
KDC-X7016L	K	OFF	OFF	OFF
KDC-X7533U	G-1	ON	OFF	ON
KDC-X791	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-X792	E-1	OFF	OFF	OFF

Nom du modèle	Groupe	Réglage du commutateur de type		
		1	2	3
KDC-X794	K	OFF	OFF	OFF
KDC-X8006U	G-2	OFF	OFF	ON
KDC-X8009U	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-X890	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-X891	G-2	OFF	OFF	ON
KDC-X9006U	G-2	OFF	OFF	ON
KDC-X9533U	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-X991	G-2	OFF	OFF	ON
KDV-412	G-1	ON	OFF	ON
KDV-415U	A	OFF	OFF	OFF
KDV-4244	A	OFF	OFF	OFF
KDV-4544	A	OFF	OFF	OFF
KDV-5234	G-1	ON	OFF	ON
KDV-5244U	A	OFF	OFF	OFF
KDV-5544U	A	OFF	OFF	OFF
KDV-MP4343	A	OFF	OFF	OFF
KDV-MP4343G	A	OFF	OFF	OFF
KDV-MP4443	A	OFF	OFF	OFF
KDV-MP5042U	A	OFF	OFF	OFF
KDV-MP5343U	A	OFF	OFF	OFF
KDV-MP5443U	A	OFF	OFF	OFF
KDV-MP6333	G-1	ON	OFF	ON
KDV-MP6433	G-1	ON	OFF	ON
KIV-700	L	OFF	OFF	OFF
KMR-330	D-1	ON	OFF	OFF
KMR-440U	K	OFF	OFF	OFF
KMR-700U*	C	OFF	OFF	OFF
KOS-A210	J	OFF	ON	OFF
KOS-A300	J	OFF	ON	OFF
KOS-V1000	I	OFF	OFF	ON
KOS-V500	I	OFF	OFF	ON
KVT-500VDVRY	J	OFF	ON	OFF
KVT-512	J	OFF	ON	OFF
KVT-514	J	OFF	ON	OFF
KVT-516	J	OFF	ON	OFF
KVT-522DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-522DVVY	J	OFF	ON	OFF
KVT-524DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-526DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-532DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-532DVDM	J	OFF	ON	OFF
KVT-534DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-534DVDM	J	OFF	ON	OFF
KVT-536DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-536DVDM	J	OFF	ON	OFF
KVT-546DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-546VDR	J	OFF	ON	OFF
KVT-554DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-556DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-614	J	OFF	ON	OFF
KVT-636DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-696	J	OFF	ON	OFF

Nom du modèle	Groupe	Réglage du commutateur de type		
		1	2	3
KVT-719DVD	I	OFF	OFF	ON
KVT-729DVD	I	OFF	OFF	ON
KVT-729DVVY	I	OFF	OFF	ON
KVT-739DVD	I	OFF	OFF	ON
KVT-819DVD	I	OFF	OFF	ON
KVT-829DVD	I	OFF	OFF	ON
KVT-829DVVY	I	OFF	OFF	ON
KVT-839DVD	I	OFF	OFF	ON

*1 Sauf dans les espaces de vente en Amérique du Nord

Fonctionnement de base de la téléphonie mains libres (Modèle A)

Avant utilisation

- Vous devez enregistrer votre téléphone portable avant de l'utiliser avec cet appareil. Pour plus de détails, référez-vous à la section <Enregistrer un appareil Bluetooth> (page 54).
- Si vous avez enregistré plusieurs téléphones portables, vous devez en choisir un. <Sélection de l'appareil Bluetooth que vous souhaitez connecter> (page 56).
- Pour utiliser le répertoire téléphonique, il est nécessaire de l'avoir téléchargé auparavant sur cet appareil. Pour plus de détails, voir <Téléchargement du répertoire téléphonique> (page 55).
- Pour connaître le mode de fonctionnement dans le mode Menu, référez-vous au Manuel d'Instructions de l'Unité de commande.
- Pour plus d'informations à propos de la fonction associée au symbole [📞], référez-vous à la section <Note concernant le fonctionnement> (page 64).

Effectuer un appel

Méthode de numérotation

1. Sélectionnez la méthode de numérotation dans le mode Menu

Sélectionnez l'affichage "DIALING MODE"/"D.MODE".

2. Sélectionnez une méthode de numérotation

Appuyez sur la molette [AUD].

- "NUMBER DIAL" » "PHONE BOOK1" » "PHONE BOOK2" » "OUT-CALL" » "IN-CALL" » "MISSED CALLS"
- "N-DIAL" » "PH-BOOK1" » "PH-BOOK2" » "OUT-CALL" » "IN-CALL" » "MIS-CALL"

► Les modes de fonctionnement dans les modes ci-dessus sont décrits ci-dessous.

3. Sortez du mode de sélection de la méthode de numérotation

Sortir du mode menu.

► Saisissez un numéro (📞)

- 2-1. Sélectionnez l'affichage "NUMBER DIAL"/"N-DIAL".

- 2-2. Entrez un numéro de téléphone

Appuyez sur la touche numéro ([1] à [0]), #([FM]), *([AM]), ou +([▶▶]) sur la télécommande.

- 2-3. Effectuer un appel

Appuyez sur la touche [DIRECT] sur la télécommande.

☞ Vous pouvez entrer 32 chiffres au maximum.

► Numérotation rapide (Numérotation préreglée)

- 2-1. Sélectionnez l'affichage "NUMBER DIAL"/"N-DIAL".

- 2-2. Sélectionnez le numéro de numérotation préreglée
- Appuyez sur la touche [1] à [6].

- 2-3. Effectuer un appel

Appuyez sur la molette [AUD] pendant au moins 1 seconde.

☞ Vous devez enregistrer le numéro de numérotation préreglée. (page 41)

► Appeler un numéro présent dans le journal des appels (📞)

- 2-1. Sélectionnez l'affichage "OUT-CALL" (appel sortant), "IN-CALL" (appel entrant), ou "MISSED CALLS"/"MIS-

CALL" (appel manqué).

- 2-2. Sélectionnez un nom ou un numéro de téléphone
- Appuyez sur la touche [FM] ou [AM].

- 2-3. Effectuer un appel

Appuyez sur la molette [AUD] pendant au moins 1 seconde.

► Appeler un numéro du répertoire téléphonique (📞)

- 2-1. Sélectionnez l'affichage "PHONE BOOK1"/"PH-BOOK1" et passez à l'étape 2-2.

Sélectionnez l'affichage "PHONE BOOK2"/"PH-BOOK2" et passez à l'étape 2-3.

- 2-2. Sélectionnez la première lettre à rechercher

Type d'opération	Opération
Déplacer vers le caractère suivant.	Appuyez sur la touche [◀◀] ou [▶▶].
Déplacer vers la rangée suivante.	Appuyez sur la touche [FM] ou [AM].
Déterminez la première lettre sélectionnée.	Appuyez sur la molette [AUD] pendant au moins 1 seconde.

- 2-3. Sélectionnez le nom

Type d'opération	Opération
Passer au numéro de téléphone suivant.	Appuyez sur la touche [FM] ou [AM].
Passer au nom suivant.	Appuyez sur la touche [◀◀] ou [▶▶].

- 2-4. Effectuer un appel

Appuyez sur la molette [AUD] pendant au moins 1 seconde.

Effectuer un appel par numérotation vocale

1. Sélectionnez la reconnaissance vocale dans le mode Menu

Sélectionnez l'affichage "VOICE RECOG"/"V-RECOG".

2. Appuyez sur la molette [AUD] pendant au moins 1 seconde.

"V-RECOG READY"/"VR READY" est affiché.

3. Appuyez sur la molette [AUD].

"PB NAME" est affiché.

Lorsque vous entendez un bip, prononcez le nom dans un délai de 2 secondes.

4. "PB TYPE"/"PN type" est affiché.

Lorsque vous entendez un bip, prononcez la catégorie dans un délai de 2 secondes.

5. Effectuer un appel

Cette étape est la même que l'étape 3 de la procédure <Appeler un numéro du répertoire téléphonique>. Vous pouvez effectuer un appel ou sélectionner une catégorie.

☞ Si l'appareil ne parvient pas à reconnaître votre voix, un message est affiché. Vous pouvez refaire un essai en appuyant sur la molette [AUD]. Voir page 68.

☞ Le nom et la catégorie nécessitent tous les deux l'enregistrement d'une balise vocale. Voir page 56.

☞ Le son audio n'est pas émis pendant la reconnaissance vocale.

Affichage du type de numéro de téléphone (catégorie)

Affichage	Description	Affichage	Description
"GE"/ "GENERAL"	Généralités	"OF"/ "OFFICE"	Bureau
"HM"/ "HOME"	Domicile	"OT"/ "OTHER"	Autre
"MO"/ "MOBILE"	Portable		

Recevoir un appel

Répondre à un appel téléphonique

Appuyez sur la molette [AUD] ou sur une des touches de [1] à [6]

☞ Insérer un disque tel qu'un CD aura pour conséquence de couper votre appel.

Rejeter un appel entrant

Appuyez sur la touche [SRC].

Appel en attente

Répondre à un appel entrant en mettant en attente l'appel en cours

1. Appuyez sur la molette [AUD].
2. Tournez la molette [AUD]. Sélectionnez l'affichage "ANSWER".
3. Appuyez sur la molette [AUD].

Répondre à un appel entrant après avoir mis fin à l'appel en cours

Appuyez sur la touche [SRC].

Poursuivre l'appel en cours

1. Appuyez sur la molette [AUD].
2. Tournez la molette [AUD]. Sélectionnez l'affichage "REJECT".
3. Appuyez sur la molette [AUD].

Répondre à l'appel en attente après avoir mis fin à l'appel en cours

Appuyez sur la touche [SRC].

Basculer entre l'appel en cours et l'appel en attente

Appuyez sur la molette [AUD].

Pendant un appel

Mettre fin à un appel

Appuyez sur la touche [SRC].

Passer en mode privé ()

Appuyez sur la molette [AUD] pendant au moins 1 seconde.

Cette touche permet de basculer entre le mode conversation privée ("PV TALK") et le mode conversation mains libres ("HF TALK").

Ajustez le volume sonore pendant un appel

Tournez la molette [AUD].

Autres fonctions

Effacement du message de déconnexion

Appuyez sur la touche [DISP] pendant au moins 1 seconde.

Passage d'un mode d'affichage à un autre

Appuyez sur la touche [DISP]. Vous pouvez passer du répertoire téléphonique à la liste d'appels.

Enregistrement sur la liste préréglée des numéros composés

1. Entrez le numéro de téléphone que vous souhaitez enregistrer

Entrez le numéro de téléphone en référence à ce qui suit:

Composer un numéro/ Appeler un numéro présent dans le journal des appels/ Appeler un numéro du répertoire téléphonique

2. Sélectionnez la touche que vous souhaitez enregistrer

Appuyez sur la touche [1] à [6] pendant au moins 2 secondes.

3. Sortez du mode de sélection de la méthode de numérotation

Appuyez sur la touche [MENU].

Éléments paramétrés dans le mode Menu

* Pour passer en mode Menu, appuyez sur la molette [AUD] pendant au moins 1 seconde.

Affichage	Aperçu du réglage
"DVC REGIST"/ "DVC REG"	Enregistrer un appareil Bluetooth (association). Voir page 54.
"S-DVC SELECT"/ "S-DVC SEL"	Permet l'enregistrement d'un appareil spécial qui ne peut pas être enregistré normalement. Voir page 55.
"PHONE SEL"/ "PHN-SEL"	Sélectionner un téléphone portable pour une connexion mains libres. Voir page 56.
"AUDIO SEL"/ "AUD-SEL"	Sélectionner le lecteur audio à connecter. Voir page 56.
"DIALING MODE"/ "D.MODE"	Sélectionnez une méthode de numérotation Voir page 40.
"SMS DOWNLOAD"/ "SMS DL"	Télécharger un message court. Voir page 58.
"SMS INBOX"/ "INBOX"	Afficher le message court reçu. Voir page 58.
"VOICE TAG"/ "VOICETAG"	Enregistrer la balise vocale pour la "reconnaissance vocale". Voir page 56.
"VOICE RECOG"/ "V-RECOG"	Effectuer un appel par numérotation vocale Voir page 40.
"DEVICE DEL"/ "DVC-DEL"/ "PHN-DEL"	Annuler l'enregistrement de l'appareil Bluetooth. Voir page 56.
"DVC-STATUS"/ "D-STATUS"	"HF-CONNECT"/ "AD-CONNECT"/ "BAT"/ "SGNL": Afficher le statut de l'appareil Bluetooth. Voir page 64.
"PIN EDIT"	Spécifier le code PIN nécessaire lors de l'enregistrement de cet appareil à l'aide de l'appareil Bluetooth. Voir page 55.
"AUTO ANS"/ "ANS"	"OFF"/ "0" – "99": Répondre automatiquement à un appel après une période de temps préréglée pour réponse automatique. Voir page 64.
"SP SEL"/ "SPK"	"FRT"/ "F-R"/ "F-L": Spécifier le haut-parleur de sortie vocale. Voir page 64.
"CALL BEEP"/ "C-BP"	"ON"/ "OFF": Émettre un bip à partir du haut-parleur lorsqu'un appel survient. Voir page 64.
"BT FW UP"	Pour savoir comment mettre à jour le micrologiciel, visitez notre site Internet. http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/

Fonctionnement de base de la téléphonie mains libres (Modèle B)

Avant utilisation

- Vous devez enregistrer votre téléphone portable avant de l'utiliser avec cet appareil. Pour plus de détails, référez-vous à la section <Enregistrer un appareil Bluetooth> (page 54).
- Si vous avez enregistré plusieurs téléphones portables, vous devez en choisir un. <Sélection de l'appareil Bluetooth que vous souhaitez connecter> (page 56).
- Pour utiliser le répertoire téléphonique, il est nécessaire de l'avoir téléchargé auparavant sur cet appareil. Pour plus de détails, voir <Téléchargement du répertoire téléphonique> (page 55).
- Pour connaître le mode de fonctionnement dans le mode Commande de fonction, référez-vous au Manuel d'Instructions de l'Unité de commande.
- Pour plus d'informations à propos de la fonction associée au symbole [📞], référez-vous à la section <Note concernant le fonctionnement> (page 64).

Effectuer un appel

Méthode de numérotation

1. Entrez en mode méthode de numérotation

Appuyez sur la touche [AUTO]/ [TI] pendant au moins 1 seconde.

2. Sélectionnez une méthode de numérotation

Appuyez sur la molette [AUD].

"NUMBER DIAL" » "PHONE BOOK1" » "PHONE BOOK2" » "OUT-CALL" » "IN-CALL" » "MISSED-CALL"

► Les modes de fonctionnement dans les modes ci-dessus sont décrits ci-dessous.

3. Sortez du mode de sélection de la méthode de numérotation

Appuyez sur la touche [AUTO]/ [TI] pendant au moins 1 seconde.

► Saisissez un numéro (📞)

2-1. Sélectionnez l'affichage "NUMBER DIAL".

2-2. Entrez un numéro de téléphone

Appuyez sur la touche numéro ([1] à [0]), #([FM]), *([AM]), ou +([▶▶]) sur la télécommande.

2-3. Effectuer un appel

Appuyez sur la touche [DIRECT] sur la télécommande.

☞ Vous pouvez entrer 32 chiffres au maximum.

► Numérotation rapide (Numérotation prérégulée)

2-1. Sélectionnez l'affichage "NUMBER DIAL".

2-2. Sélectionnez le numéro de numérotation prérégulée

2-2-1. Appuyez sur la touche [SEARCH].

2-2-2. Sélectionnez le numéro à rappeler en tournant la molette [AUD].

2-2-3. Appuyez sur la molette [AUD].

2-3. Effectuer un appel

Appuyez sur la molette [AUD] pendant au moins 1 seconde.

☞ Vous devez enregistrer le numéro de numérotation prérégulée. (page 43)

► Appeler un numéro présent dans le journal des appels (📞)

2-1. Sélectionnez l'affichage "OUT-CALL" (appel sortant), "IN-CALL" (appel entrant), ou "MISSED-CALL" (appel manqué).

2-2. Sélectionnez un nom ou un numéro de téléphone
Tournez la molette [AUD] ou poussez-la vers le haut ou vers le bas.

2-3. Effectuer un appel

Appuyez sur la molette [AUD] pendant au moins 1 seconde.

► Appeler un numéro du répertoire téléphonique (📞)

2-1. Sélectionnez l'affichage "PHONE BOOK1" et passez à l'étape 2-2.

Sélectionnez l'affichage "PHONE BOOK2" et passez à l'étape 2-3.

2-2. Sélectionnez la première lettre à rechercher

Type d'opération	Opération
Déplacer vers le caractère suivant.	Tournez la molette [AUD] ou poussez-la vers la droite ou vers la gauche.
Déplacer vers la rangée suivante.	Poussez la molette [AUD] vers le haut ou vers le bas.
Déterminez la première lettre sélectionnée.	Appuyez sur la molette [AUD] pendant au moins 1 seconde.

2-3. Sélectionnez le nom

Type d'opération	Opération
Passer au numéro de téléphone suivant.	Tournez la molette [AUD] ou poussez-la vers le haut ou vers le bas.
Passer au nom suivant.	Poussez la molette [AUD] vers la droite ou vers la gauche.

2-4. Effectuer un appel

Appuyez sur la molette [AUD] pendant au moins 1 seconde.

Effectuer un appel par numérotation vocale

1. Sélectionnez la reconnaissance vocale dans le mode Commande de fonction

Sélectionnez "MENU" > "VOICE RECOG".
"V-RECOG READY" est affiché.

2. Appuyez sur la molette [AUD].

"PB NAME" est affiché.

Lorsque vous entendez un bip, prononcez le nom dans un délai de 2 secondes.

3. "PN TYPE" s'affiche.

Lorsque vous entendez un bip, prononcez la catégorie dans un délai de 2 secondes.

4. Effectuer un appel

Cette étape est la même que l'étape 3 de la procédure <Appeler un numéro du répertoire téléphonique>. Vous pouvez effectuer un appel ou sélectionner une catégorie.

☞ Si l'appareil ne parvient pas à reconnaître votre voix, un message est affiché. Vous pouvez refaire un essai en appuyant sur la molette [AUD]. Voir page 68.

☞ Le nom et la catégorie nécessitent tous les deux l'enregistrement d'une balise vocale. Voir page 56.

☞ Le son audio n'est pas émis pendant la reconnaissance vocale.

Affichage du type de numéro de téléphone (catégorie)

Affichage	Description	Affichage	Description
"General"	Généralités	"Office"	Bureau
"Home"	Domicile	"Other"	Autre
"Mobile"	Portable		

Recevoir un appel

Répondre à un appel téléphonique

Appuyez sur la touche [AUD].

☞ Insérer un disque tel qu'un CD aura pour conséquence de couper votre appel.

Rejeter un appel entrant

Appuyez sur la touche [ATT] pendant au moins 1 seconde.

Appel en attente

Répondre à un appel entrant en mettant en attente l'appel en cours

1. Appuyez sur la touche [AUD].
2. Tournez la molette [AUD] ou poussez-la vers le haut ou vers le bas. Sélectionnez l'affichage "ANSWER".
3. Appuyez sur la touche [AUD].

Répondre à un appel entrant après avoir mis fin à l'appel en cours

Appuyez sur la touche [SRC].

Poursuivre l'appel en cours

1. Appuyez sur la touche [AUD].
2. Tournez la molette [AUD] ou poussez-la vers le haut ou vers le bas. Sélectionnez l'affichage "REJECT".
3. Appuyez sur la touche [AUD].

Répondre à l'appel en attente après avoir mis fin à l'appel en cours

Appuyez sur la touche [ATT] pendant au moins 1 seconde.

Basculer entre l'appel en cours et l'appel en attente

Appuyez sur la touche [AUD].

Pendant un appel

Mettre fin à un appel

Appuyez sur la touche [SRC].

Passer en mode privé ()

Appuyez sur la touche [▶II].

Cette touche permet de basculer entre le mode conversation privée ("PRVT") et le mode conversation mains libres.

Ajustez le volume sonore pendant un appel

Tournez la molette [AUD].

Autres fonctions

Effacement du message de déconnexion

Appuyez sur la touche [AUTO]/ [TI] pendant au moins 1 seconde.

Passage d'un mode d'affichage à un autre

Appuyez sur la touche [▶II] pendant au moins 1 seconde. Vous pouvez passer du répertoire téléphonique à la liste d'appels.

Enregistrement sur la liste préréglée des numéros composés

1. Entrez le numéro de téléphone que vous souhaitez enregistrer

Entrez le numéro de téléphone en référence à ce qui suit:

Composer un numéro/ Appeler un numéro présent dans le journal des appels/ Appeler un numéro du répertoire téléphonique

2. Sélectionnez la touche que vous souhaitez enregistrer

2-1. Appuyez sur la touche [SEARCH].

2-2. Sélectionnez le numéro à mettre en mémoire en tournant la molette [AUD].

2-3. Appuyez sur la molette [AUD] pendant au moins 1 seconde.

3. Sortez du mode de sélection de la méthode de numérotation

Appuyez sur la touche [SEARCH].

Éléments paramétrés dans le mode Commande de fonction

* Pour passer en mode Menu, appuyez sur la molette [AUD] pendant au moins 1 seconde.

Affichage	Aperçu du réglage
"DVC REGIST"*	Enregistrer un appareil Bluetooth (association). Voir page 54.
"S-DVC SELECT"*	Permet l'enregistrement d'un appareil spécial qui ne peut pas être enregistré normalement. Voir page 55.
"PHONE SEL"*	Sélectionner un téléphone portable pour une connexion mains libres. Voir page 56.
"AUD SEL"*	Sélectionner le lecteur audio à connecter. Voir page 56.
"SMS DOWNLOAD"	Télécharger un message court. Voir page 58.
"SMS INBOX"	Afficher le message court reçu. Voir page 58.
"VOICE TAG"	Enregistrer la balise vocale pour la "reconnaissance vocale". Voir page 56.
"VOICE RECOG"	Effectuer un appel par numérotation vocale Voir page 42.
"DEVICE DEL"*	Annuler l'enregistrement de l'appareil Bluetooth. Voir page 56.
"DVC STATUS"*	Afficher le statut de l'appareil Bluetooth.
"PIN EDIT"*	Spécifier le code PIN nécessaire lors de l'enregistrement de cet appareil à l'aide de l'appareil Bluetooth. Voir page 55.
"AUTO ANS"	"OFF"/ "0s" – "99s": Répondre automatiquement à un appel après une période de temps préréglée pour réponse automatique. Voir page 64.
"MIC GAIN"	"-2" – "0" – "+2": Régler la sensibilité du microphone pour un appel téléphonique.
"NR LEVEL"	"-2" – "0" – "+2": Réduire les bruits générés par l'environnement ambiant sans modifier le volume du microphone.
"SP SEL"	"Front"/ "F-R"/ "F-L": Spécifier le haut-parleur de sortie vocale. Voir page 64.
"CALL BEEP"	"ON"/ "OFF": Émettre un bip à partir du haut-parleur lorsqu'un appel survient. Voir page 64.
"BT F/W UPDATE"	Pour savoir comment mettre à jour le micrologiciel, visitez notre site Internet. http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/

Fonctionnement de base de la téléphonie mains libres (Modèle C)

Avant utilisation

- Vous devez enregistrer votre téléphone portable avant de l'utiliser avec cet appareil. Pour plus de détails, référez-vous à la section <Enregistrer un appareil Bluetooth> (page 54).
- Si vous avez enregistré plusieurs téléphones portables, vous devez en choisir un. <Sélection de l'appareil Bluetooth que vous souhaitez connecter> (page 56).
- Pour utiliser le répertoire téléphonique, il est nécessaire de l'avoir téléchargé auparavant sur cet appareil. Pour plus de détails, voir <Téléchargement du répertoire téléphonique> (page 55).
- Pour connaître le mode de fonctionnement dans le mode Menu, référez-vous au Manuel d'Instructions de l'Unité de commande.
- Pour plus d'informations à propos de la fonction associée au symbole [📞], référez-vous à la section <Note concernant le fonctionnement> (page 64).

Effectuer un appel

Méthode de numérotation

1. Entrez en mode méthode de numérotation

Appuyez sur la touche [MUTE] pendant au moins 1 seconde.

2. Entrez en mode de sélection de la méthode de numérotation

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Dialing Mode", puis appuyez sur la touche [ENTER].

3. Sélectionnez une méthode de numérotation

Appuyez sur la touche [ENTER].
"DIAL" » "INITIAL" » "P-BOOK" » "OUT-CALL" » "INCALL" » "MIS-CALL"

- ▶ Les modes de fonctionnement dans les modes ci-dessus sont décrits ci-dessous.

4. Sortez du mode de sélection de la méthode de numérotation

Appuyez sur la touche [MUTE] pendant au moins 1 seconde.

▶ Saisissez un numéro (📞)

2-1. Sélectionnez l'affichage "DIAL".

2-2. Entrez un numéro de téléphone

Type d'opération	Opération
Sélectionner les caractères.	Tournez la molette [VOL].
Déterminer les caractères.	Appuyez sur la touche [➤].
Effacer les caractères.	Appuyez sur la touche [⏪].

2-3. Effectuer un appel

Appuyez sur la touche [ENTER] sur la télécommande.
☛ Vous pouvez entrer 32 chiffres au maximum.

▶ Numérotation rapide (Numérotation préregistrée)

2-1. Sélectionnez l'affichage "DIAL".

2-2. Sélectionnez le numéro de numérotation préregistrée
Appuyez sur la touche [1] à [6].

2-3. Effectuer un appel

Appuyez sur la touche [ENTER] pendant au moins 1 seconde.

- ☛ Vous devez enregistrer le numéro de numérotation préregistrée. (page 45)

▶ Appeler un numéro présent dans le journal des appels (📞)

2-1. Sélectionnez l'affichage "OUT-CALL" (appel sortant), "INCALL" (appel entrant), ou "MIS-CALL" (appel manqué).

2-2. Sélectionnez un nom ou un numéro de téléphone
Appuyez sur la touche [↖] ou [↘].

2-3. Effectuer un appel

Appuyez sur la touche [▶||] pendant au moins 1 seconde.

▶ Appeler un numéro du répertoire téléphonique (📞)

2-1. Sélectionnez l'affichage "INITIAL" et passez à l'étape 2-2.
Sélectionnez l'affichage "P-BOOK" et passez à l'étape 2-3.

2-2. Sélectionnez la première lettre à rechercher

Type d'opération	Opération
Déplacer vers le caractère suivant.	Tournez la molette [VOL] ou appuyez sur la touche [⏪] ou [➤].
Déplacer vers la rangée suivante.	Appuyez sur la touche [↖] ou [↘].
Déterminez la première lettre sélectionnée.	Appuyez sur la touche [ENTER] pendant au moins 1 seconde.

2-3. Sélectionnez le nom

Type d'opération	Opération
Passer au numéro de téléphone suivant.	Tournez la molette [VOL] ou appuyez sur la touche [↖] ou [↘].
Passer au nom suivant.	Appuyez sur la touche [⏪] ou [➤].

2-4. Effectuer un appel

Appuyez sur la touche [ENTER] pendant au moins 1 seconde.

Effectuer un appel par numérotation vocale

1. Entrez en mode Menu Bluetooth

Appuyez sur la touche [MUTE] pendant au moins 1 seconde.

2. Entrez en mode d'appel par numérotation vocale
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Voice Recognize".

3. Appuyez sur la touche [ENTER].
"Ready?" s'affiche.

4. Appuyez sur la touche [ENTER].
"PB Name?" est affiché.

Lorsque vous entendez un bip, prononcez le nom dans un délai de 2 secondes.

5. Appuyez sur la touche [1].
"PN Type?" est affiché.

Lorsque vous entendez un bip, prononcez la catégorie dans un délai de 2 secondes.

6. Effectuer un appel

Cette étape est la même que l'étape 3 de la procédure <Appeler un numéro du répertoire téléphonique>.

Vous pouvez effectuer un appel ou sélectionner une catégorie.

- ☞ Si l'appareil ne parvient pas à reconnaître votre voix, un message est affiché. Appuyez sur la touche [ENTER] pour faire une nouvelle tentative de saisie vocale. Voir page 68.
- ☞ Le nom et la catégorie nécessitent tous les deux l'enregistrement d'une balise vocale. Voir page 56.
- ☞ Le son audio n'est pas émis pendant la reconnaissance vocale.

Affichage du type de numéro de téléphone (catégorie)

Affichage	Description	Affichage	Description
"GE"/ "GENERAL"	Généralités	"OF"/ "OFFICE"	Bureau
"HM"/ "HOME"	Domicile	"OT"/ "OTHER"	Autre
"MO"/ "MOBILE"	Portable		

Recevoir un appel

Répondre à un appel téléphonique

Appuyez sur la touche [ENTER] ou sur une des touches de [1] à [6].

- ☞ Insérer un disque tel qu'un CD aura pour conséquence de couper votre appel.

Rejeter un appel entrant

Appuyez sur la touche [TUN], [iPod] ou [AUX].

Appel en attente

Répondre à un appel entrant en mettant en attente l'appel en cours

1. Appuyez sur la touche [ENTER].
2. Tournez la molette [VOL]. Sélectionnez l'affichage "ANSWER".
3. Appuyez sur la touche [ENTER].

Répondre à un appel entrant après avoir mis fin à l'appel en cours

Appuyez sur la touche [TUN], [iPod] ou [AUX].

Répondre à l'appel en attente après avoir mis fin à l'appel en cours

Appuyez sur la touche [TUN], [iPod] ou [AUX].

Basculer entre l'appel en cours et l'appel en attente

Appuyez sur la touche [ENTER].

Pendant un appel

Mettre fin à un appel

Appuyez sur la touche [TUN], [iPod] ou [AUX].

Passer en mode privé (🔒)

Appuyez sur la touche [1].

Cette touche permet de basculer entre le mode conversation privée ("PV TALK") et le mode conversation mains libres ("HF TALK").

Ajustez le volume sonore pendant un appel

Tournez la molette [VOL].

Autres fonctions

Effacement du message de déconnexion

Appuyez sur la touche [MUTE] pendant au moins 1 seconde.

Passage d'un mode d'affichage à un autre

Appuyez sur la touche [DISP]. Vous pouvez passer du répertoire téléphonique à la liste d'appels.

Enregistrement sur la liste préréglée des numéros composés

1. Entrez le numéro de téléphone que vous souhaitez enregistrer

Entrez le numéro de téléphone en référence à ce qui suit:

Composer un numéro/ Appeler un numéro présent dans le journal des appels/ Appeler un numéro du répertoire téléphonique

2. Sélectionnez la touche que vous souhaitez enregistrer

Appuyez sur la touche [1] à [6] pendant au moins 2 secondes.

3. Sortez du mode de sélection de la méthode de numérotation

Appuyez sur la touche [MUTE] pendant au moins 1 seconde.

Éléments paramétrés dans le mode Menu

* Pour entrer dans le mode Menu, appuyez sur la touche [ENTER] pendant au moins 1 seconde.

Affichage	Aperçu du réglage
"DVC REG"*	Enregistrer un appareil Bluetooth (association). Voir page 54.
"SDVC SEL"*	Permet l'enregistrement d'un appareil spécial qui ne peut pas être enregistré normalement. Voir page 55.
"PHN-SEL"*	Sélectionner un téléphone portable pour une connexion mains libres. Voir page 56.
"AUD-SEL"*	Sélectionner le lecteur audio à connecter. Voir page 56.
"SMS DL"*	Télécharger un message court. Voir page 58.
"IN BOX"*	Afficher le message court reçu. Voir page 58.
"VOICE TAG"*	Enregistrer la balise vocale pour la "reconnaissance vocale". Voir page 56.
"V-RECOG"*	Effectuer un appel par numérotation vocale Voir page 44.
"DVC-DEL"*	Annuler l'enregistrement de l'appareil Bluetooth. Voir page 56.
"D-STATUS"	"HF-CON"/ "AD-CON"/ "BAT"/ "SGNL": Afficher le statut de l'appareil Bluetooth. Voir page 64.
"PIN EDIT"*	Spécifier le code PIN nécessaire lors de l'enregistrement de cet appareil à l'aide de l'appareil Bluetooth. Voir page 55.
"ANS"	"OFF"/ "0" — "99": Répondre automatiquement à un appel après une période de temps préréglée pour réponse automatique. Voir page 64.
"SPK"	"FRT"/ "F-R"/ "F-L": Spécifier le haut-parleur de sortie vocale. Voir page 64.
"C-BP"	"ON"/ "OFF": Émettre un bip à partir du haut-parleur lorsqu'un appel survient. Voir page 64.
"BT F/W Update"	Pour savoir comment mettre à jour le micrologiciel, visitez notre site Internet. http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/

Fonctionnement de base de la téléphonie mains libres (Modèle D)

Avant utilisation

- Vous devez enregistrer votre téléphone portable avant de l'utiliser avec cet appareil. Pour plus de détails, référez-vous à la section <Enregistrer un appareil Bluetooth> (page 54).
- Si vous avez enregistré plusieurs téléphones portables, vous devez en choisir un. <Sélection de l'appareil Bluetooth que vous souhaitez connecter> (page 56).
- Pour utiliser le répertoire téléphonique, il est nécessaire de l'avoir téléchargé auparavant sur cet appareil. Pour plus de détails, voir <Téléchargement du répertoire téléphonique> (page 55).
- Pour connaître le mode de fonctionnement dans le mode Menu, référez-vous au Manuel d'Instructions de l'Unité de commande.
- Pour plus d'informations à propos de la fonction associée au symbole [📞], référez-vous à la section <Note concernant le fonctionnement> (page 64).

Effectuer un appel

Méthode de numérotation

1. Sélectionnez la méthode de numérotation dans le mode Menu

Sélectionnez l'affichage "DIALING MODE"/ "D.MODE".

2. Sélectionnez une méthode de numérotation

Appuyez sur la touche [▶||].

- "NUMBER DIAL" » "PHONE BOOK1" » "PHONE BOOK2" » "OUT-CALL" » "IN-CALL" » "MISSED CALLS"
- "N-DIAL" » "PH-BOOK1" » "PH-BOOK2" » "OUT-CALL" » "IN-CALL" » "MIS-CALL"

▶ Les modes de fonctionnement dans les modes ci-dessus sont décrits ci-dessous.

3. Sortez du mode de sélection de la méthode de numérotation

Sortir du mode menu.

▶ Saisissez un numéro (📞)

- 2-1. Sélectionnez l'affichage "NUMBER DIAL"/ "N-DIAL".

- 2-2. Entrez un numéro de téléphone

Appuyez sur la touche numéro ([1] à [0]), #([FM]), *([AM]), ou +([▶||]) sur la télécommande.

- 2-3. Effectuer un appel

Appuyez sur la touche [DIRECT] sur la télécommande.
☞ Vous pouvez entrer 32 chiffres au maximum.

▶ Numérotation rapide (Numérotation préreglée)

- 2-1. Sélectionnez l'affichage "NUMBER DIAL"/ "N-DIAL".

- 2-2. Sélectionnez le numéro de numérotation préreglée
- Appuyez sur la touche [1] à [6].

- 2-3. Effectuer un appel

Appuyez sur la touche [▶||] pendant au moins 1 seconde.

☞ Vous devez enregistrer le numéro de numérotation préreglée. (page 47)

▶ Appeler un numéro présent dans le journal des appels (📞)

- 2-1. Sélectionnez l'affichage "OUT-CALL" (appel sortant), "IN-CALL" (appel entrant), ou "MISSED CALLS"/"MIS-CALL" (appel manqué).

- 2-2. Sélectionnez un nom ou un numéro de téléphone
- Poussez la molette de commande vers le haut ou vers le bas.

- 2-3. Effectuer un appel

Appuyez sur la touche [▶||] pendant au moins 1 seconde.

▶ Appeler un numéro du répertoire téléphonique (📞)

- 2-1. Sélectionnez l'affichage "PHONE BOOK1"/"PH-BOOK1" et passez à l'étape 2-2.

Sélectionnez l'affichage "PHONE BOOK2"/"PH-BOOK2" et passez à l'étape 2-3.

- 2-2. Sélectionnez la première lettre à rechercher

Type d'opération	Opération
Déplacer vers le caractère suivant.	Poussez la molette de commande vers la droite ou vers la gauche.
Déplacer vers la rangée suivante.	Poussez la molette de commande vers le haut ou vers le bas.
Déterminez la première lettre sélectionnée.	Appuyez sur la touche [▶] pendant au moins 1 seconde.

- 2-3. Sélectionnez le nom

Type d'opération	Opération
Passer au numéro de téléphone suivant.	Poussez la molette de commande vers le haut ou vers le bas.
Passer au nom suivant.	Poussez la molette de commande vers la droite ou vers la gauche.

- 2-4. Effectuer un appel

Appuyez sur la touche [▶||] pendant au moins 1 seconde.

Effectuer un appel par numérotation vocale

1. Sélectionnez la reconnaissance vocale dans le mode Menu

Sélectionnez l'affichage "VOICE RECOG"/ "V-RECOG".

2. Appuyez sur la touche [▶||] pendant au moins 1 seconde.

"V-RECOG READY"/ "VR READY" est affiché.

3. Appuyez sur la touche [▶||].

"PB NAME" est affiché.

3. Lorsque vous entendez un bip, prononcez le nom dans un délai de 2 secondes.

4. "PB TYPE"/ "PN type" est affiché.

Lorsque vous entendez un bip, prononcez la catégorie dans un délai de 2 secondes.

5. Effectuer un appel

Cette étape est la même que l'étape 3 de la procédure <Appeler un numéro du répertoire téléphonique>. Vous pouvez effectuer un appel ou sélectionner une catégorie.

☞ Si l'appareil ne parvient pas à reconnaître votre voix, un message est affiché. Appuyez sur la touche [▶||] pour faire une nouvelle tentative de saisie vocale. Voir page 68.

☞ Le nom et la catégorie nécessitent tous les deux l'enregistrement d'une balise vocale. Voir page 56.

☞ Le son audio n'est pas émis pendant la reconnaissance vocale.

Affichage du type de numéro de téléphone (catégorie)

Affichage	Description	Affichage	Description
"GE"/ "GENERAL"	Généralités	"OF"/ "OFFICE"	Bureau
"HM"/ "HOME"	Domicile	"OT"/ "OTHER"	Autre
"MO"/ "MOBILE"	Portable		

Recevoir un appel

Répondre à un appel téléphonique

Modèle D-1: Appuyez sur la molette de commande ou sur l'une des touches de [1] à [6]

Modèle D-2: Appuyez sur la touche [VOL] ou sur une des touches de [1] à [6]

✎ Insérer un disque tel qu'un CD aura pour conséquence de couper votre appel.

Rejeter un appel entrant

Appuyez sur la touche [SRC].

Appel en attente

Répondre à un appel entrant en mettant en attente l'appel en cours

1. Modèle D-1: Appuyez sur la molette de commande.

Modèle D-2: Appuyez sur la molette [VOL].

2. Poussez la molette de commande vers le haut ou vers le bas. Sélectionnez l'affichage "ANSWER".

3. Modèle D-1: Appuyez sur la molette de commande.

Modèle D-2: Appuyez sur la molette [VOL].

Répondre à un appel entrant après avoir mis fin à l'appel en cours

Appuyez sur la touche [SRC].

Poursuivre l'appel en cours

1. Modèle D-1: Appuyez sur la molette de commande.

Modèle D-2: Appuyez sur la molette [VOL].

2. Poussez la molette de commande vers le haut ou vers le bas. Sélectionnez l'affichage "REJECT".

3. Modèle D-1: Appuyez sur la molette de commande.

Modèle D-2: Appuyez sur la molette [VOL].

Répondre à l'appel en attente après avoir mis fin à l'appel en cours

Appuyez sur la touche [AUTO]/ [TI] pendant au moins 1 seconde.

Basculer entre l'appel en cours et l'appel en attente

Modèle D-1: Appuyez sur la molette de commande.

Modèle D-2: Appuyez sur la molette [VOL].

Pendant un appel

Mettre fin à un appel

Appuyez sur la touche [SRC].

Passer en mode privé ()

Appuyez sur la touche [].

Cette touche permet de basculer entre le mode conversation privée ("PV TALK") et le mode conversation mains libres ("HF TALK").

Ajustez le volume sonore pendant un appel

Modèle D-1: Tournez la molette de commande.

Modèle D-2: Tournez la molette [VOL].

Autres fonctions

Effacement du message de déconnexion

Appuyez sur la touche [AUTO]/ [TI] pendant au moins 1 seconde.

Passage d'un mode d'affichage à un autre

Appuyez sur la touche [AUTO]/ [TI]. Vous pouvez passer du répertoire téléphonique à la liste d'appels.

Enregistrement sur la liste préréglée des numéros composés

1. Entrez le numéro de téléphone que vous souhaitez enregistrer

Entrez le numéro de téléphone en référence à ce qui suit: Composer un numéro/ Appeler un numéro présent dans le journal des appels/ Appeler un numéro du répertoire téléphonique

2. Sélectionnez la touche que vous souhaitez enregistrer
Appuyez sur la touche [1] à [6] pendant au moins 2 secondes.

3. Sortez du mode de sélection de la méthode de numérotation

Appuyez sur la touche [MENU].

Éléments paramétrés dans le mode Menu

* Pour passer en mode Menu, appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.

Affichage	Aperçu du réglage
"DVC REGIST"/ "DVC REG**"	Enregistrer un appareil Bluetooth (association). Voir page 54.
"S-DVC SELECT"/ "S-DVC SEL**"	Permet l'enregistrement d'un appareil spécial qui ne peut pas être enregistré normalement. Voir page 55.
"PHONE SEL"/ "PHIN-SEL**"	Sélectionner un téléphone portable pour une connexion mains libres. Voir page 56.
"DIALING MODE"/ "D.MODE**"	Sélectionnez une méthode de numérotation Voir page 46.
"AUDIO SEL"/ "AUD-SEL**"	Sélectionner le lecteur audio à connecter. Voir page 56.
"SMS DOWNLOAD"/ "SMS DL**"	Télécharger un message court. Voir page 58.
"SMS INBOX"/ "INBOX**"	Afficher le message court reçu. Voir page 58.
"VOICE TAG"/ "VOICETAG**"	Enregistrer la balise vocale pour la "reconnaissance vocale". Voir page 56.
"VOICE RECOG"/ "V-RECOG**"	Effectuer un appel par numérotation vocale Voir page 46.
"DEVICE DEL"/ "DVC-DEL**"	Annuler l'enregistrement de l'appareil Bluetooth. Voir page 56.
"DVC-STATUS"/ "D-STATUS"	"HF-CONNECT"/ "AD-CONNECT"/ "BAT"/ "SGNL": Afficher le statut de l'appareil Bluetooth. Voir page 64.
"PIN EDIT**"	Spécifier le code PIN nécessaire lors de l'enregistrement de cet appareil à l'aide de l'appareil Bluetooth. Voir page 55.
"AUTO ANS"/ "ANS"	"OFF"/ "0" – "99": Répondre automatiquement à un appel après une période de temps préréglée pour réponse automatique. Voir page 64.
"SP SEL"/ "SPK"	"FRT"/ "F-R"/ "F-L": Spécifier le haut-parleur de sortie vocale. Voir page 64.
"CALL BEEP"/ "C-BP**"	"ON"/ "OFF": Émettre un bip à partir du haut-parleur lorsqu'un appel survient. Voir page 64.

Fonctionnement de base de la téléphonie mains libres (Modèle E)

Avant utilisation

- Vous devez enregistrer votre téléphone portable avant de l'utiliser avec cet appareil. Pour plus de détails, référez-vous à la section <Enregistrer un appareil Bluetooth> (page 54).
- Si vous avez enregistré plusieurs téléphones portables, vous devez en choisir un. <Sélection de l'appareil Bluetooth que vous souhaitez connecter> (page 56).
- Pour utiliser le répertoire téléphonique, il est nécessaire de l'avoir téléchargé auparavant sur cet appareil. Pour plus de détails, voir <Téléchargement du répertoire téléphonique> (page 55).
- Pour connaître le mode de fonctionnement dans le mode Commande de fonction, référez-vous au Manuel d'Instructions de l'Unité de commande.
- Pour plus d'informations à propos de la fonction associée au symbole [], référez-vous à la section <Note concernant le fonctionnement> (page 64).

Effectuer un appel

Méthode de numérotation

1. Entrez en mode méthode de numérotation

Appuyez sur la touche [ATT] pendant au moins 1 seconde.

2. Sélectionnez une méthode de numérotation

Appuyez sur le bouton de commande ().
"DIAL" » "INITIAL" » "P-BOOK" » "OUT-CALL" » "IN-CALL" » "MIS-CALL"

► Les modes de fonctionnement dans les modes ci-dessus sont décrits ci-dessous.

3. Sortez du mode de sélection de la méthode de numérotation

Appuyez sur la touche [ATT] pendant au moins 1 seconde.

► Saisissez un numéro ()

2-1. Sélectionnez l'affichage "DIAL".

2-2. Entrez un numéro de téléphone

Appuyez sur la touche numéro ([1] à [0]), #([FM]), *([AM]), ou +() sur la télécommande.

2-3. Effectuer un appel

Appuyez sur la touche [DIRECT] sur la télécommande.

[☞] Vous pouvez entrer 32 chiffres au maximum.

► Numérotation rapide (Numérotation prérégulée)

2-1. Sélectionnez l'affichage "DIAL".

2-2. Sélectionnez le numéro de numérotation prérégulée

Modèle E-1:

Appuyez sur la touche [1] à [6].

Modèle E-2:

2-1. Appuyez sur la touche [FNC].

2-2. Sélectionnez le numéro à rappeler en tournant la molette de commande.

2-3. Appuyez sur la molette de commande.

2-3. Effectuer un appel

Appuyez sur le bouton de commande () pendant au moins 1 seconde.

[☞] Vous devez enregistrer le numéro de numérotation prérégulée. (page 49)

► Appeler un numéro présent dans le journal des appels ()

2-1. Sélectionnez l'affichage "OUT-CALL" (appel sortant), "IN-CALL" (appel entrant), ou "MIS-CALL" (appel manqué).

2-2. Sélectionnez un nom ou un numéro de téléphone
Poussez la molette de commande vers le haut ou vers le bas.

2-3. Effectuer un appel

Appuyez sur le bouton de commande () pendant au moins 1 seconde.

► Appeler un numéro du répertoire téléphonique ()

2-1. Sélectionnez l'affichage "INITIAL" et passez à l'étape 2-2. Sélectionnez l'affichage "P-BOOK" et passez à l'étape 2-3.

2-2. Sélectionnez la première lettre à rechercher

Type d'opération	Opération
Déplacer vers le caractère suivant.	Poussez la molette de commande vers la droite ou vers la gauche.
Déplacer vers la rangée suivante.	Poussez la molette de commande vers le haut ou vers le bas.
Déterminez la première lettre sélectionnée.	Appuyez sur le bouton de commande ().

2-3. Sélectionnez le nom

Type d'opération	Opération
Passer au numéro de téléphone suivant.	Poussez la molette de commande vers le haut ou vers le bas.
Passer au nom suivant.	Poussez la molette de commande vers la droite ou vers la gauche.

2-4. Effectuer un appel

Appuyez sur le bouton de commande () pendant au moins 1 seconde.

Effectuer un appel par numérotation vocale

1. Sélectionnez la reconnaissance vocale dans le mode Commande de fonction

Sélectionnez "BT" > "V-REC".

2. Appuyez sur le bouton de commande ().

"PB Name?" est affiché.

Lorsque vous entendez un bip, prononcez le nom dans un délai de 2 secondes.

3. "PN Type?" est affiché.

Lorsque vous entendez un bip, prononcez la catégorie dans un délai de 2 secondes.

4. Effectuer un appel






Cette étape est la même que l'étape 3 de la procédure <Appeler un numéro du répertoire téléphonique>. Vous pouvez effectuer un appel ou sélectionner une catégorie.

[☞] Si l'appareil ne parvient pas à reconnaître votre voix, un message est affiché. Appuyez sur la touche () pour faire une nouvelle tentative de saisie vocale. Voir page 68.

[☞] Le nom et la catégorie nécessitent tous les deux l'enregistrement d'une balise vocale. Voir page 56.

[☞] Le son audio n'est pas émis pendant la reconnaissance vocale.


Affichage du type de numéro de téléphone (catégorie)

Affichage	Description	Affichage	Description
"General" / 	Généralités	"Office" / 	Bureau
"Home" / 	Domicile	"Other" / 	Autre
"Mobile" / 	Portable		

Recevoir un appel

Répondre à un appel téléphonique

Appuyez sur la touche [AUD] ou sur une des touches de [1] à [6].

 Insérer un disque tel qu'un CD aura pour conséquence de couper votre appel.

Rejeter un appel entrant

Appuyez sur la touche [ATT] pendant au moins 1 seconde.

Appel en attente

Répondre à un appel entrant en mettant en attente l'appel en cours

1. Appuyez sur la touche [AUD].
2. Poussez la molette de commande vers le haut ou vers le bas. Sélectionnez l'affichage "ANSWER".
3. Appuyez sur la touche [AUD].

Répondre à un appel entrant après avoir mis fin à l'appel en cours

Appuyez sur la touche [SRC].

Poursuivre l'appel en cours

1. Appuyez sur la touche [AUD].
2. Poussez la molette de commande vers le haut ou vers le bas. Sélectionnez l'affichage "REJECT".
3. Appuyez sur la touche [AUD].

Répondre à l'appel en attente après avoir mis fin à l'appel en cours

Appuyez sur la touche [ATT] pendant au moins 1 seconde.

Basculer entre l'appel en cours et l'appel en attente


Appuyez sur la touche [AUD].

Pendant un appel

Mettre fin à un appel

Appuyez sur la touche [SRC].

Passer en mode privé ()

Appuyez sur le bouton de commande (). Cette touche permet de basculer entre le mode conversation privée ("PRVT") et le mode conversation mains libres.

Ajustez le volume sonore pendant un appel

Tournez la molette [AUD].

Autres fonctions

Effacement du message de déconnexion

Appuyez sur la touche [ATT] pendant au moins 1 seconde.

Passage d'un mode d'affichage à un autre

Appuyez sur la touche [AUTO]/ [TI]. Vous pouvez passer du répertoire téléphonique à la liste d'appels.

Enregistrement sur la liste préreglée des numéros composés

1. Entrez le numéro de téléphone que vous souhaitez enregistrer

Entrez le numéro de téléphone en référence à ce qui suit:
Composer un numéro/ Appeler un numéro présent dans le journal des appels/ Appeler un numéro du répertoire téléphonique

2. Sélectionnez la touche que vous souhaitez enregistrer

Modèle E-1:

Appuyez sur la touche [1] à [6] pendant au moins 2 secondes.

Modèle E-2:

2-1. Appuyez sur la touche [FNC].

2-2. Sélectionnez le numéro à mettre en mémoire en tournant la molette de commande.

2-3. Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.

3. Sortez du mode de sélection de la méthode de numérotation

Appuyez sur la touche [ATT] pendant au moins 1 seconde.

Éléments paramétrés dans le mode Commande de fonction

* Pour passer en mode Menu, appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.

Élément	Aperçu du réglage
MENU "Device Regist"*	Enregistrer un appareil Bluetooth (association). Voir page 54.
"SPCL DVC Select"*	Permet l'enregistrement d'un appareil spécial qui ne peut pas être enregistré normalement. Voir page 55.
"Phone Selection"*	Sélectionner un téléphone portable pour une connexion mains libres. Voir page 56.
"Audio Selection"*	Sélectionner le lecteur audio à connecter. Voir page 56.
"Device Delete"*	Annuler l'enregistrement de l'appareil Bluetooth. Voir page 56.
"BT DVC Status"*	Afficher le statut de l'appareil Bluetooth.
"PIN Code Edit"*	Spécifier le code PIN nécessaire lors de l'enregistrement de cet appareil à l'aide de l'appareil Bluetooth. Voir page 55.
"Auto Answer"	"OFF"/ "Os" – "99s": Répondre automatiquement à un appel après une période de temps préreglée pour réponse automatique. Voir page 64.
"SP Select"	"Front"/ "F-R"/ "F-L": Spécifier le haut-parleur de sortie vocale. Voir page 64.
"Call Beep"	"ON"/ "OFF": Émettre un bip à partir du haut-parleur lorsqu'un appel survient. Voir page 64.
"BT F/W Update"	Pour savoir comment mettre à jour le micrologiciel, visitez notre site Internet. http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/
BT > V-REC	Effectuer un appel par numérotation vocale
BT > VOICE > NAME	Enregistrer une balise de nom pour la reconnaissance vocale. Voir page 56.
BT > VOICE > TYPE	Enregistrer une balise vocale de type (catégorie) pour la reconnaissance vocale. Voir page 56.
BT > SMS > SMSDL	Télécharger un message court. Voir page 58.
BT > SMS > INBOX	Afficher le message court reçu. Voir page 58.

Fonctionnement de base de la téléphonie mains libres (Modèle F)

Avant utilisation

- Vous devez enregistrer votre téléphone portable avant de l'utiliser avec cet appareil. Pour plus de détails, référez-vous à la section <Enregistrer un appareil Bluetooth> (page 54).
- Si vous avez enregistré plusieurs téléphones portables, vous devez en choisir un. <Sélection de l'appareil Bluetooth que vous souhaitez connecter> (page 56).
- Pour utiliser le répertoire téléphonique, il est nécessaire de l'avoir téléchargé auparavant sur cet appareil. Pour plus de détails, voir <Téléchargement du répertoire téléphonique> (page 55).
- Pour connaître le mode de fonctionnement dans le mode Menu, référez-vous au Manuel d'Instructions de l'Unité de commande.
- Pour plus d'informations à propos de la fonction associée au symbole [📞], référez-vous à la section <Note concernant le fonctionnement> (page 64).

Effectuer un appel

Méthode de numérotation

1. Entrez en mode méthode de numérotation

Appuyez sur la touche [ATT] pendant au moins 1 seconde.

2. Sélectionnez une méthode de numérotation

Appuyez sur la touche [▶||].

"N-Dial" » "PH-Book1" » "PH-Book2" » "Out-Call" » "In-Call" » "MIS-Call"

- ▶ Les modes de fonctionnement dans les modes ci-dessus sont décrits ci-dessous.

3. Sortez du mode de sélection de la méthode de numérotation

Appuyez sur la touche [ATT] pendant au moins 1 seconde.

▶ Saisissez un numéro (📞)

2-1. Sélectionnez l'affichage "N-Dial".

2-2. Entrez un numéro de téléphone

Appuyez sur la touche numéro ([1] à [0]), #[(FM)], *[(AM)], ou +([▶||]) sur la télécommande.

2-3. Effectuer un appel

Appuyez sur la touche [DIRECT] sur la télécommande.

☞ Vous pouvez entrer 32 chiffres au maximum.

▶ Numérotation rapide (Numérotation pré-réglée)

2-1. Sélectionnez l'affichage "N-Dial".

2-2. Sélectionnez le numéro de numérotation pré-réglée

Appuyez sur la touche [1] à [6].

2-3. Effectuer un appel

Appuyez sur la touche [▶||] pendant au moins 1 seconde.

☞ Vous devez enregistrer le numéro de numérotation pré-réglée. (page 51)

▶ Appeler un numéro présent dans le journal des appels (📞)

2-1. Sélectionnez l'affichage "Out-Call" (appel sortant), "In-Call" (appel entrant), ou "MIS-Call" (appel manqué).

2-2. Sélectionnez un nom ou un numéro de téléphone
Poussez la molette de commande vers le haut ou vers le bas.

2-3. Effectuer un appel

Appuyez sur la touche [▶||] pendant au moins 1 seconde.

▶ Appeler un numéro du répertoire téléphonique (📞)

2-1. Sélectionnez l'affichage "PH-Book1" et passez à l'étape 2-2.

Sélectionnez l'affichage "PH-Book2" et passez à l'étape 2-3.

2-2. Sélectionnez la première lettre à rechercher

Type d'opération	Opération
Déplacer vers le caractère suivant.	Poussez la molette de commande vers la droite ou vers la gauche.
Déplacer vers la rangée suivante.	Poussez la molette de commande vers le haut ou vers le bas.
Déterminez la première lettre sélectionnée.	Appuyez sur la touche [▶] pendant au moins 1 seconde.

2-3. Sélectionnez le nom

Type d'opération	Opération
Passer au numéro de téléphone suivant.	Poussez la molette de commande vers le haut ou vers le bas.
Passer au nom suivant.	Poussez la molette de commande vers la droite ou vers la gauche.

2-4. Effectuer un appel

Appuyez sur la touche [▶||] pendant au moins 1 seconde.

Effectuer un appel par numérotation vocale

1. Sélectionnez la reconnaissance vocale dans le mode Menu

Sélectionnez l'affichage "V-RECOG".

2. Appuyez sur la touche [▶||] pendant au moins 1 seconde.

"VR Ready" est affiché.

3. Appuyez sur la touche [▶||].

"PB NAME?" est affiché.

Lorsque vous entendez un bip, prononcez le nom dans un délai de 2 secondes.

4. "PB TYPE?" est affiché.

Lorsque vous entendez un bip, prononcez la catégorie dans un délai de 2 secondes.

5. Effectuer un appel

Cette étape est la même que l'étape 3 de la procédure <Appeler un numéro du répertoire téléphonique>. Vous pouvez effectuer un appel ou sélectionner une catégorie.

☞ Si l'appareil ne parvient pas à reconnaître votre voix, un message est affiché. Appuyez sur la touche [▶||] pour faire une nouvelle tentative de saisie vocale. Voir page 68.

☞ Le nom et la catégorie nécessitent tous les deux l'enregistrement d'une balise vocale. Voir page 56.

☞ Le son audio n'est pas émis pendant la reconnaissance vocale.

Affichage du type de numéro de téléphone (catégorie)

Affichage	Description	Affichage	Description
"GE"/ "GENERAL"	Généralités	"OF"/ "OFFICE"	Bureau
"HM"/ "HOME"	Domicile	"OT"/ "OTHER"	Autre
"MO"/ "MOBILE"	Portable		

Recevoir un appel

Répondre à un appel téléphonique

Appuyez sur la molette de commande ou sur l'une des touches de [1] à [6]

- ☞ Insérer un disque tel qu'un CD aura pour conséquence de couper votre appel.

Rejeter un appel entrant

Appuyez sur la touche [SRC].

Appel en attente

Répondre à un appel entrant en mettant en attente l'appel en cours

1. Appuyez sur la molette de commande.
2. Poussez la molette de commande vers le haut ou vers le bas. Sélectionnez l'affichage "ANSWER".
3. Appuyez sur la molette de commande.

Répondre à un appel entrant après avoir mis fin à l'appel en cours

Appuyez sur la touche [SRC].

Poursuivre l'appel en cours

1. Appuyez sur la molette de commande.
2. Poussez la molette de commande vers le haut ou vers le bas. Sélectionnez l'affichage "REJECT".
3. Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.

Répondre à l'appel en attente après avoir mis fin à l'appel en cours

Appuyez sur la touche [ATT] pendant au moins 1 seconde.

Basculer entre l'appel en cours et l'appel en attente

Appuyez sur la molette de commande.

Pendant un appel

Mettre fin à un appel

Appuyez sur la touche [SRC].

Passer en mode privé (🔒)

Appuyez sur la touche [▶||].

Cette touche permet de basculer entre le mode conversation privée ("PV TALK") et le mode conversation mains libres ("HF TALK").

Ajustez le volume sonore pendant un appel

Tournez la molette de commande.

Autres fonctions

Effacement du message de déconnexion

Appuyez sur la touche [ATT] pendant au moins 1 seconde.

Passage d'un mode d'affichage à un autre

Appuyez sur la touche [SE]. Vous pouvez passer du répertoire téléphonique à la liste d'appels.

Enregistrement sur la liste préregistrée des numéros composés

1. Entrez le numéro de téléphone que vous souhaitez enregistrer
Entrez le numéro de téléphone en référence à ce qui suit:
Composer un numéro/ Appeler un numéro présent dans le journal des appels/ Appeler un numéro du répertoire téléphonique
2. Sélectionnez la touche que vous souhaitez enregistrer
Appuyez sur la touche [1] à [6] pendant au moins 2 secondes.
3. Sortez du mode de sélection de la méthode de numérotation
Appuyez sur la touche [ATT] pendant au moins 1 seconde.

Éléments paramétrés dans le mode Menu

* Pour passer en mode Menu, appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.

Affichage	Aperçu du réglage
"DVC REG"*	Enregistrer un appareil Bluetooth (association). Voir page 54.
"SDVC SEL"*	Permet l'enregistrement d'un appareil spécial qui ne peut pas être enregistré normalement. Voir page 55.
"PHN-SEL"*	Sélectionner un téléphone portable pour une connexion mains libres. Voir page 56.
"AUD-SEL"*	Sélectionner le lecteur audio à connecter. Voir page 56.
"SMS DL"*	Télécharger un message court. Voir page 58.
"IN BOX"*	Afficher le message court reçu. Voir page 58.
"VOICE TAG"*	Enregistrer la balise vocale pour la "reconnaissance vocale". Voir page 56.
"V-RECOG"*	Effectuer un appel par numérotation vocale Voir page 50.
"DVC-DEL"*	Annuler l'enregistrement de l'appareil Bluetooth. Voir page 56.
"D-STATUS"	"HF-CON"/ "AD-CON"/ "BAT"/ "SGNL": Afficher le statut de l'appareil Bluetooth. Voir page 64.
"PIN EDIT"*	Spécifier le code PIN nécessaire lors de l'enregistrement de cet appareil à l'aide de l'appareil Bluetooth. Voir page 55.
"ANS"	"OFF"/ "0" – "99": Répondre automatiquement à un appel après une période de temps préregistrée pour réponse automatique. Voir page 64.
"SPK"	"FRT"/ "F-R"/ "F-L": Spécifier le haut-parleur de sortie vocale. Voir page 64.
"C-BP"	"ON"/ "OFF": Émettre un bip à partir du haut-parleur lorsqu'un appel survient. Voir page 64.

Fonctionnement de base de la téléphonie mains libres (Modèle G)

Avant utilisation

- Vous devez enregistrer votre téléphone portable avant de l'utiliser avec cet appareil. Pour plus de détails, référez-vous à la section <Enregistrer un appareil Bluetooth> (page 54).
- Si vous avez enregistré plusieurs téléphones portables, vous devez en choisir un. <Sélection de l'appareil Bluetooth que vous souhaitez connecter> (page 56).
- Pour utiliser le répertoire téléphonique, il est nécessaire de l'avoir téléchargé auparavant sur cet appareil. Pour plus de détails, voir <Téléchargement du répertoire téléphonique> (page 55).
- Pour connaître le mode de fonctionnement dans le mode Menu, référez-vous au Manuel d'Instructions de l'Unité de commande.
- Pour plus d'informations à propos de la fonction associée au symbole [☎], référez-vous à la section <Note concernant le fonctionnement> (page 64).

Effectuer un appel

Méthode de numérotation

1. Entrez en mode méthode de numérotation

Modèle G-1, 2, 3:

Appuyez sur la touche [ATT] pendant au moins 1 seconde.

Modèle G-4:

Sélectionnez "D.MODE" dans le mode Menu.

2. Sélectionnez une méthode de numérotation

Modèle G-1, 4:

Appuyez sur le bouton de commande ([▶||]).
"N-DIAL" » "PH-BOOK1" » "PH-BOOK2" » "OUT-CALL" » "IN-CALL"

Modèle G-2:

Appuyez sur le bouton de commande ([▶||]).
"DIAL" » "INITIAL" » "PHONE BOOK"/ "PH.BOOK" » "OUT-CALL" » "IN-CALL"

Modèle G-3:

- 2-1-1. Appuyez sur la touche [NEXT].
- 2-1-2. Appuyez sur la touche [1] ("DIAL"), [2] ("PHBK"), [3] ("OUT-C"), ou [4] ("IN-C").
Appuyez sur la touche [2] ("PHBK") pour basculer entre les différentes méthodes de recherche dans le répertoire téléphonique.

- ▶ Les modes de fonctionnement dans les modes ci-dessus sont décrits ci-dessous.

3. Sortez du mode de sélection de la méthode de numérotation

Modèle G-1, 2, 3:

Appuyez sur la touche [ATT] pendant au moins 1 seconde.

Modèle G-4:

Sortir du mode menu.

▶ Saisissez un numéro (☎)

2-1. Sélectionnez l'affichage "N-DIAL"/ "DIAL".

2-2. Entrez un numéro de téléphone

Appuyez sur la touche numéro ([1] à [0]), #([FM]), *([AM]), ou +(▶||) sur la télécommande.

2-3. Effectuer un appel

Appuyez sur la touche [DIRECT] sur la télécommande.

- ☎ Vous pouvez entrer 32 chiffres au maximum.

▶ Numérotation rapide (Numérotation préreglée)

2-1. Sélectionnez l'affichage "N-DIAL"/ "DIAL".

2-2. Sélectionnez le numéro de numérotation préreglée

Modèle G-1, 4:

Appuyez sur la touche [1] à [6].

Modèle G-2:

2-2-1. Appuyez sur la touche [FNC].

2-2-2. Sélectionnez le numéro à rappeler en tournant la molette de commande.

2-2-3. Appuyez sur la molette de commande.

Modèle G-3:

2-2-1. Appuyez sur la touche [NEXT].

2-2-2. Appuyez sur la touche [1] ("1") – [6] ("6").

2-3. Effectuer un appel

Appuyez sur le bouton de commande ([▶||]) pendant au moins 1 seconde.

- ☎ Vous devez enregistrer le numéro de numérotation préreglée. (page 53)

▶ Appeler un numéro présent dans le journal des appels (☎)

2-1. Sélectionnez l'affichage "OUT-CALL"/"OUT-C" (appel sortant) ou "IN-CALL"/"IN-C" (appel entrant).

2-2. Sélectionnez un nom ou un numéro de téléphone
Poussez la molette de commande vers le haut ou vers le bas.

2-3. Effectuer un appel

Appuyez sur le bouton de commande ([▶||]) pendant au moins 1 seconde.

▶ Appeler un numéro du répertoire téléphonique (☎)

2-1. Sélectionnez l'affichage "PH-BOOK1"/ "INITIAL" et passez à l'étape 2-2.

Sélectionnez l'affichage "PH-BOOK2"/ "PHONE BOOK"/ "PH.BOOK" et passez à l'étape 2-3.

2-2. Sélectionnez la première lettre à rechercher

Type d'opération	Opération
Déplacer vers le caractère suivant.	Poussez la molette de commande vers la droite ou vers la gauche.
Déplacer vers la rangée suivante.	Poussez la molette de commande vers le haut ou vers le bas.
Déterminer la première lettre sélectionnée.	Appuyez sur le bouton de commande ([▶]) pendant au moins 1 seconde.

2-3. Sélectionnez le nom

Type d'opération	Opération
Passer au numéro de téléphone suivant.	Poussez la molette de commande vers le haut ou vers le bas.
Passer au nom suivant.	Poussez la molette de commande vers la droite ou vers la gauche.

2-4. Effectuer un appel

Appuyez sur le bouton de commande (▶||) pendant au moins 1 seconde.

Recevoir un appel

Répondre à un appel téléphonique

Modèle G-1, 2, 3:

Appuyez sur la touche [AUDIO] ou sur une des touches de [1] à [6].

Modèle G-4:

Appuyez sur la touche [VOL] ou sur une des touches de [1] à [6].

☎ Insérer un disque tel qu'un CD aura pour conséquence de couper votre appel.

Rejeter un appel entrant

Modèle G-1, 2, 3:

Appuyez sur la touche [ATT] pendant au moins 1 seconde.

Modèle G-4:

Appuyez sur la touche [SRC].

Pendant un appel

Mettre fin à un appel

Appuyez sur la touche [SRC].

Passer en mode privé (☎)

Appuyez sur le bouton de commande (▶||).

Cette touche permet de basculer entre le mode conversation privée ("PV TALK"/ "PRIVATE") et le mode conversation mains libres ("HF TALK"/ —).

Ajustez le volume sonore pendant un appel

Tournez la molette [VOL].

Autres fonctions

Effacement du message de déconnexion

Modèle G-1, 2, 3:

Appuyez sur la touche [ATT] pendant au moins 1 seconde.

Modèle G-4:

Appuyez sur la touche [AUTO]/ [TI] pendant au moins 1 seconde.

Passage d'un mode d'affichage à un autre

Vous pouvez passer du répertoire téléphonique à la liste d'appels.

Modèle G-1, 2, 4:

Appuyez sur la touche [DISP]/ [AUTO]/ [TI]. (Si la touche [DISP] n'est pas disponible, appuyez sur la touche [AUTO] ou [TI].)

Modèle G-3:

Appuyez sur la touche [AUTO]/ [TI].

Enregistrement sur la liste préregistrée des numéros composés

1. Entrez le numéro de téléphone que vous souhaitez enregistrer

Entrez le numéro de téléphone en référence à ce qui suit:

Composer un numéro/ Appeler un numéro présent dans le journal des appels/ Appeler un numéro du répertoire téléphonique

2. Sélectionnez la touche que vous souhaitez enregistrer

Modèle G-1, 4:

Appuyez sur la touche [1] à [6] pendant au moins 2 secondes.

Modèle G-2:

2-1. Appuyez sur la touche [FNC].

2-2. Sélectionnez le numéro à mettre en mémoire en tournant la molette de commande.

2-3. Appuyez sur la molette de commande.

Modèle G-3:

2-1. Appuyez sur la touche [NEXT].

2-2. Appuyez sur la touche [1] ("1") – [6] ("6") pendant au moins 2 secondes.

3. Sortez du mode de sélection de la méthode de numérotation

Modèle G-1, 2, 3:

Appuyez sur la touche [ATT] pendant au moins 1 seconde.

Modèle G-4:

Appuyez sur la touche [MENU].

Éléments paramétrés dans le mode Menu

* Pour passer en mode Menu, appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.

*1 Pour entrer en mode Menu, appuyez sur la molette de commande vers la droite ou vers la gauche.

Affichage	Aperçu du réglage
"PHN-SEL"*/ "Phone Selection"*	Sélectionner un téléphone portable pour une connexion mains libres. Voir page 56.
"PHN-DEL"*/ "Phone Delete"*	Annuler l'enregistrement de l'appareil Bluetooth. Voir page 56.
"D.MODE"*	Modèle G-4: Sélectionnez une méthode de numérotation Voir page 52.
"P-STATUS"*/ "Phone Status"*1	"BT-CON"/ "BAT"/ "SGNL": Afficher le statut de l'appareil Bluetooth. Voir page 64.
"ANS"/ "Auto Answer"	"OFF"/ "0" – "99": Répondre automatiquement à un appel après une période de temps préregistrée pour réponse automatique. Voir page 64.
"SPK"/ "SP Select"	"FRT"("Front")/ "F-R"/ "F-L": Spécifier le haut-parleur de sortie vocale. Voir page 64.
"C-BP"/ "Call Beep"	"ON"/ "OFF": Émettre un bip à partir du haut-parleur lorsqu'un appel survient. See page 64

Fonctionnement des fonctions

Boutons de commande

Les boutons de commande sont regroupés et décrits en commun.

Les boutons de fonctionnement de chaque groupe sont décrits de la manière suivante:

Groupe	Bouton de commande	Bouton de sélection			
		Haut	Bas	Gauche	Droit
A	[AUD]	[FM]	[AM]	[◀◀]	[▶▶]
B	[AUD]	Molette [AUD]			
C	[ENTER]	[^]	[v]	[◀]	[▶]
D	[▶▶]	Molette de commande			
E	[▶▶]	Molette de commande			
F	Molette de commande	Molette de commande			
G	[▶▶]	Molette de commande			

Enregistrer un appareil Bluetooth

Pour rendre votre appareil Bluetooth (téléphone portable ou lecteur audio) utilisable avec cet appareil, vous devez l'enregistrer (association). Vous pouvez enregistrer jusqu'à cinq appareils Bluetooth avec cet appareil.

Lors de l'enregistrement à partir des appareils Bluetooth

1 Activez l'appareil de commande.

2 Lancez l'enregistrement d'un appareil en utilisant l'appareil Bluetooth.

En utilisant l'appareil Bluetooth, enregistrez l'appareil mains libres ou le lecteur audio (association). Sélectionnez "KCA-BT300" à partir de la liste des appareils connectés.

3 Saisissez un code PIN

Modèle A, B, C, D, E, F:

Saisissez le code PIN enregistré tel qu'indiqué à la section <Enregistrement du code PIN> (page 55).

Le code PIN est défini sur "0000" par défaut.

Modèle G:

Saisissez "0000" en guise de code PIN.

Vérifiez que l'enregistrement est terminé sur l'appareil Bluetooth.

4 En utilisant l'appareil Bluetooth, lancez la connexion mains libres ou audio.

Lorsque de l'enregistrement à partir de cet appareil (Fonctionnement des modèles A, B, C, D, E, F)

1 Sélectionnez le mode d'enregistrement de l'appareil Bluetooth

Sélectionnez l'affichage "Device Regist"/ "DVS REGIST"/ "DVS REG"/ "DVC REG".

2 Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.

Recherche de l'appareil Bluetooth.

Lorsque la recherche est terminée, le message "Finished" est affiché.

3 Sélectionnez l'appareil Bluetooth

Type d'opération	Opération
Sélectionner l'appareil Bluetooth	Poussez le bouton de sélection vers le haut ou vers le bas.
Déterminer la sélection	Appuyez sur la molette de commande

4 "PAIRING" s'affiche

Si le message "Pairing Success"/"PAIRING OK"/"PAIR OK" s'affiche, passez à l'étape 7.

Si le message "PIN Code NG"/"PAIR NG" s'affiche, appuyez sur la molette de commande. Saisissez ensuite le code PIN (étapes 5 et 6).

5 Saisissez le code PIN

Type d'opération	Opération
Sélectionner les numéros.	Poussez le bouton de sélection vers le haut ou vers le bas.
Passer au chiffre suivant.	Poussez le bouton de sélection vers la droite.
Effacer le dernier chiffre.	Poussez le bouton de sélection vers la gauche.

6 Transmettez le code PIN

Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.

Si le message "Pairing Success"/"PAIRING OK"/"PAIR OK" est affiché, l'enregistrement est terminé.

7 Retournez à la liste des appareils

Modèle A, B, D, F:

Appuyez sur la molette de commande.

Modèle C:

Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.

Modèle E:

Appuyez sur la touche [FNC].

8 Terminez l'enregistrement de l'appareil

Sortir du mode menu.



- Vous pouvez également réaliser l'enregistrement à partir de l'appareil Bluetooth. Pour connaître le code PIN nécessaire à l'enregistrement, référez-vous à la section <Enregistrement du code PIN> (page 55).
- Cet appareil permet d'utiliser jusqu'à 8 chiffres pour le code PIN. Si un code PIN ne peut pas être renseigné sur cet appareil, il peut l'être sur l'appareil Bluetooth.
- S'il y a 5 appareils Bluetooth ou plus enregistrés, vous ne pouvez pas enregistrer d'autre appareil Bluetooth.
- Si le message d'erreur apparaît alors que le code PIN est correct, essayez la procédure <Enregistrer un appareil Bluetooth spécial> (page 55).
- Pour savoir comment utiliser l'appareil Bluetooth, veuillez vous reporter au manuel d'instructions qui accompagne votre appareil Bluetooth.

Fonctionnement des modèles A, B, C, D, E, F

Enregistrer un appareil Bluetooth spécial

Permet l'enregistrement d'un appareil spécial qui ne peut pas être enregistré normalement (association).

1 Sélectionnez le mode d'enregistrement d'appareil spécial

Sélectionnez l'affichage "SPCL DVC Select"/"S-DVC SELECT"/"SDVC SEL".

2 Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.

3 Sélectionnez un nom d'appareil

Type d'opération	Opération
Sélectionner le nom de l'appareil	Poussez le bouton de sélection vers le haut ou vers le bas.
Déterminer la sélection	Appuyez sur la molette de commande

Si le message "Completed"/"Complete" apparaît, l'enregistrement de l'appareil spécial est terminé.

4 Suivez la procédure expliquée dans la section <Enregistrer un appareil Bluetooth> (page 54) et terminez l'enregistrement (association).



- Si le nom de l'appareil ne figure pas dans la liste, sélectionnez "Other Phone".

Fonctionnement des modèles A, B, C, D, E, F

Enregistrement du code PIN

En utilisant l'appareil Bluetooth, spécifiez le code PIN nécessaire à l'enregistrement de cet appareil.

1 Sélectionnez le mode d'édition de code PIN

Sélectionnez l'affichage "PIN Code Edit"/"PIN EDIT".

2 Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.

3 Saisissez le code PIN

Type d'opération	Opération
Sélectionner les numéros.	Poussez le bouton de sélection vers le haut ou vers le bas.
Passer au chiffre suivant.	Poussez le bouton de sélection vers la droite.
Effacer le dernier chiffre.	Poussez le bouton de sélection vers la gauche.

4 Enregistrez un code PIN

Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.

Si le message "Completed"/"Complete" apparaît, l'enregistrement est terminé.



- Par défaut, "0000" est spécifié.
- Un code PIN peut être défini par 8 chiffres au maximum.

Téléchargement du répertoire téléphonique

Téléchargez les données du répertoire téléphonique du téléphone portable vers cet appareil de manière pour pouvoir utiliser le répertoire téléphonique dans cet appareil.

Pour réaliser un téléchargement automatique

Si le téléphone portable comprend une fonction de synchronisation du répertoire téléphonique, le répertoire téléphonique est téléchargé automatiquement après la connexion Bluetooth.

☞ Il peut être nécessaire d'allumer le téléphone portable.

☞ Si vous ne trouvez aucune donnée de répertoire téléphonique même après l'affichage complet, il se peut que votre téléphone portable ne supporte pas le téléchargement automatique des données de répertoire téléphonique. Dans ce cas, essayez de réaliser un téléchargement manuel.

Pour réaliser un téléchargement manuel à partir du téléphone portable

1 En faisant fonctionner le téléphone portable, terminez la connexion mains libres.

2 En faisant fonctionner le téléphone portable, envoyez les données du répertoire téléphonique vers cet appareil

En faisant fonctionner le téléphone portable, téléchargez les données du répertoire téléphonique vers cet appareil.

Pendant le téléchargement:

"Downloading", "DOWNLOAD", ou "Now Downloading..." s'affiche.

Une fois le téléchargement terminé:

"Completed" ou "COMPLETE" s'affiche.

3 En faisant fonctionner le téléphone portable, démarrez la connexion mains libres.

Pour effacer le message de fin de téléchargement:

Appuyez sur n'importe quelle touche.



- Pour faire fonctionner le téléphone portable, veuillez vous reporter au manuel d'instructions qui accompagne votre téléphone portable.
- Chaque téléphone portable enregistré peut mettre en mémoire jusqu'à 1000 numéros de téléphone.
- Pour chaque numéro de téléphone il est possible d'enregistrer jusqu'à 32 chiffres et jusqu'à 50* caractères pour un nom.
(* 50: Nombre de caractères alphabétiques. En fonction du type de caractères, il peut ne pas être possible de saisir autant de caractères.)

Page suivante ►

Français | 55

Fonctionnement des fonctions

- Pour annuler le téléchargement des données du répertoire téléphonique, faites fonctionner le téléphone portable.

En mode de veille

Sélection de l'appareil Bluetooth que vous souhaitez connecter

Lorsque deux appareils Bluetooth ou plus ont déjà été enregistrés, vous devez sélectionner l'appareil Bluetooth que vous souhaitez utiliser.

1 Sélectionnez le mode de sélection d'appareil Bluetooth dans le mode Menu

Téléphone portable

Sélectionnez l'affichage "Phone Selection"/ "PHONE SEL"/ "PHN-SEL".

Lecteur audio (sauf le Modèle D)

Sélectionnez l'affichage "Audio Selection"/ "AUD-SEL".

2 Entrez dans le mode de sélection d'appareil Bluetooth sélectionné

Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.

'(nom)' s'affiche.

3 Sélectionnez l'appareil Bluetooth

Type d'opération	Opération
Sélectionner l'appareil Bluetooth	Poussez le bouton de sélection vers le haut ou vers le bas.
Configurer l'appareil Bluetooth	Poussez le bouton de sélection vers la droite ou vers la gauche.

*'(nom)' ou '-(nom)' s'affiche.

'(couleur sombre) ou '': Le téléphone portable sélectionné est occupé.

*'(couleur claire) ou '_': Le téléphone portable sélectionné est en veille.

" " (blank): Le téléphone portable est désélectionné.

☞ Si un téléphone portable est déjà sélectionné, désélectionnez-le puis sélectionnez-en un autre.

4 Quittez le mode de sélection d'appareil Bluetooth

Sortir du mode menu.



- Pour les Modèles D, F et G, la version du micrologiciel "BT300 FW ***" est affichée à la fin de la liste des appareils Bluetooth.

Pour savoir comment mettre à jour le micrologiciel, visitez notre site Internet.

<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>

- Pour le modèle G, le lecteur audio est affiché dans la liste des appareils après l'enregistrement. Cependant, le lecteur audio présent sur la liste ne peut pas être sélectionné.

En mode de veille

Supprimer un appareil Bluetooth enregistré

Vous pouvez supprimer un appareil Bluetooth enregistré.

1 Sélectionnez le mode de suppression d'appareil Bluetooth dans le mode Menu

Sélectionnez l'affichage "Device Delete"/ "DEVICE DEL"/ "Phone Delete"/ "PHN-DEL".

2 Entrez dans le mode de suppression d'appareil Bluetooth

Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.

'(nom)' s'affiche.

3 Sélectionnez l'appareil Bluetooth que vous souhaitez supprimer

Poussez le bouton de sélection vers le haut ou vers le bas.

4 Supprimez l'appareil Bluetooth sélectionné

Modèle A, B, D, F, G-1, G-3:

Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.

Modèle C:

Appuyez sur la molette de commande.

Modèle E, G-2:

4-1. Appuyez sur la molette de commande.

4-2. Poussez sur le bouton de sélection vers la droite pour sélectionner "YES"/"Y".

4-3. Appuyez sur la molette de commande.

5 Quittez le mode de suppression d'appareil Bluetooth

Sortir du mode menu.



- Lorsqu'un téléphone portable enregistré est supprimé, son répertoire téléphonique, son journal, ses SMS et sa balise vocale sont également supprimés.
- Pour les Modèles D, F et G: La version du micrologiciel "BT300 FW ***" est affichée et ne peut pas être supprimée.

Fonctionnement des modèles A, B, C, D, E, F

Ajouter une commande de numérotation vocale

Ajoutez une balise vocale au répertoire téléphonique pour permettre la numérotation vocale. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 35 balises vocales.

1 Entrez en mode balise vocale

Sélectionnez l'affichage "NAME MEM"/ "PB Name Edit"/ "Name EDT".

Modèle A, B, C, D, F:

Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.

Modèle E:

Appuyez sur la molette de commande.

2 Cherchez le nom à enregistrer

Sélectionnez le nom à enregistrer en vous référant aux points 2-3 de la section <Appeler un numéro du répertoire téléphonique>.

Si une balise vocale a déjà été enregistrée pour un nom, "*" s'affiche avant le nom.

3 Sélectionnez un mode

Modèle A, B, C, D-2, F:

Poussez le bouton de sélection vers le haut ou vers le bas.

Modèle B, C, D-1:

Tournez le bouton de sélection.

Modèle E:

Poussez le bouton de sélection vers la droite ou vers la gauche.

Affichage	Opération
"N-REG"/"REGIST"/"Name REG"	Enregistrer une balise vocale.
"N-CHK"/"PLAY"/"Name CHK" *	Lire une balise vocale.
"N-DEL"/"DELETE"/"Name DEL" *	Effacer une balise vocale.
"RETURN"	Retourner à l'étape 2.

* Affiché uniquement lorsque vous sélectionnez un nom pour lequel une balise vocale a déjà été enregistrée.

Sélectionnez "N-REG"/"REGIST"/"Name REG"

* Le son audio n'est pas généré pendant l'enregistrement de balises vocales.

4 Enregistrez une balise vocale (en premier)

Appuyez sur la molette de commande.

"Enter Voice 1"/"ENTER1" est affiché.

Lorsque vous entendez un bip, prononcez la balise vocale dans un délai de 2 secondes.

5 Confirmez la balise vocale (en deuxième)

Appuyez sur la molette de commande.

"Enter Voice 2"/"ENTER2" est affiché.

Lorsque vous entendez un bip, répétez la même valise vocale que celle que vous avez dite à l'étape 4 dans un délai de 2 secondes.

"COMPLETE" est affiché.

6 Terminez l'enregistrement

Appuyez sur la molette de commande.

Retournez à l'étape 2. Vous pouvez enregistrer une autre balise vocale juste après.

☞ Si l'appareil ne parvient pas à reconnaître votre voix, un message est affiché. Appuyez sur la touche [►II] pour faire une nouvelle tentative de saisie vocale. (page 60)

Sélectionnez "N-CHK"/"PLAY"/"Name CHK"

4 Appuyez sur la molette de commande.

Lance la lecture de la voix enregistrée et retourne à l'étape 2.

Sélectionnez "N-DEL"/"DELETE"/"Name DEL"

4 Effacer une balise vocale.

Modèle B, D, F:

Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.

Modèle A, C, E:

4-1. Appuyez sur la molette de commande.

4-2. Poussez sur le bouton de sélection vers la droite pour sélectionner "YES"/"Y".

4-3. Appuyez sur la molette de commande.

Retournez à l'étape 2.

Quittez le mode balise vocale

Sortir du mode menu.

Fonctionnement des modèles A, B, C, D, E, F

Configurer une commande vocale pour la catégorie

Ajoutez une balise vocale à la catégorie (type) de numéro de téléphone pour permettre les appels vocaux.

1 Entrez en mode balise vocale

Modèle D:

Appuyez sur la touche [►II] pendant au moins 1 seconde.

Modèle F:

Poussez la molette de commande vers le haut ou vers le bas.

Sélectionnez l'affichage "TYPE MEM"/"PN Type Edit"/"Type EDT".

Modèle A, B, D, F:

Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.

Modèle C, E:

Appuyez sur la molette de commande.

2 Sélectionnez la catégorie (type) que vous souhaitez configurer

Type d'opération	Opération
Sélectionner une catégorie	Poussez le bouton de sélection vers le haut ou vers le bas.
Déterminer la sélection	Appuyez sur la molette de commande.

3 Sélectionnez un mode

Modèle A, B, C, D-2, F:

Poussez le bouton de sélection vers le haut ou vers le bas.

Modèle B, C, D-1:

Tournez le bouton de sélection.

Page suivante ►

Fonctionnement des fonctions

Modèle E:

Poussez le bouton de sélection vers la droite ou vers la gauche.

Affichage	Opération
"T-REG"/"REGIST"/"Type REG"	Enregistrer une balise vocale.
"T-CHK"/"PLAY"/"Type CHK" *	Lire une balise vocale.
"T-DEL"/"DELETE"/"Type DEL" *	Effacer une balise vocale.
"RETURN"	Retournez à l'étape 2.

* Affiché uniquement lorsque vous sélectionnez une catégorie (type) pour laquelle une balise vocale a déjà été enregistrée.

- 4 Enregistrez la catégorie (type) en suivant les étapes 4 à 6 de la section <Ajouter une commande de numérotation vocale> (page 56).

Quittez le mode balise vocale
Sortir du mode menu.

Fonctionnement des modèles A, B, C, D, E, F

Téléchargement de SMS

Téléchargez les messages de texte (SMS) arrivés sur votre téléphone portable afin de pouvoir les lire sur le récepteur.

- 1 Sélectionnez l'élément téléchargement de SMS dans le mode Menu

Sélectionnez l'affichage "SMS Download"/ "SMS DL".

- 2 Commencer le téléchargement
Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.

"SMS Downloading"/ "DOWNLOAD" est affiché. Lorsque le téléchargement prend fin, l'indication "Completed"/ "COMPLETE" s'affiche.

- 3 Quittez le mode téléchargement de SMS
Sortir du mode menu.



- Le téléphone portable doit être capable de transmettre les SMS en utilisant le Bluetooth. Il peut être nécessaire d'allumer le téléphone portable. Si le téléphone portable ne supporte pas la fonction SMS, l'élément téléchargement de SMS dans le mode Menu n'est pas affiché.
- Lorsque le SMS est téléchargé depuis le téléphone portable, les messages non ouverts dans le téléphone portable sont ouverts.

Fonctionnement des modèles A, B, C, D, E, F

SMS (Service de messagerie - Short Message Service)

Le SMS qui est arrivé sur votre téléphone portable est affiché sur le récepteur.

Un message qui vient d'arriver est affiché.



- Pour éviter les accidents de voiture, le conducteur ne doit pas lire les SMS pendant qu'il conduit.

Lorsqu'un nouveau message arrive

"SMS Received"/"NEW SMS" est affiché.

L'affichage disparaît dès que l'on exécute une opération.

Afficher le SMS

- 1 Sélectionnez l'élément Boîte de réception SMS dans le mode Menu
Sélectionnez l'affichage "SMS Inbox"/ "INBOX"/ "SMS".

- 2 Entrez en mode Boîte de réception SMS
Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.
Une liste des messages apparaît.

- 3 Sélectionnez un message
Poussez le bouton de sélection vers le haut ou vers le bas.

- Sélectionnez un mode d'affichage du numéro de téléphone et de la date de réception.
Modèle B: Appuyez sur la touche [▶||].
Modèle C: Appuyez sur la touche [DISP].
Modèle D: Appuyez sur la touche [AUTO]/ [TI].
Modèle F: Appuyez sur la touche [SE] pendant au moins 1 seconde.
- Faire défiler les messages.
Poussez la molette de commande vers la droite ou vers la gauche.
Maintenez la molette de commande enfoncée pour faire défiler les messages.

- 4 Affichez le texte
Appuyez sur la molette de commande.
Appuyez de nouveau sur cette touche pour sélectionner un autre message.

- 5 Quittez le mode Boîte de réception SMS
Sortir du mode menu.



- Le message non ouvert est affiché au début de la liste. Les autres messages sont affichés dans l'ordre de réception.
- Un SMS qui est arrivé alors que le téléphone portable n'était pas connecté en Bluetooth ne peut pas être affiché. Téléchargez le SMS.

Télécommande

Effectuer un appel

- Entrer en mode de sélection de méthode de numérotation : **Touche** [📞]
- Sélectionner une méthode de numérotation : **Touche** [▶ II]
- Entrée de numérotation:
Saisir un chiffre: [0] – [9]
Saisir "+": [▶▶]
Saisir "#": [FM]
Saisir "*": [AM]
Effacer le numéro de téléphone composé: [◀◀]
- ☞ Vous pouvez entrer 32 chiffres au maximum.
- Effectuer un appel : **Touche** [DIRECT]

Recevoir un appel

- Recevoir un appel : **Touche** [📞]
- Basculer entre le mode de conversation privée et le mode mains libres : **Touche** [▶ II]

Appel en attente

(Fonctionnement des modèles A, B, C, D, E, F)

- Répondre à un appel entrant en mettant en attente l'appel en cours : **Touche** [📞]
- Répondre à un appel entrant après avoir mis fin à l'appel en cours : **Touche** [SRC]
- Poursuivre l'appel en cours : **Touche** [1]

Pendant un appel

- Mettre fin à l'appel : **Touche** [SRC]
- Ajuster le volume sonore : **Touches** [VOL]



- Si votre télécommande possède un interrupteur de sélection de mode, réglez-le sur "AUD".
- Les télécommandes avec la touche [📞] et/ou les touches numériques sont disponibles en option. Achetez une télécommande ayant une fonction spécifique.

Audio Bluetooth

Avant utilisation

- Vous devez enregistrer votre lecteur audio Bluetooth avant de l'utiliser avec cet appareil. Pour plus de détails, référez-vous à la section <Enregistrer un appareil Bluetooth> (page 54).
- Les modèles A, B, C, D, E, F vous permettent de sélectionner le lecteur audio Bluetooth que vous souhaitez connecter. Référez-vous à la section <Sélection de l'appareil Bluetooth que vous souhaitez connecter> (page 56).
- Pour les modèles G, H, et I utilisez le lecteur audio Bluetooth pour la connexion.
- Pour les modèles J, K, et L, référez-vous au Manuel d'Instructions de l'Unité de commande.

Fonctionnement des modèles A, B, C, D, E, F, G, H, I

Lecture d'audio par Bluetooth

Sélection de la source

Modèles A, B, C, D, E, F, G:

Appuyez sur la touche [SRC].

Sélectionnez l'affichage "BT Audio EXT"/ "BT-A EXT"/ "EXT Media"/ "*MEDIA".

Modèles H et I:

Pour sélectionner la source, sélectionnez "EXT Media" en vous référant au Manuel d'instructions de l'Unité de commande.

Pause et lecture

Appuyez sur la touche [▶ II].

Rechercher un morceau

Appuyez sur la touche [◀◀] ou [▶▶].



- Si le lecteur audio Bluetooth n'est pas prêt pour fonctionner avec la télécommande, il peut être impossible d'exécuter la totalité ou certaines des opérations ci-dessus.
- Les informations concernant la musique lue par le lecteur audio Bluetooth ne peuvent pas être affichées. Soit le lecteur audio Bluetooth ne peut pas être affiché, soit "T-" est affiché.
- Lorsque l'on bascule entre différentes sources audio Bluetooth, la lecture ne commence pas ou ne s'arrête pas automatiquement. Vous devez exécuter l'opération permettant de lancer ou d'arrêter la lecture.
- Certains lecteurs audio ne peuvent pas être commandés à distance ou reconnectés après une déconnexion du mode Bluetooth. Utilisez l'unité principale du lecteur audio pour réaliser la connexion Bluetooth.
- Pour les modèles H et I : Il se peut que d'autres touches que celles nécessaires au fonctionnement apparaissent. Néanmoins, elles ne sont pas valides.

Fonctionnement de la téléphonie mains libres (Modèle H)

Enregistrer un appareil Bluetooth

Pour rendre votre appareil Bluetooth (téléphone portable ou lecteur audio) utilisable avec cet appareil, vous devez l'enregistrer (association). Vous pouvez enregistrer jusqu'à cinq appareils Bluetooth avec cet appareil.

Lors de l'enregistrement à partir des appareils Bluetooth

- 1 Activez l'appareil de commande.
- 2 Lancez l'enregistrement d'un appareil en utilisant l'appareil Bluetooth.

En utilisant l'appareil Bluetooth, enregistrez l'appareil mains libres ou le lecteur audio (association). Sélectionnez "KCA-BT300" à partir de la liste des appareils connectés.

- 3 Saisissez un code PIN
Saisissez "0000" en guise de code PIN.

Vérifiez que l'enregistrement est terminé sur l'appareil Bluetooth.

- 4 En utilisant l'appareil Bluetooth, lancez la connexion mains libres ou audio.



- S'il y a 5 appareils Bluetooth ou plus enregistrés, vous ne pouvez pas enregistrer d'autre appareil Bluetooth.
- Pour savoir comment utiliser l'appareil Bluetooth, veuillez vous reporter au manuel d'instructions qui accompagne votre appareil Bluetooth.

Téléchargement du répertoire téléphonique

Téléchargez les données du répertoire téléphonique du téléphone portable vers cet appareil de manière pour pouvoir utiliser le répertoire téléphonique dans cet appareil.

Pour réaliser un téléchargement automatique

Si le téléphone portable comprend une fonction de synchronisation du répertoire téléphonique, le répertoire téléphonique est téléchargé automatiquement après la connexion Bluetooth.

☞ Il peut être nécessaire d'allumer le téléphone portable.

☞ Si vous ne trouvez aucune donnée de répertoire téléphonique même après l'affichage complet, il se peut que votre téléphone portable ne supporte pas le téléchargement automatique des données de répertoire téléphonique. Dans ce cas, essayez de réaliser un téléchargement manuel.

Pour réaliser un téléchargement manuel à partir du téléphone portable

- 1 En faisant fonctionner le téléphone portable, terminez la connexion mains libres.

- 2 En faisant fonctionner le téléphone portable, envoyez les données du répertoire téléphonique vers cet appareil

En faisant fonctionner le téléphone portable, téléchargez les données du répertoire téléphonique vers cet appareil.

Pendant le téléchargement:

"Downloading", "DOWNLOAD", ou "Now Downloading..." s'affiche.

- 3 En faisant fonctionner le téléphone portable, démarrez la connexion mains libres.




- Pour faire fonctionner le téléphone portable, veuillez vous reporter au manuel d'instructions qui accompagne votre téléphone portable.
- Chaque téléphone portable enregistré peut mettre en mémoire jusqu'à 1000 numéros de téléphone.
- Pour chaque numéro de téléphone il est possible d'enregistrer jusqu'à 32 chiffres et jusqu'à 50* caractères pour un nom.
(* 50: Nombre de caractères alphabétiques. En fonction du type de caractères, il peut ne pas être possible de saisir autant de caractères.)
- Pour annuler le téléchargement des données du répertoire téléphonique, faites fonctionner le téléphone portable.

Ecran de commande mains libres



Ou lorsqu'un appel survient ...

Ecran de commande mains libres

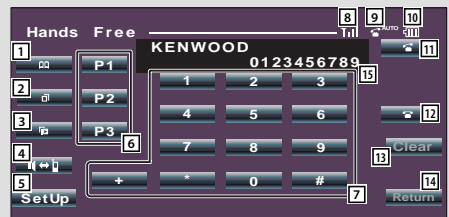

Ecran de contrôle



- 1 Affiche l'écran de recherche du répertoire téléphonique.
Voir la section <Appeler un numéro du répertoire téléphonique> (page 62).
- 2 Affiche l'écran des appels sortants.
Voir la section <Appeler un numéro présent dans le journal des appels> (page 62).
- 3 Affiche l'écran des appels entrants.
Voir la section <Appeler un numéro présent dans le journal des appels> (page 62).
- 4 Contact entre les modes privé et mains libres (seulement quand un appel est en cours).
- 5 Affiche l'écran de réglage de la fonction mains libres.
Voir la section <Configuration du téléphone mains libres> (page 63).
- 6 Entrez trois numéros de téléphone pour une numérotation rapide.
Voir la section <Numérotation rapide (Numérotation pré-réglée)> (page 62).
- 7 Entrez un numéro de téléphone.
Voir la section <Composer un numéro> (page 62).
- 8 Affiche la force du signal.*
Plus le nombre des segments de barres est élevé, plus le signal est fort.
- 9 Affiche l'état actuel du répondeur automatique
Lorsque le répondeur automatique est en marche:

AUTO



Lorsque le répondeur automatique est débranché:




- 10 Affiche le niveau de la batterie du téléphone portable.*
Plus le nombre des segments de barres est élevé, plus le niveau de la batterie est élevé.
- 11 Effectue l'appel.
- 12 Met fin à l'appel.
Efface le numéro de téléphone qui est composé.
- 13 Efface le numéro de téléphone composé.
- 14 Revient à l'écran précédent.
- 15 Affiche les numéros de téléphone appelés et reçus.
Si vous avez enregistré le numéro de téléphone dans le répertoire téléphonique, le nom du correspondant appelé s'affiche.
- 16 Affiche l'état de la connexion avec le téléphone portable.
Blanc: Le téléphone portable est connecté.
Orange: Le téléphone portable n'est pas connecté, ou il se trouve hors de portée du service.



- Pour des raisons de sécurité, certaines fonctions sont désactivées lorsque votre véhicule est en

- mouvement. Les touches associées aux fonctions désactivées deviennent inefficaces si on les presse.
- Lorsque l'écran de commande mains libres apparaît, le nom du téléphone portable connecté s'affiche pendant 5 secondes.
 - Régler le téléphone portable en mode privé peut désactiver la fonction mains libres.
 - * Comme le nombre d'étapes de l'unité de commande est différent de celui du téléphone portable, les états affichés sur l'unité de commande peuvent varier de ceux affichés sur le téléphone portable. Aucun état ne s'affiche si les informations sont inaccessibles.

Opération des touches

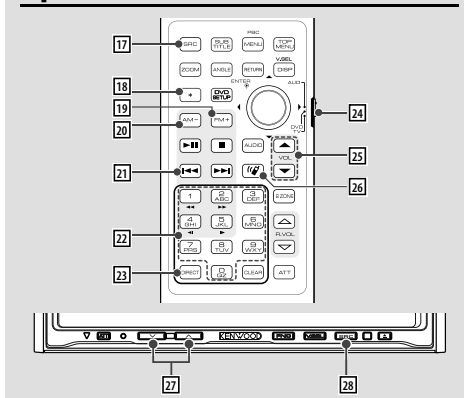

- 17 **Touche [SRC]**
Pendant un appel: Met fin à l'appel.
- 18 **Touche [*]** (Quand [24] est réglé sur "AUD")
Entrée de numérotation: Entrez "+".
- 19 **Touche [FM+]** (Quand [24] est réglé sur "AUD")
Entrée de numérotation: Entrez "#".
- 20 **Touche [AM-]** (Quand [24] est réglé sur "AUD")
Entrée de numérotation: Entrez "*".
- 21 **Touche [◀◀]** (Quand [24] est réglé sur "AUD")
Entrée de numérotation:
Efface le numéro de téléphone composé.
- 22 **Touches [0] à [9]** (Quand [24] est réglé sur "AUD")
Entrée de numérotation: Entrez un chiffre du numéro de téléphone.
- 23 **Touche [DIRECT]** (Quand [24] est réglé sur "AUD")
Effectuer un appel.
- 24 **Sélecteur de la télécommande**
Basculer avec "AUD" durant la numérotation.

Fonctionnement de la téléphonie mains libres (Modèle H)

25 Touche [▲]/ [▼]
Pendant un appel: Ajuste le volume sonore.

26 Touche [📞]
Affiche l'écran de commande mains libres.
Lorsqu'un appel survient: Répond à l'appel.

27 Touche [^]/ [v]
Pendant un appel: Ajuste le volume sonore.

28 Touche [SRC]
Pendant un appel: Met fin à l'appel.



- Le niveau de volume sonore ajusté pendant un appel prendra effet à partir de l'appel suivant.
- Un volume excessif risque de créer un écho. Si un écho survient, baissez le volume le plus bas possible. L'écho augmente proportionnellement au volume.

Effectuer un appel

Composer un numéro

1. Entrez un numéro de téléphone
Appuyez sur le numéro ([0] – [9]), [+], [#], ou [*].

2. Effectuer un appel
Appuyez sur la touche [📞].

☞ Pour effacer une saisie incorrecte, appuyez sur [Clear].

Numérotation rapide (Numérotation préregistrée)


1. Sélectionnez le numéro de numérotation préregistrée
Appuyez sur la touche [P1] à [P3].

2. Effectuer un appel
Appuyez sur la touche [📞].

☞ Vous devez enregistrer le numéro de numérotation préregistrée. (page 63)

Appeler un numéro présent dans le journal des appels

1. Entrez en mode journal des appels
Appuyez sur la touche [📞] (appel sortant) ou [📞] (appel entrant).

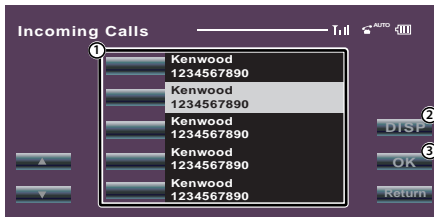

- 1 Entrez le nom du destinataire.
 - 2 Changez pour enregistrer une liste de rappels.
 - 3 Entrez les données du destinataire et revenez à l'écran de commande mains libres.
2. Sélectionnez un nom ou un numéro de téléphone
Appuyez sur la touche [Name].
3. Confirmer le destinataire
Appuyez sur la touche [OK].
4. Effectuer un appel
Appuyez sur la touche [📞].

Appeler un numéro du répertoire téléphonique

1. Entrez en mode de répertoire téléphonique
Appuyez sur la touche [📞].



- 1 Affichez le répertoire téléphonique en commençant par le nom dont vous avez introduit la première lettre.
- 2 Sélectionner dans la mémoire le caractère de début correspondant à un nom de personne
Appuyez sur la touche de caractère ([a] etc.).



- 1 Entrez le nom du destinataire.
 - 2 Entrez les données du destinataire et revenez à l'écran de commande mains libres.
 3. Sélectionner le destinataire que vous souhaitez appeler
Appuyez sur la touche [Name].
 4. Confirmer le destinataire
Appuyez sur la touche [OK].
 5. Effectuer un appel
Appuyez sur la touche [📞].
- ☞ Pour utiliser le répertoire téléphonique, celui-ci doit avoir été téléchargé à partir du téléphone portable. Pour plus de détails, voir <Téléchargement du répertoire téléphonique> (page 55).



- Jusqu'à 16 caractères peuvent être affichés pour chaque nom dans le répertoire téléphonique.
- Les premières lettres qui ne correspondent pas au nom ne seront pas affichées.
- Pendant la recherche, un caractère non accentué tel que "u" est recherché plutôt qu'un caractère accentué tel que "ü".

Recevoir un appel

Répondre à un appel téléphonique

Appuyez sur la touche [📞].

Rejeter un appel entrant

Appuyez sur la touche [📞].

Pendant un appel

Mettre fin à un appel

Appuyez sur la touche [☎].

Autres fonctions

Enregistrement sur la liste pré-réglée des numéros composés

1. Entrez le numéro de téléphone que vous souhaitez enregistrer

Entrez le numéro de téléphone en référence à ce qui suit:


Composer un numéro/ Appeler un numéro présent dans le journal des appels/ Appeler un numéro du répertoire téléphonique

2. Sélectionnez la touche que vous souhaitez enregistrer

Appuyez sur la touche [P1] à [P3] pendant au moins 2 secondes.

Configuration du téléphone mains libres

Appuyez sur la touche [SetUp] sur l'écran de commande mains libres.

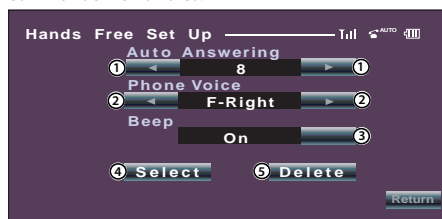

① Règle le temps de réponse automatique après la fin d'un appel. (☑ "8")

"Off": Cette fonction ne marche pas.

"0-99": Réglez un temps de sonnerie d'appel (en secondes).

② Réglez une position de sortie de tonalité d'appel. (☑ "F-Right")

"F-Left": La tonalité sort du haut-parleur avant gauche.

"F-Right": La tonalité sort du haut-parleur avant droit.

"Front All": La tonalité sort des deux haut-parleurs frontaux.

③ Réglez le bip de l'appel entrant. (☑ "On")

"On": Le bip est entendu.

"Off": Le bip est annulé.

④ Affichez l'écran de sélection du téléphone.

⑤ Affichez l'écran d'effacement du téléphone.



- Sélectionnez le haut-parleur le plus éloigné du microphone pour éviter les ronronnements acoustiques ou échos.

Sélection d'un téléphone mains libres

1. Afficher l'écran de configuration mains libres

Appuyez sur la touche [SetUp] sur l'écran de commande mains libres.

2. Afficher la liste de sélection de téléphone

Appuyez sur la touche [Select] sur l'écran de configuration de la fonction mains libres.



3. Sélectionner le téléphone mains libres que vous souhaitez utiliser

Appuyez sur la touche [Kenwood 1].



- Si un téléphone portable est déjà sélectionné, désélectionnez-le puis sélectionnez-en un autre.
- La version du micrologiciel "BT300 FW ***" est affichée à la fin de la liste des appareils Bluetooth. Pour savoir comment mettre à jour le micrologiciel, visitez notre site Internet. <http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>
- Le lecteur audio est affiché dans la liste des appareils après l'enregistrement. Cependant, le lecteur audio présent sur la liste ne peut pas être sélectionné.

Effacement du téléphone mains libres

1. Afficher l'écran de configuration mains libres

Appuyez sur la touche [SetUp] sur l'écran de commande mains libres.

2. Afficher la liste d'effacement de téléphone

Appuyez sur la touche [Delete] sur l'écran de configuration de la fonction mains libres.



3. Sélectionner un téléphone mains libres que vous souhaitez effacer

Appuyez sur la touche [Kenwood 1].



- Le répertoire téléphonique, la liste des appels sortants, et la liste des appels entrants sont effacés en même temps que le téléphone mains libres effacé.
- La version du micrologiciel "BT300 FW ***" est affichée et ne peut pas être supprimée.

Appendice

À propos du téléphone portable

Cette unité est conforme aux spécifications de Bluetooth suivantes:

Versión	Bluetooth Standard Ver. 2.1 + EDR
Profil	HFP (profil mains libres) OPP (profil d'envoi de fichiers) PBAP (profil d'accès au répertoire téléphonique) SYNC (profil de synchronisation)

Pour les téléphones portables dont la compatibilité est vérifiée, accédez à l'URL suivante:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>



- Les unités supportant la fonction Bluetooth ont été certifiées conformes à la norme Bluetooth selon la procédure prescrite par Bluetooth SIG. Cependant, il est possible que ces appareils ne puissent pas communiquer avec certains types de téléphones portables.

À propos du lecteur audio Bluetooth

Cette unité est conforme aux spécifications de Bluetooth suivantes:

Versión	Bluetooth Standard Ver. 2.1 + EDR
Profil	A2DP (profil de distribution audio avancé) AVRCP (profil de commande à distance audio-vidéo)

À propos des icônes Bluetooth

Si l'unité de commande supporte la fonction d'affichage d'icônes, elle peut afficher les statuts suivants:

- **Statut de connexion du téléphone portable Bluetooth**
BT : Ce témoin s'allume lorsqu'un téléphone portable est connecté.
- **Force du signal du téléphone portable**
Maximum Minimum
- **Niveau de batterie du téléphone portable**
Pleine Presque épuisée



- Les icônes ne sont pas affichées s'il est impossible d'obtenir les informations correspondantes depuis le téléphone portable.
- Comme le nombre d'étapes de l'unité de commande est différent de celui du téléphone portable, les états affichés sur l'unité de commande peuvent varier de ceux affichés sur le téléphone portable.

Glossaire du menu

- **"D-STATUS"/"P-STATUS" (Afficher le statut de l'appareil Bluetooth)**
Vous pouvez afficher l'état de connexion, la force du signal, et le niveau de la batterie.
"HF CONNECT"/"BT-CON" / "HF-CON":
Statut de connexion du téléphone portable Bluetooth
"AD CONNECT"/"AD CON":
Statut de connexion du lecteur audio Bluetooth
"BAT" : Niveau de batterie du téléphone portable

"SGNL" : Force du signal du téléphone portable

- **"ANS"/"Auto Answer" (Configuration de l'intervalle de temps pour réponse automatique)**

Cette fonction répond automatiquement à un appel après une période de temps préréglée pour réponse automatique.

"OFF" : Ne répond pas aux appels téléphoniques automatiquement.

"0" : Répond aux appels téléphoniques automatiquement immédiatement.

"1" – "99" : Répond automatiquement aux appels téléphoniques dans un délai de 1 à 99 secondes.

- ☞ Si le réglage du temps du téléphone portable est plus court que le réglage de l'unité, c'est le premier qui sera utilisé.

- **"SPK"/"SP Select" (Configuration des haut-parleurs de sortie vocale)**

Vous pouvez régler les haut-parleurs de sortie vocale.

"Front"/"FRT" : Le son sort des haut-parleurs avant-gauche et avant-droit.

"F-R" : Le son sort du haut-parleur avant-droit.

"F-L" : Le son sort du haut-parleur avant-gauche.

- ☞ Sélectionnez le haut-parleur le plus éloigné du microphone pour éviter les ronronnements acoustiques ou échos.

- **"C-BP"/"Call Beep"/"Beep" (Réglage du bip d'appel entrant)**

Vous pouvez émettre un bip à partir du haut-parleur lorsqu'un appel survient.

"ON" : Le bip est entendu.

"OFF" : Le bip est annulé.

Note concernant le fonctionnement

- **Composer un numéro**
 - Selon le type de votre appareil de commande, (tous les segments sont éclairés) s'affiche pour #.

- **Appeler un numéro présent dans le journal des appels**

- La liste des appels sortants, la liste des appels entrants et la liste des appels manqués sont des listes d'appels effectués depuis et reçus par cet appareil. Ce ne sont pas les appels stockés dans la mémoire du téléphone portable.

- **Appeler un numéro du répertoire téléphonique**

- Pour utiliser le répertoire téléphonique, celui-ci doit avoir été téléchargé à partir du téléphone portable. Pour plus de détails, voir <Téléchargement du répertoire téléphonique>.

- Jusqu'à 19 caractères peuvent être affichés pour chaque nom dans le répertoire téléphonique.

- Pendant la recherche, un caractère non accentué tel que "u" est recherché plutôt qu'un caractère accentué tel que "ü".

- Les caractères non alphabétiques tels que les caractères chinois et russes sont classés comme des symboles.

- **Passer en mode privé**

- Selon le type de votre téléphone portable, se brancher en mode de conversation privée peut sélectionner la source utilisée avant la connexion mains libres. Si cela arrive, la source ne peut pas revenir au mode de conversation mains libres avec cet appareil. Utilisez votre téléphone portable pour revenir au mode de conversation mains libres.

- **Passage d'un mode d'affichage à un autre**

- Selon le type de votre appareil de commande, les restrictions suivantes sont apportées.
 - Jusqu'à 19 caractères peuvent s'afficher.
 - La lettre # ne peut pas être affichée, ou "■" (tous les segments sont éclairés) s'affiche pour #.
 - Vous ne pouvez pas passer d'un mode d'affichage à l'autre.

Information sur l'élimination des anciens équipements électriques et électroniques (applicable dans les pays de l'Union Européenne qui ont adopté des systèmes de collecte sélective)



Les produits et piles sur lesquels le pictogramme (poubelle barrée) est apposé ne peuvent pas être éliminés comme ordures ménagères.



Les anciens équipements (et piles) électriques et électroniques doivent être recyclés sur des sites capables de traiter ces produits et leurs déchets.



Pb

Contactez les autorités locales pour connaître le site de recyclage le plus proche. Un recyclage adapté et l'élimination des déchets aideront à conserver les ressources et à nous préserver de leurs effets nocifs sur notre santé et sur l'environnement.

Remarque : Le signe "Pb" signalé au-dessous du symbole des piles indique que cette batterie contient du plomb.

Note de 'IC (Industrie Canada)

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :


- (1) Il ne doit pas causer d'interférence, et
- (2) l'utilisateur doit accepter tout brouillage, y compris les interférences pouvant compromettre le fonctionnement de cet appareil.

L'expression "IC: " avant le numéro d'homologation/enregistrement signifie seulement que les spécifications techniques d'Industry Canada ont été respectées.

- Contient un module émetteur FCC ID : RKXCK5050NEW
- Contient un module émetteur IC ID : 5119A-CK5050NEW

Accessoires/ Procédure d'installation

Accessoires

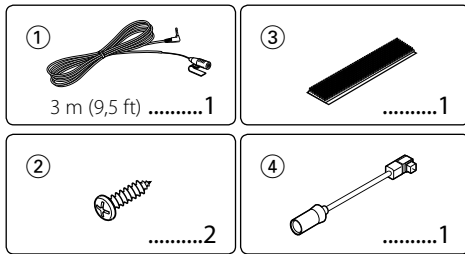

Procédure d'installation

1. Pour éviter les courts-circuits, retirez la clef de contact et déconnectez la borne \ominus de la batterie.
2. Réglez le commutateur de type.
3. Effectuez correctement la connexion des câbles de sortie et d'entrée de chaque appareil.
4. Installez l'appareil dans votre voiture.
5. Reconnectez la borne \ominus de la batterie.
6. Appuyez sur la touche de réinitialisation sur l'unité de commande.



- Isolez les câbles non-connectés avec un ruban de vinyle ou d'un autre matériel similaire. Pour éviter les courts-circuits, ne retirez pas non plus les capuchons à l'extrémité des câbles non-connectés ou des prises.
- Après avoir installé l'appareil, vérifiez si les lampes de frein, les indicateurs, les clignotants, etc. de la voiture fonctionnent correctement.

Pour une bonne réception

Pour assurer une bonne réception, prenez note de ce qui suit:

- Communiquer avec le téléphone portable dans un rayon de 10 m (30 ft). La portée de communication devient plus courte selon l'environnement ambiant. La portée de communication se réduit aussi quand il existe un obstacle entre cet appareil et le téléphone portable. La portée de communication maximum ci-dessus (10 m) n'est pas toujours assurée.
- Gardez cet appareil à l'écart d'autres composants électriques (composants audio-vidéo) aussi loin que possible. S'ils sont à proximité, la connexion d'appel peut échouer, le bruit TV ou de la radio peut être produit, ou une mauvaise réception peut survenir.
- Une station de diffusion ou un talkie-walkie situé à proximité peut interférer avec les communications (signal trop fort).

Régler le commutateur de type

Réglez le commutateur de type en fonction de l'unité de commande connectée. Référez-vous à la colonne de configuration du type de commutation dans la liste du modèle (page 38).


Pour les modèles mis en service après avril 2010, configurez le commutateur de type de la manière suivante:

- Pour le modèle connecté avec le connecteur 5L
1: OFF, 2: OFF, 3: OFF

- Pour le modèle connecté avec le connecteur KAB
1: OFF, 2: ON, 3: OFF

- Pour plus d'informations, consultez le site Internet suivant. Configurez le commutateur de type conformément au commutateur de type lorsque la configuration indiquée ci-dessus est différente de celle du site Internet.

www.kenwood.com/cs/ce/bt/

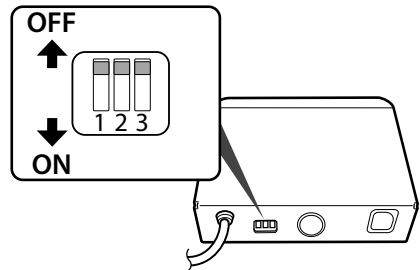

1: Affichage de la fonction de conversion de caractères

Lorsque l'unité de commande ne peut pas afficher les caractères accentués ("u", "a", etc.), elle les convertit en caractères alphabétiques en majuscule.

OFF: Ne convertit pas les caractères.

ON: Convertit les caractères.

2: Spécifier le connecteur à connecter

Spécifiez le type de connecteur à connecter à l'unité de commande.

OFF: Utilisez le connecteur 5L.

ON: Utilisez le connecteur KAB.


3: Spécifier le type d'unité de commande

Spécifiez le type d'unité de commande pour la connexion.

OFF: Lorsqu'aucun type d'unité de commande n'est spécifié dans la liste des modèles ou lorsque le type d'unité de commande n'est pas dans la liste des modèles.


ON: Lorsque le type d'unité de commande est spécifié dans la liste des modèles.

Connexion

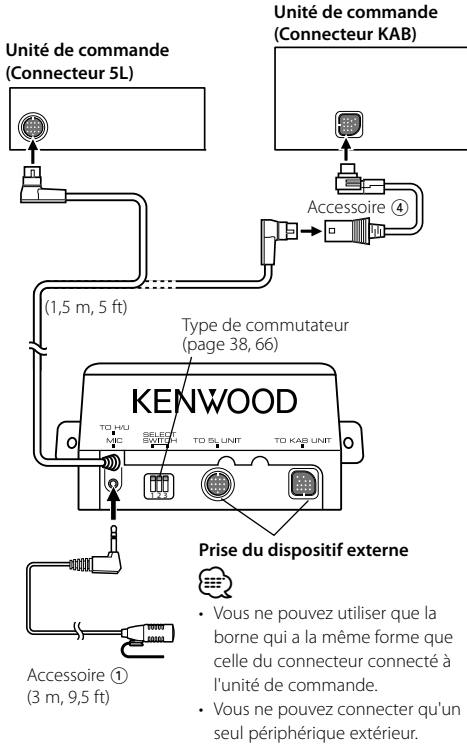

Si vous voulez raccorder le KCA-S220A

Raccordez le boîtier mains libres au terminal portant la mention TO CHANGER 2.


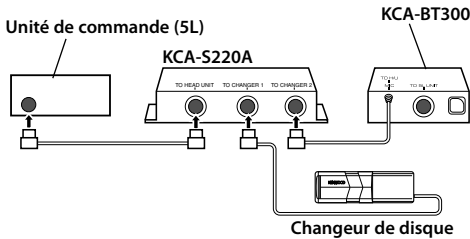


- Veuillez conserver à une longueur de 13 m (43 ft) ou moins l'extension du câble de commande de l'appareil de commande vers le changeur de disque. Les câbles de commande dépassant une longueur de 13 m cesseront de fonctionner correctement.

Installation

Installation of the Microphone Unit

- 1 Vérifiez de l'emplacement de l'installation du microphone (accessoire ①).
- 2 Retirez la graisse et autres saletés de la surface d'installation.
- 3 Installez le microphone.
- 4 Reliez le câble du microphone au boîtier mains libres en le fixant en plusieurs points à l'aide d'adhésifs ou autres.

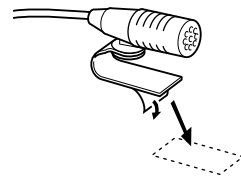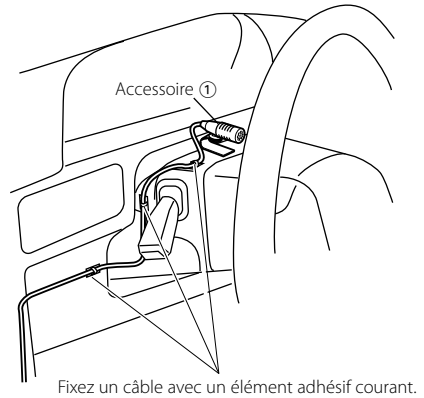

Retirez le papier couché antiadhésif du scotch double face pour le coller à l'endroit représenté ci-dessus.



Ajustez l'orientation du microphone vers le chauffeur.



- Installez le microphone le plus loin possible du téléphone portable.


Installation

Installation of the Bluetooth unit




- Déterminez la position d'installation après vous être assuré que l'unité pouvait communiquer avec l'appareil Bluetooth.
- Veuillez ne pas installer l'appareil près du tableau de bord, de la plage arrière, ou d'autres composants importants. Ceci peut engendrer des blessures ou accidents si l'appareil s'arrête à cause d'un choc et frappe une personne ou un composant important. Des vis autotaraudeuses doivent être utilisées pour l'installation. (Une fixation avec des bandes velcro, bien que facile à installer, peut se détacher suite à une choc.)

Fixation à l'appareil audio

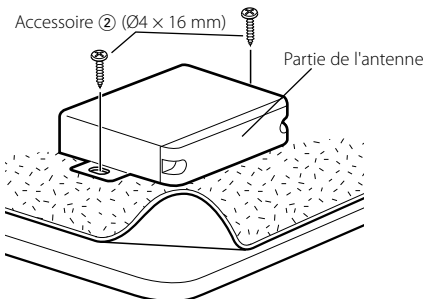

Fixation sur la moquette

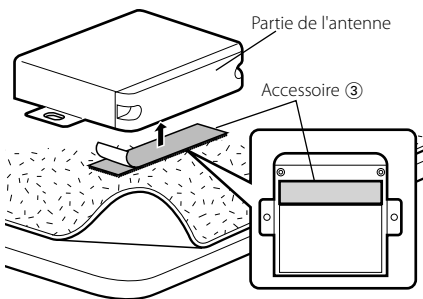

- Ne collez pas la bande velcro sur le numéro de série.
- Si le lieu d'installation présente des épaulements, coupez la bande velcro en deux morceaux et collez-les à deux endroits différents.

Guide de dépannage

Ce qui peut ressembler à un dysfonctionnement de votre appareil peut n'être que le résultat d'une mauvaise opération ou d'un mauvais câblage. Avant d'appeler un centre de service, vérifiez d'abord dans le tableau suivant les problèmes possibles.

? Le volume de la conversation est bas.

- ✓ Le volume de la conversation mains libres est réglé sur un niveau bas.
 - ↳ Le volume de la conversation mains libres peut être ajusté indépendamment. Ajustez-le pendant la conversation mains libres.

? Aucun son ne sort des haut-parleurs arrière.

- ✓ Vous parlez en mode de conversation mains libres.
 - ↳ Aucun son ne sort des haut-parleurs arrière en mode de conversation mains libres.

? On n'entend aucun bip à l'arrivée d'un appel entrant.

- ✓ On entend le bip selon le type de votre téléphone portable.
 - ↳ Le paramètre <Réglage du bip d'appel entrant> est réglé sur ON.

? La voix n'est pas reconnue.

- ✓ La vitre du véhicule est ouverte.
 - ↳ Si le bruit environnant est fort, la voix ne peut pas être reconnue correctement. Fermez les vitres du véhicule.
- ✓ Voix faible.
 - ↳ Si la voix est trop faible, elle ne peut pas être reconnue correctement. Parlez dans le micro un peu plus fort et naturellement.
- ✓ La personne qui prononce la balise vocale n'est pas celle qui l'a enregistrée.
 - ↳ Seule la voix de la personne qui a enregistré la balise vocale peut être reconnue.

? Le lecteur audio Bluetooth ne peut pas être enregistré (association).

- ✓ Le code PIN a été paramétré.
 - ↳ Lorsqu'un code PIN est spécifié dans le Manuel d'instructions du lecteur audio Bluetooth, enregistrez-le en vous référant à la section <Enregistrement du code PIN> afin d'enregistrer le lecteur audio Bluetooth. Si aucun code PIN n'est indiqué dans le Manuel d'instructions, essayez "0000".

? Le son provenant du lecteur audio Bluetooth est discontinu.

- ✓ La distance entre cet appareil et le lecteur audio est trop grande.
 - ↳ Rapprochez le lecteur audio de l'appareil.
- ✓ Un autre appareil Bluetooth affecte la communication Bluetooth.
 - ↳ Éteignez l'autre appareil Bluetooth.
 - ↳ Éloignez l'autre appareil Bluetooth de cet appareil.

Les messages ci-dessous indiquent l'état de votre système.

- No Number/ NO-NUMBER/ Incoming No Number :
- L'appelant ne précise pas d'identification.
 - Il n'y a pas de données de numéros de téléphone.
- No Data/ NO DATA :
- Il n'y a pas de liste des appels sortants.
 - Il n'y a pas de liste des appels entrants.
- No Entry/ NO ENTRY :
- Le téléphone portable n'a pas été enregistré (pairage).
- HF Disconnect/ HF DISCONNECT/ HF D-CON/ Disconnect/ DISCONNECT/ Non Connection/ Disconnected :
- L'appareil ne peut pas communiquer avec le téléphone portable.
- Audio Disconnect/ AUD DISCONNECT/ AD D-CON :
- L'appareil ne peut pas communiquer avec le lecteur audio.
- HF Connect/ HF CONNECT/ Connect/ CONNECT :
- L'appareil peut communiquer avec le téléphone portable.
- HF Error 07/ HF ERR07:
- On ne peut pas ouvrir la mémoire.
- ➔ Désactivez et activez à nouveau l'alimentation. Si ce message continue d'apparaître, appuyez sur la touche de réinitialisation de l'appareil de commande.
- HF Error 68/ HF ERR68:
- L'appareil ne peut pas communiquer avec le téléphone portable.
- ➔ Désactivez et activez à nouveau l'alimentation. Si ce message continue d'apparaître, appuyez sur la touche de réinitialisation de l'appareil de commande.
- Unknown: L'appareil Bluetooth ne peut pas être détecté.
- Device Full/ DVC FULL:
- 5 appareils Bluetooth ont déjà été enregistrés. Vous ne pouvez pas enregistrer d'autre appareil Bluetooth.
- PIN Code NG/ CODE NG:
- Le code PIN est erroné.
- Connect NG/ CONCT NG:
- L'unité ne peut pas être connectée à l'appareil.
- Pairing Failed/ PAIRING NG/ PAIR NG:
- Erreur d'association.
- Err No Matching/ NO MATCHING/ NO MATCH:
- La balise vocale est erronée. La voix ne peut pas être reconnue car la balise vocale n'a pas été enregistrée, etc.
- Too Soft: La voix est trop faible et ne peut pas être reconnue correctement.
- Too Loud: La voix est trop forte pour être reconnue.
- Too Long: Le mot ou la manière de le prononcer sont trop longs pour être reconnus.
- No Phonebook/ NO PB:
- Les données ne sont pas présentes dans le répertoire téléphonique.
- No Message/ NO SMS:
- Il n'y a pas de message dans la boîte de réception.

Section Bluetooth

- Technologie
: Bluetooth 2.1 + EDR Certified
- Fréquence
: 2,402 – 2,480 GHz
- Puissance de sortie
: +4dBm (MAX), 0dBm (AVE) Classe d'énergie 2
- Portée de communication maximale
: Ligne de vue environ 10m (32,1 ft)
- Profils
: HFP (profil mains libres)
: HSP (profil casque)
: OPP (profil d'envoi de fichiers)
: PBAP (profil d'accès au répertoire téléphonique)
: SYNC (profil de synchronisation)
: SPP (profil port série)
: A2DP (profil de distribution audio avancé)
: AVRCP (profil de commande à distance audio-vidéo)

Généralités

- Tension de fonctionnement (entre 10,5 et 16V)
: 14,4 V
- Courant absorbé
: 200 mA
- Dimensions (W x H x D)
: 95 x 30 x 105 mm
3-3/4 x 1-3/16 x 4-1/8 pouces
- Poids
: 0,38 kg (0,84 lbs)

Les spécifications sont sujettes à changements sans notification.

La marque et logos Bluetooth appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Kenwood Corporation est sous licence. Les autres marques et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Ce symbole indique que Kenwood a fabriqué ce produit de manière à limiter son influence nocive sur l'environnement.

Índice

Antes de usar	71	
Lista de modelos	72	
Funcionamiento básico para llamar por teléfono con manos libres (Modelo-A)	74	
Antes de usar		
Realizar una llamada		
Recepción de una llamada		
Llamada en espera		
Durante una llamada		
Otras funciones		
Funcionamiento básico para llamar por teléfono con manos libres (Modelo-B)	76	
Antes de usar		
Realizar una llamada		
Recepción de una llamada		
Llamada en espera		
Durante una llamada		
Otras funciones		
Funcionamiento básico para llamar por teléfono con manos libres (Modelo-C)	78	
Antes de usar		
Realizar una llamada		
Recepción de una llamada		
Llamada en espera		
Durante una llamada		
Otras funciones		
Funcionamiento básico para llamar por teléfono con manos libres (Modelo-D)	80	
Antes de usar		
Realizar una llamada		
Recepción de una llamada		
Llamada en espera		
Durante una llamada		
Otras funciones		
Funcionamiento básico para llamar por teléfono con manos libres (Modelo-E)	82	
Antes de usar		
Realizar una llamada		
Recepción de una llamada		
Llamada en espera		
Durante una llamada		
Otras funciones		
Funcionamiento básico para llamar por teléfono con manos libres (Modelo-F)	84	
Antes de usar		
Realizar una llamada		
Recepción de una llamada		
Llamada en espera		
Durante una llamada		
Otras funciones		
Funcionamiento básico para llamar por teléfono con manos libres (Modelo-G)	86	
Antes de usar		
Realizar una llamada		
Recepción de una llamada		
Durante una llamada		
Otras funciones		
Operación de función	88	
Botones de funcionamiento		
Registro del dispositivo Bluetooth		
Registro de un dispositivo Bluetooth especial		
Registro del código PIN		
Descarga de la agenda		
Selección del dispositivo Bluetooth que desea conectar		
Borrar un dispositivo Bluetooth registrado		
Añadir un comando de marcación por voz		
Ajuste de un comando de voz para categoría		
Descarga de SMS		
SMS (Servicio de mensajes cortos)		
Mando a distancia	93	
Realizar una llamada		
Recepción de una llamada		
Espera de llamada (Función del modelo-A, B, C, D, E, F)		
Durante una llamada		
Audio Bluetooth	93	
Antes de usar		
Reproducción de audio Bluetooth		
Funcionamiento de los teléfonos con manos libres (Modelo H)	94	
Registro del dispositivo Bluetooth		
Descarga de la agenda		
Pantalla de control manos libres		
Funcionamiento de teclas		
Realizar una llamada		
Recepción de una llamada		
Durante una llamada		
Otras funciones		
Apéndice	98	
Accesorios/ Procedimiento de instalación	100	
Conexión	101	
Instalación	101	
Guía sobre localización de averías	102	
Especificaciones	103	

Antes de usar

▲ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de lesiones y/o fuego, observe las siguientes precauciones:

- Para evitar cortocircuitos, nunca coloque ni deje objetos metálicos (por ejemplo, monedas o herramientas metálicas) dentro de la unidad.
- La instalación y cableado de este producto requiere de habilidad y experiencia. Por motivos de seguridad, deja la labor de instalación y montaje en manos de profesionales.

▲ PRECAUCIÓN

- No instale la unidad en un sitio expuesto a la luz directa del sol, o excesivamente húmedo o caluroso. Además deberá evitar sitios con mucho polvo o la posibilidad de que se derrame agua sobre ella.

Notas

- Si tiene problemas durante la instalación, consulte con su distribuidor Kenwood.
- Las letras mayúsculas y las minúsculas de la pantalla pueden invertirse.
- Las ilustraciones de la pantalla y el panel que aparecen en este manual son ejemplos utilizados para explicar mejor cómo se utilizan los mandos. Por lo tanto, las ilustraciones de la pantalla que aparecen pueden ser distintas a las que aparecen realmente en la pantalla del equipo, y algunas de las ilustraciones de la pantalla puede que representen algo imposible durante el funcionamiento actual.

Receptores Kenwood disponibles para esta unidad

Los métodos de funcionamiento se clasifican en grupos por el tipo de receptor (unidad de control). En primer lugar, consulte la <Lista de modelos> (página 72) para confirmar el grupo de la operación que desea realizar.

Modelo-A, B, C, D, E, F, G

Consulte las páginas relevantes (<Funcionamiento básico para llamar por teléfono con manos libres>). Para utilizar el reproductor de audio Bluetooth con esta unidad, consulte <Audio Bluetooth> (página 93).

Modelo-H

Consulte las páginas relevantes (<Funcionamiento para llamar por teléfono con manos libres>). Para utilizar el reproductor de audio Bluetooth con esta unidad, consulte <Audio Bluetooth> (página 93).

Modelo-I

Después de realizar la operación llamada <Registro del dispositivo Bluetooth> (página 94) o <Descarga de la agenda> (página 94), consulte el manual de instrucciones de la unidad de control.

Para utilizar el reproductor de audio Bluetooth con esta unidad, consulte <Audio Bluetooth> (página 93).

Notas sobre la selección y eliminación de un teléfono manos libres

- Si ya se ha seleccionado un teléfono móvil, anule su selección y seleccione otro distinto.
- "BT300 FW***" y la versión de firmware se muestran en la lista de selección del teléfono móvil. A pesar de que se muestra el mismo contenido en la lista de borrar, no se pueden borrar.
- El reproductor de audio se mostrará en la lista de dispositivos después del registro. Sin embargo, el reproductor de audio de la lista no podrá seleccionarse.

Modelo-J, L

Consulte el manual de instrucciones para la unidad de control.

Modelo-K

Consulte el manual de instrucciones para la unidad de control.

A continuación se describen las funciones que requieren un funcionamiento distinto:

- Cómo mostrar información de una canción de los archivos de fuente de audio Bluetooth
La información sobre la canción que se está reproduciendo actualmente puede mostrarse si el reproductor de audio Bluetooth admite el perfil AVRCP 1.3.
Título y Artista ("Title/Artist"), Álbum y artista ("Album/Artist")
- Mostrar el sello de tiempo cuando se marca desde la lista de historial de llamadas
El nombre, el número de teléfono y el sello de tiempo pueden seleccionarse alternando entre los elementos de visualización.
- Registro del dispositivo Bluetooth
Cuando un dispositivo Bluetooth que debe conectarse se selecciona en la lista de dispositivos, aparecerá el mensaje "Pairing", y esta unidad empezará a conectarse automáticamente con el dispositivo Bluetooth seleccionado.
- El registro habrá finalizado cuando aparezca el mensaje "Pairing Success". Realice la operación después de enviar un código PIN.
- Introduzca un código PIN cuando aparezca el mensaje "PIN Code NG".
- Configuración del Bluetooth

Visualización	Descripción general
"MIC Gain"	"-3" - "0" - "+3": Ajuste la sensibilidad del micrófono para una llamada telefónica. Ajuste la voz de la persona que llama.
"NR Level"	"-3" - "0" - "+3": Reduce los ruidos generados por el entorno sin modificar el volumen del micrófono. Ajuste la voz de la persona que llama cuando no esté clara.
"Echo Cancel"	"-2" - "0" - "+2": Ajuste el nivel de cancelación del eco.

Lista de modelos

Las unidades del receptor que se pueden utilizar con el KCA-BT300 son las siguientes: (a partir de abril de 2010)

Para obtener detalles sobre los receptores compatibles que se lanzarán en el futuro, acceda a la siguiente URL:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>

Nombre de modelo	Grupo	Escriba el ajuste de conmutación		
		1	2	3
DDX5022	J	OFF	ON	OFF
DDX5022Y	J	OFF	ON	OFF
DDX5024	J	OFF	ON	OFF
DDX5026	J	OFF	ON	OFF
DDX5032	J	OFF	ON	OFF
DDX5032M	J	OFF	ON	OFF
DDX5034	J	OFF	ON	OFF
DDX5034M	J	OFF	ON	OFF
DDX5036	J	OFF	ON	OFF
DDX5036M	J	OFF	ON	OFF
DDX5054	J	OFF	ON	OFF
DDX5056	J	OFF	ON	OFF
DDX512	J	OFF	ON	OFF
DDX514	J	OFF	ON	OFF
DDX516	J	OFF	ON	OFF
DDX52RY	J	OFF	ON	OFF
DDX54R	J	OFF	ON	OFF
DDX6019	H	OFF	OFF	ON
DDX6029	H	OFF	OFF	ON
DDX6029Y	H	OFF	OFF	ON
DDX6034	J	OFF	ON	OFF
DDX6034M	J	OFF	ON	OFF
DDX6036	J	OFF	ON	OFF
DDX6036M	J	OFF	ON	OFF
DDX6039	H	OFF	OFF	ON
DDX6054	J	OFF	ON	OFF
DDX630BT	J	OFF	ON	OFF
DDX7019	I	OFF	OFF	ON
DDX7029	I	OFF	OFF	ON
DDX7029Y	I	OFF	OFF	ON
DDX7032	J	OFF	ON	OFF
DDX7032M	J	OFF	ON	OFF
DDX7039	I	OFF	OFF	ON
DDX7039M	I	OFF	OFF	ON
DDX712	J	OFF	ON	OFF
DDX8019	I	OFF	OFF	ON
DDX8029	I	OFF	OFF	ON
DDX8029Y	I	OFF	OFF	ON
DDX8039	I	OFF	OFF	ON
DNX210EX	G-1	OFF	OFF	ON

Nombre de modelo	Grupo	Escriba el ajuste de conmutación		
		1	2	3
DNX5120	J	OFF	ON	OFF
DNX512EX	J	OFF	ON	OFF
DNX5140	J	OFF	ON	OFF
DNX5160	J	OFF	ON	OFF
DNX5220	J	OFF	ON	OFF
DNX5240	J	OFF	ON	OFF
DNX5360	J	OFF	ON	OFF
DNX5360M	J	OFF	ON	OFF
DNX5560	J	OFF	ON	OFF
DNX7100	I	OFF	OFF	ON
DNX710EX	I	OFF	OFF	ON
DNX7120	J	OFF	ON	OFF
DNX7200	I	OFF	OFF	ON
DNX7220	J	OFF	ON	OFF
DNX7320	J	OFF	ON	OFF
DNX7320CN	J	OFF	ON	OFF
DPX-MP2090U	G-1	OFF	OFF	ON
DPX-MP2100	G-1	OFF	ON	OFF
DPX-MP3110	F	ON	OFF	OFF
DPX-MP3110S	F	ON	OFF	OFF
DPX-MP4110	F	ON	OFF	OFF
DPX-MP4110S	F	ON	OFF	OFF
DPX-MP5100U	G-1	OFF	OFF	ON
DPX-MP5110U	F	ON	OFF	OFF
DPX-MP6110U	E-1	OFF	OFF	OFF
DPX-MP7090U	G-1	OFF	OFF	ON
DPX302	G-1	ON	OFF	ON
DPX303	E-1	OFF	OFF	OFF
DPX313Y	E-1	OFF	OFF	OFF
DPX501	G-1	ON	OFF	ON
DPX501U	G-1	ON	OFF	ON
DPX501UY	G-1	ON	OFF	ON
DPX502	G-1	OFF	OFF	ON
DPX502U	G-1	OFF	OFF	ON
DPX502UY	G-1	OFF	OFF	ON
DPX503	E-1	OFF	OFF	OFF
DPX503U	E-1	OFF	OFF	OFF
DPX503UY	E-1	OFF	OFF	OFF
DPX701	G-1	OFF	OFF	ON
DPX701U	G-1	OFF	OFF	ON
DPX701UY	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-5047U	K	OFF	OFF	OFF
KDC-6047U	K	OFF	OFF	OFF
KDC-HD545U	J	OFF	OFF	OFF
KDC-HD942U	J	OFF	OFF	OFF
KDC-MP2035	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP235	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP238	G-4	OFF	OFF	ON
KDC-MP242	A	OFF	OFF	OFF
KDC-MP3035	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP335	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP338	D-1	ON	OFF	OFF

Nombre de modelo	Grupo	Escriba el ajuste de conmutación		
		1	2	3
KDC-MP342U	A	OFF	OFF	OFF
KDC-MP4036AX	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP4036U	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP4039	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-MP408U	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-MP435U	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP436U	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP438U	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-MP439	G-4	OFF	OFF	ON
KDC-MP442U	B	OFF	OFF	OFF
KDC-MP443	A	OFF	OFF	OFF
KDC-MP445U	K	OFF	OFF	OFF
KDC-MP5033U	G-1	ON	OFF	ON
KDC-MP5036U	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP5039U	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-MP5043U	A	OFF	OFF	OFF
KDC-MP532U	G-1	ON	OFF	ON
KDC-MP535U	G-1	OFF	OFF	OFF
KDC-MP538U	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-MP543U	A	OFF	OFF	OFF
KDC-MP5539U	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-MP6036	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP6039	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-MP6043U	B	OFF	OFF	OFF
KDC-MP632U	G-1	ON	OFF	ON
KDC-MP635	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-MP638U	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-MP642U	J	OFF	OFF	OFF
KDC-MP6539U	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-MP7090U	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-MP735U	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-MP738U	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-MP745U	K	OFF	OFF	OFF
KDC-MP8090U	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-MP832U	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-MP9090U	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-U6046	K	OFF	OFF	OFF
KDC-U6046L	K	OFF	OFF	OFF
KDC-W3537	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W3537Y	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W3541	D-2	ON	OFF	OFF
KDC-W3541Y	D-2	ON	OFF	OFF
KDC-W3544W	A	OFF	OFF	OFF
KDC-W3544WY	A	OFF	OFF	OFF
KDC-W4037	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W4037Y	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W4041	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-W4141Y	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-W4537U	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W4537UY	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W4544U	A	OFF	OFF	OFF
KDC-W4644UY	A	OFF	OFF	OFF

Nombre de modelo	Grupo	Escriba el ajuste de conmutación		
		1	2	3
KDC-W4737U	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W4737UY	G-1	OFF	ON	ON
KDC-W5041U	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-W5137	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W5137Y	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W5141UY	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-W5534U	G-1	ON	OFF	OFF
KDC-W5534UY	G-1	ON	OFF	ON
KDC-W5541U	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-W5544U	B	OFF	OFF	OFF
KDC-W5641UY	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-W5644UY	B	OFF	OFF	OFF
KDC-W6041U	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-W6141UY	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-W6534U	G-1	ON	OFF	ON
KDC-W6537U	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W6537UY	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W6541U	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-W6641UY	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-W7037	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-W7037Y	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-W7041U	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-W7044U	J	OFF	OFF	OFF
KDC-W7141UY	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-W7144UY	J	OFF	OFF	OFF
KDC-W7534U	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-W7534UY	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-W7537U	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-W7537UY	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-W7541U	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-W7541UY	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-W7544U	J	OFF	OFF	OFF
KDC-W7644UY	J	OFF	OFF	OFF
KDC-W9537U	G-2	OFF	OFF	ON
KDC-W9537UY	G-2	OFF	OFF	ON
KDC-X491	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-X492	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-X493	B	OFF	OFF	OFF
KDC-X494	K	OFF	OFF	OFF
KDC-X590	G-1	ON	OFF	ON
KDC-X591	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-X592	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-X692	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-X693	J	OFF	OFF	OFF
KDC-X7006	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-X7006U	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-X7009U	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-X7013U	J	OFF	OFF	OFF
KDC-X7013UL	J	OFF	OFF	OFF
KDC-X7016	K	OFF	OFF	OFF
KDC-X7016L	K	OFF	OFF	OFF
KDC-X7533U	G-1	ON	OFF	ON

Nombre de modelo	Grupo	Escriba el ajuste de conmutación		
		1	2	3
KDC-X791	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-X792	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-X794	K	OFF	OFF	OFF
KDC-X8006U	G-2	OFF	OFF	ON
KDC-X8009U	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-X890	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-X891	G-2	OFF	OFF	ON
KDC-X9006U	G-2	OFF	OFF	ON
KDC-X9533U	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-X991	G-2	OFF	OFF	ON
KDV-412	G-1	ON	OFF	ON
KDV-415U	A	OFF	OFF	OFF
KDV-4244	A	OFF	OFF	OFF
KDV-4544	A	OFF	OFF	OFF
KDV-5234	G-1	ON	OFF	ON
KDV-5244U	A	OFF	OFF	OFF
KDV-5544U	A	OFF	OFF	OFF
KDV-MP4343	A	OFF	OFF	OFF
KDV-MP4343G	A	OFF	OFF	OFF
KDV-MP4443	A	OFF	OFF	OFF
KDV-MP5042U	A	OFF	OFF	OFF
KDV-MP5343U	A	OFF	OFF	OFF
KDV-MP5443U	A	OFF	OFF	OFF
KDV-MP6333	G-1	ON	OFF	ON
KDV-MP6433	G-1	ON	OFF	ON
KIV-700	L	OFF	OFF	OFF
KMR-330	D-1	ON	OFF	OFF
KMR-440U	K	OFF	OFF	OFF
KMR-700U*	C	OFF	ON	OFF
KOS-A210	J	OFF	ON	OFF
KOS-A300	J	OFF	ON	OFF
KOS-V1000	I	OFF	OFF	ON
KOS-V500	I	OFF	OFF	ON
KVT-500VDRY	J	OFF	ON	OFF
KVT-512	J	OFF	ON	OFF
KVT-514	J	OFF	ON	OFF
KVT-516	J	OFF	ON	OFF
KVT-522DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-522DVDY	J	OFF	ON	OFF
KVT-524DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-526DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-532DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-532DVDM	J	OFF	ON	OFF
KVT-534DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-534DVDM	J	OFF	ON	OFF
KVT-536DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-536DVDM	J	OFF	ON	OFF
KVT-546DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-54DVDR	J	OFF	ON	OFF
KVT-554DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-556DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-614	J	OFF	ON	OFF

Nombre de modelo	Grupo	Escriba el ajuste de conmutación		
		1	2	3
KVT-636DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-696	J	OFF	ON	OFF
KVT-719DVD	I	OFF	OFF	ON
KVT-729DVD	I	OFF	OFF	ON
KVT-729DVDY	I	OFF	OFF	ON
KVT-739DVD	I	OFF	OFF	ON
KVT-819DVD	I	OFF	OFF	ON
KVT-829DVD	I	OFF	OFF	ON
KVT-829DVDY	I	OFF	OFF	ON
KVT-839DVD	I	OFF	OFF	ON

*1 Excepto la zona de ventas de Norteamérica

Funcionamiento básico para llamar por teléfono con manos libres (Modelo-A)

Antes de usar

- Debe registrar el teléfono móvil antes de utilizarlo con esta unidad. Para más detalles, consulte <Registro del dispositivo Bluetooth> (página 88).
- Si ha registrado dos o más teléfonos móviles, debe seleccionar uno de ellos. Para más detalles, consulte <Selección del dispositivo Bluetooth que desea conectar> (página 90).
- Para utilizar la agenda, debe descargarse con antelación en esta unidad. Para obtener detalles, consulte <Descarga de la agenda> (página 89).
- Para el método de funcionamiento en el modo de Menú, consulte el manual de instrucciones para la unidad de control.
- Para más información concerniente a la función con la marca [📞], consulte <Nota de función> (página 98).

Realizar una llamada

Método de marcación

1. **Seleccione el elemento del método de marcación durante el modo de menú**
Seleccione la visualización "DIALING MODE"/ "D.MODE".
2. **Seleccione un método de marcación**
Pulse el mando [AUD].
 - "NUMBER DIAL" » "PHONE BOOK1" » "PHONE BOOK2" » "OUT-CALL" » "IN-CALL" » "MISSED CALLS"
 - "N-DIAL" » "PH-BOOK1" » "PH-BOOK2" » "OUT-CALL" » "IN-CALL" » "MIS-CALL"

► Los métodos de funcionamiento en los modos arriba mencionados se describen abajo.
3. **Salga del modo de selección del método de marcación**
Salga del modo de menú.

► Marcación de un número (📞)

- 2-1. Seleccione la visualización "NUMBER DIAL"/ "N-DIAL".
- 2-2. **Introduzca un número de teléfono**
Pulse el número ([1] – [0]), el botón #([FM]), *([AM]) o +([▶▶]) en el mando a distancia.

2-3. Realice una llamada

- Pulse el botón [DIRECT] en el mando a distancia.
☞ Puede introducir un máximo de 32 dígitos.

► Marcación rápida (Marcación preestablecida)

- 2-1. Seleccione la visualización "NUMBER DIAL"/ "N-DIAL".
- 2-2. **Seleccione el número de marcación preestablecido**
Pulse el botón [1] – [6].
- 2-3. **Realice una llamada**
Pulse el mando [AUD] durante al menos 1 segundo.
☞ Necesita registrar el número de marcación preestablecido. (página 75)

► Llamar a un número en el registro de llamadas (📞)

- 2-1. Seleccione la visualización "OUT-CALL" (llamadas salientes), "IN-CALL" (llamadas entrantes), o "MISSED CALLS"/"MIS-CALL" (llamadas perdidas).

- 2-2. **Seleccione un nombre o número de teléfono**
Pulse el botón [FM] o [AM].

2-3. Realice una llamada

- Pulse el mando [AUD] durante al menos 1 segundo.

► Llamar a un número en la agenda telefónica (📞)

- 2-1. Seleccione la visualización "PHONE BOOK1"/"PH-BOOK1", proceda al paso 2-2.
Seleccione la visualización "PHONE BOOK2"/"PH-BOOK2", proceda al paso 2-3.
- 2-2. **Seleccione la inicial para realizar la búsqueda**

Tipo de operación	Operación
Desplazarse al siguiente carácter.	Pulse el botón [◀◀] o [▶▶].
Desplazarse a la siguiente fila.	Pulse el botón [FM] o [AM].
Determine la inicial seleccionada.	Pulse el mando [AUD] durante al menos 1 segundo.

2-3. Seleccione el nombre

Tipo de operación	Operación
Pase al siguiente número de teléfono.	Pulse el botón [FM] o [AM].
Pase al siguiente nombre.	Pulse el botón [◀◀] o [▶▶].

2-4. Realice una llamada

- Pulse el mando [AUD] durante al menos 1 segundo.

Realización de una llamada con marcación por voz

1. **Seleccione el elemento de reconocimiento de voz cuando se encuentre en el modo de menú**
Seleccione la visualización "VOICE RECOG"/ "V-RECOG".
2. Pulse el mando [AUD] durante al menos 1 segundo.
Seleccione la visualización "V-RECOG READY"/ "VR READY".
3. Pulse el mando [AUD].
Se visualiza "PB NAME".
Al escucharse un pitido, articule el nombre dentro de 2 segundos.
4. Se muestra "PB TYPE"/ "PN type".
Al escucharse un pitido, articule la categoría dentro de 2 segundos.
5. **Realice una llamada**
Este paso es el mismo que el paso 3 del procedimiento establecido en <Llamar a un número en la agenda telefónica>. Puede realizar una llamada o seleccionar una categoría.
☞ Si no se puede reconocer su voz, se muestra un mensaje.
Al pulsar el mando [AUD] podrá volver a intentar introducir la voz. Consulte la página 102.
☞ Tanto el nombre como la categoría requieren el registro de una etiqueta de voz. Consulte la página 91.
☞ El sonido de audio no se emite durante el reconocimiento de voz.

Visualización del tipo de número telefónico (categoría)

Visualización	Descripción	Visualización	Descripción
"GE"/ "GENERAL"	General	"OF"/ "OFFICE"	Oficina
"HM"/ "HOME"	Casa	"OT"/ "OTHER"	Otro
"MO"/ "MOBILE"	Móvil		

Recepción de una llamada

Respuesta a una llamada

Pulse el botón [AUD] o uno de los botones [1] – [6].

☎ Si introduce un disco como un CD, su llamada se desconectará.

Rechazo de una llamada entrante

Pulse el botón [SRC].

Llamada en espera

Contestar otra llamada entrante suspendiendo la llamada actual

1. Pulse el mando [AUD].
2. Gire el mando [AUD]. Seleccione la visualización "ANSWER".
3. Pulse el mando [AUD].

Contestar otra llamada entrante después de finalizar la llamada actual

Pulse el botón [SRC].

Continuación de la llamada actual

1. Pulse el mando [AUD].
2. Gire el mando [AUD]. Seleccione la visualización "REJECT".
3. Pulse el mando [AUD].

Contestar una llamada en espera después de finalizar la llamada actual

Pulse el botón [SRC].

Alternar entre la llamada actual y la llamada en espera

Pulse el mando [AUD].

Durante una llamada

Desconexión de una llamada

Pulse el botón [SRC].

Cambio al modo privado (☎)

Pulse el mando [AUD] durante al menos 1 segundo. Al pulsarse cambia entre una charla privada ("PV TALK") o una llamada con manos libres ("HF TALK").

Ajuste del volumen de voz durante una llamada

Gire el mando [AUD].

Otras funciones

Borrado del mensaje de desconexión

Pulse el botón [DISP] durante al menos 1 segundo.

Cambio entre modos de visualización

Pulse el botón [DISP]. Puede alternar entre la agenda y la lista de llamadas.

Registro de la lista de números de marcación preajustada

1. Introduzca el número de teléfono que desea registrar
Introduzca el número de teléfono en relación con lo siguiente:

Marcación de un número/ Llamar a un número en el registro de llamadas/ Llamar a un número en la agenda telefónica

2. **Seleccione el botón que desea registrar**
Pulse el botón [1] – [6] durante al menos 2 segundos.
3. **Salga del modo de selección del método de marcación**
Pulse el botón [MENU].

Ajuste de elementos en el modo de menú

* Para entrar en el modo Menú, pulse el mando [AUD] durante al menos 1 segundo.

Visualización	Vista general de ajustes
"DVC REGIST"/ "DVC REG"	Registro de un dispositivo Bluetooth (conexión). Consulte la página 88.
"S-DVC SELECT"/ "S-DVC SEL"	Permite el registro de un dispositivo especial que no puede registrarse normalmente. Consulte la página 89.
"PHONE SEL"/ "PHN-SEL"	Selecciona un sujeto del teléfono móvil en una conexión de manos libres. Consulte la página 90.
"AUDIO SEL"/ "AUD-SEL"	Selecciona el reproductor de audio que se va a conectar. Consulte la página 90.
"DIALING MODE"/ "D.MODE"	Selecciona un método de marcación. Consulte la página 74.
"SMS DOWNLOAD"/ "SMS DL"	Descarga un mensaje corto. Consulte la página 92.
"SMS INBOX"/ "INBOX"	Visualiza el mensaje corto recibido. Consulte la página 92.
"VOICE TAG"/ "VOICETAG"	Registra la etiqueta de voz para "reconocimiento de voz". Consulte la página 91.
"VOICE RECOG"/ "V-RECOG"	Realización de una llamada por marcación con voz. Consulte la página 74.
"DEVICE DEL"/ "DVC-DEL"/ "PHN-DEL"	Cancelación del registro del dispositivo Bluetooth. Consulte la página 90.
"DVC-STATUS"/ "D-STATUS"	"HF-CONNECT"/ "AD-CONNECT"/ "BAT"/ "SGNL": Visualiza el estado del dispositivo Bluetooth. Consulte la página 98.
"PIN EDIT"	Especifica el código PIN que se requiere al registrar esta unidad utilizando el dispositivo Bluetooth. Consulte la página 89.
"AUTO ANS"/ "ANS"	"OFF"/ "0" – "99": Contestar una llamada automáticamente después de un lapso de tiempo preestablecido para la contestación automática. Consulte la página 98.
"SP SEL"/ "SPK"	"FRT"/ "F-R"/ "F-L": Especifica el altavoz de emisión de voz. Consulte la página 98.
"CALL BEEP"/ "C-BP"	"ON"/ "OFF": Emite un pitido proveniente del altavoz al entrar una llamada. Consulte la página 98.
"BT FW UP"	Para saber como actualizar el firmware, visite nuestro sitio web. http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/

Funcionamiento básico para llamar por teléfono con manos libres (Modelo-B)

Antes de usar

- Debe registrar el teléfono móvil antes de utilizarlo con esta unidad. Para más detalles, consulte <Registro del dispositivo Bluetooth> (página 88).
- Si ha registrado dos o más teléfonos móviles, debe seleccionar uno de ellos. Para más detalles, consulte <Selección del dispositivo Bluetooth que desea conectar> (página 90).
- Para utilizar la agenda, debe descargarse con antelación en esta unidad. Para obtener detalles, consulte <Descarga de la agenda> (página 89).
- Para el método de funcionamiento en el control de función, consulte el manual de instrucciones para la unidad de control.
- Para más información concerniente a la función con la marca [📞], consulte <Nota de función> (página 98).

Realizar una llamada

Método de marcación

1. Ingrese al modo del método de marcación
Pulse el botón [AUTO]/ [TI] por al menos 1 segundo.
2. Seleccione un método de marcación
Pulse el mando [AUD].
"NUMBER DIAL" » "PHONE BOOK1" » "PHONE BOOK2" » "OUT-CALL" » "IN-CALL" » "MISSED-CALL"
 - ▶ Los métodos de funcionamiento en los modos arriba mencionados se describen abajo.
3. Salga del modo de selección del método de marcación
Pulse el botón [AUTO]/ [TI] por al menos 1 segundo.

▶ Marcación de un número (📞)

- 2-1. Seleccione la visualización "NUMBER DIAL".
- 2-2. Introduzca un número de teléfono
Pulse el número ([1] – [0]), el botón #([FM]), *([AM]) o +([▶▶]) en el mando a distancia.

2-3. Realice una llamada

- Pulse el botón [DIRECT] en el mando a distancia.
☞ Puede introducir un máximo de 32 dígitos.

▶ Marcación rápida (Marcación preestablecida)

- 2-1. Seleccione la visualización "NUMBER DIAL".
- 2-2. Seleccione el número de marcación preestablecido
 - 2-2-1. Pulse el botón [SEARCH].
 - 2-2-2. Seleccione el número a recuperar girando el mando [AUD].
 - 2-2-3. Pulse el mando [AUD].

2-3. Realice una llamada

- Pulse el mando [AUD] durante al menos 1 segundo.
☞ Necesita registrar el número de marcación preestablecido. (página 77)

▶ Llamar a un número en el registro de llamadas (📞)

- 2-1. Seleccione la visualización "OUT-CALL" (llamada saliente), "IN-CALL" (llamada entrante), o "MISSED-CALL" (llamada perdida).

2-2. Seleccione un nombre o número de teléfono

Gire el mando [AUD] o empujelo hacia arriba o hacia abajo.

2-3. Realice una llamada

Pulse el mando [AUD] durante al menos 1 segundo.

▶ Llamar a un número en la agenda telefónica (📞)

- 2-1. Seleccione la visualización "PHONE BOOK1", proceda al paso 2-2.
Seleccione la visualización "PHONE BOOK2", proceda al paso 2-3.
- 2-2. Seleccione la inicial para realizar la búsqueda

Tipo de operación	Operación
Desplazarse al siguiente carácter.	Gire el mando [AUD] o empujelo hacia la izquierda o hacia la derecha.
Desplazarse a la siguiente fila.	Presione el mando [AUD] hacia arriba o hacia abajo.
Determine la inicial seleccionada.	Pulse el mando [AUD] durante al menos 1 segundo.

2-3. Seleccione el nombre

Tipo de operación	Operación
Pase al siguiente número de teléfono.	Gire el mando [AUD] o empujelo hacia arriba o hacia abajo.
Pase al siguiente nombre.	Presione el mando [AUD] hacia la derecha o hacia la izquierda.

2-4. Realice una llamada

Pulse el mando [AUD] durante al menos 1 segundo.

Realización de una llamada con marcación por voz

1. Seleccione el elemento de reconocimiento de voz en control de función

Seleccione "MENU" > "VOICE RECOG".
Se visualiza "V-RECOG READY".

2. Pulse el mando [AUD].

Se visualiza "PB NAME".
Al escucharse un pitido, articule el nombre dentro de 2 segundos.

3. Se visualiza "PN TYPE".

Al escucharse un pitido, articule la categoría dentro de 2 segundos.

4. Realice una llamada

Este paso es el mismo que el paso 3 del procedimiento establecido en <Llamar a un número en la agenda telefónica>. Puede realizar una llamada o seleccionar una categoría.

☞ Si no se puede reconocer su voz, se muestra un mensaje. Si pulsa el mando [AUD] podrá volver a intentar introducir la voz. Consulte la página 102.

☞ Tanto el nombre como la categoría requieren el registro de una etiqueta de voz. Consulte la página 91.

☞ El sonido de audio no se emite durante el reconocimiento de voz.

Visualización del tipo de número telefónico (categoría)

Visualización	Descripción	Visualización	Descripción
"General"	General	"Office"	Oficina
"Home"	Casa	"Other"	Otro
"Mobile"	Móvil		

Recepción de una llamada

Respuesta a una llamada

Pulse el botón [AUD].

☞ Si inserta un disco, como un CD, su llamada se desconectará.

Rechazo de una llamada entrante

Pulse el botón [ATT] durante al menos 1 segundo.

Llamada en espera

Contestar otra llamada entrante suspendiendo la llamada actual

1. Pulse el botón [AUD].
2. Gire el mando [AUD] o empújelo hacia arriba o hacia abajo. Seleccione la visualización "ANSWER".
3. Pulse el botón [AUD].

Contestar otra llamada entrante después de finalizar la llamada actual

Pulse el botón [SRC].

Continuación de la llamada actual

1. Pulse el botón [AUD].
2. Gire el mando [AUD] o empújelo hacia arriba o hacia abajo. Seleccione la visualización "REJECT".
3. Pulse el botón [AUD].

Contestar una llamada en espera después de finalizar la llamada actual

Pulse el botón [ATT] durante al menos 1 segundo.

Alternar entre la llamada actual y la llamada en espera

Pulse el botón [AUD].

Durante una llamada

Desconexión de una llamada

Pulse el botón [SRC].

Cambio al modo privado (🔒)

Pulse el botón [▶||].

Al pulsarse cambia entre charla privada ("PRVT") o charla con manos libres.

Ajuste del volumen de voz durante una llamada

Gire el mando [AUD].

Otras funciones

Borrado del mensaje de desconexión

Pulse el botón [AUTO]/ [TI] por al menos 1 segundo.

Cambio entre modos de visualización

Pulse el botón [▶||] por al menos 1 segundo. Puede alternar entre la agenda y la lista de llamadas.

Registro de la lista de números de marcación preajustada

1. Introduzca el número de teléfono que desea registrar
Introduzca el número de teléfono en relación con lo siguiente:

Marcación de un número/ Llamar a un número en el registro de llamadas/ Llamar a un número en la agenda telefónica

2. Seleccione el botón que desea registrar

2-1. Pulse el botón [SEARCH].

2-2. Seleccione el número de la memoria girando el mando [AUD].

2-3. Pulse el mando [AUD] durante al menos 1 segundo.

3. Salga del modo de selección del método de marcación

Pulse el botón [SEARCH].

Ajuste de elementos en el control de función

* Para entrar en el modo Menú, pulse el mando [AUD] durante al menos 1 segundo.

Visualización	Vista general de ajustes
"DVC REGIST"*	Registro de un dispositivo Bluetooth (conexión). Consulte la página 88.
"S-DVC SELECT"*	Permite el registro de un dispositivo especial que no puede registrarse normalmente. Consulte la página 89.
"PHONE SEL"*	Selecciona un sujeto del teléfono móvil en una conexión de manos libres. Consulte la página 90.
"AUD SEL"*	Selecciona el reproductor de audio que se va a conectar. Consulte la página 90.
"SMS DOWNLOAD"	Descarga un mensaje corto. Consulte la página 92.
"SMS INBOX"	Visualiza el mensaje corto recibido. Consulte la página 92.
"VOICE TAG"	Registra la etiqueta de voz para "reconocimiento de voz". Consulte la página 91.
"VOICE RECOG"	Realización de una llamada por marcación con voz. Consulte la página 76.
"DEVICE DEL"*	Cancelación del registro del dispositivo Bluetooth. Consulte la página 90.
"DVC STATUS"*	Visualiza el estado del dispositivo Bluetooth.
"PIN EDIT"*	Especifica el código PIN que se requiere al registrar esta unidad utilizando el dispositivo Bluetooth. Consulte la página 89.
"AUTO ANS"	"OFF"/ "0s" – "99s": Contestar una llamada automáticamente después de un lapso de tiempo preestablecido para la contestación automática. Consulte la página 98.
"MIC GAIN"	"–2" – "0" – "+2": Ajuste la sensibilidad del micrófono para una llamada telefónica.
"NR LEVEL"	"–2" – "0" – "+2": Reduzca los ruidos generados por el entorno sin modificar el volumen del micrófono.
"SP SEL"	"Front"/ "F-R"/ "F-L": Especifica el altavoz de emisión de voz. Consulte la página 98.
"CALL BEEP"	"ON"/ "OFF": Emite un pitido proveniente del altavoz al entrar una llamada. Consulte la página 98.
"BT F/W UPDATE"	Para saber cómo actualizar el firmware, visite nuestro sitio web. http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/

Funcionamiento básico para llamar por teléfono con manos libres (Modelo-C)

Antes de usar

- Debe registrar el teléfono móvil antes de utilizarlo con esta unidad. Para más detalles, consulte <Registro del dispositivo Bluetooth> (página 88).
- Si ha registrado dos o más teléfonos móviles, debe seleccionar uno de ellos. Para más detalles, consulte <Selección del dispositivo Bluetooth que desea conectar> (página 90).
- Para utilizar la agenda, debe descargarse con antelación en esta unidad. Para obtener detalles, consulte <Descarga de la agenda> (página 89).
- Para el método de funcionamiento en el modo de Menú, consulte el manual de instrucciones para la unidad de control.
- Para más información concerniente a la función con la marca [📞], consulte <Nota de función> (página 98).

Realizar una llamada

Método de marcación

1. Ingrese al modo del método de marcación

Pulse el botón [MUTE] durante al menos 1 segundo.

2. Entre en el modo de selección del método de marcación

Gire el mando [VOL] para seleccionar "Dialing Mode" y, a continuación, pulse el botón [ENTER].

3. Seleccione un método de marcación

Pulse el botón [ENTER].

"DIAL" » "INITIAL" » "P-BOOK" » "OUT-CALL" » "INCALL" » "MIS-CALL"

- ▶ Los métodos de funcionamiento en los modos arriba mencionados se describen abajo.

4. Salga del modo de selección del método de marcación

Pulse el botón [MUTE] durante al menos 1 segundo.

▶ Marcación de un número (📞)

2-1. Seleccione la visualización "DIAL".

2-2. Introduzca un número de teléfono

Tipo de operación	Operación
Seleccione los caracteres.	Gire el mando [VOL].
Determine los caracteres.	Pulse el botón [➤].
Borre los caracteres.	Pulse el botón [⏪].

2-3. Realice una llamada

Pulse el botón [ENTER] del controlador remoto.

☞ Puede introducir un máximo de 32 dígitos.

▶ Marcación rápida (Marcación preestablecida)

2-1. Seleccione la visualización "DIAL".

2-2. Seleccione el número de marcación preestablecido

Pulse el botón [1] – [6].

2-3. Realice una llamada

Pulse el botón [ENTER] durante al menos 1 segundo.

☞ Necesita registrar el número de marcación preestablecido. (página 79)

▶ Llamar a un número en el registro de llamadas (📞)

2-1. Seleccione la visualización "OUT-CALL" (llamada saliente), "INCALL" (llamada entrante), o "MIS-CALL" (llamada perdida).

2-2. Seleccione un nombre o número de teléfono

Pulse el botón [^] o [v].

2-3. Realice una llamada

Pulse el botón [▶ II] por al menos 1 segundo.

▶ Llamar a un número en la agenda telefónica (📞)

2-1. Seleccione la visualización "INITIAL", proceda al paso 2-2.

Seleccione la visualización "P-BOOK", proceda al paso 2-3.

2-2. Seleccione la inicial para realizar la búsqueda

Tipo de operación	Operación
Desplazarse al siguiente carácter.	Gire el mando [VOL] o pulse el botón [⏪] o [⏩].
Desplazarse a la siguiente fila.	Pulse el botón [^] o [v].
Determine la inicial seleccionada.	Pulse el botón [ENTER] durante al menos 1 segundo.

2-3. Seleccione el nombre

Tipo de operación	Operación
Pase al siguiente número de teléfono.	Gire el mando [VOL] o pulse el botón [^] o [v].
Pase al siguiente nombre.	Pulse el botón [⏪] o [⏩].

2-4. Realice una llamada

Pulse el botón [ENTER] durante al menos 1 segundo.

Realización de una llamada con marcación por voz

1. Entre en el modo de menú de Bluetooth

Pulse el botón [MUTE] durante al menos 1 segundo.

2. Entre en el modo de llamada por marcación de voz

Gire el mando [VOL] para seleccionar "Voice Recognize".

3. Pulse el botón [ENTER].

Se visualiza "Ready?".

4. Pulse el botón [ENTER].

Se visualiza "PB Name?".

Al escucharse un pitido, articule el nombre dentro de 2 segundos.

5. Pulse el botón [1].

Se visualiza "PN Type?".

Al escucharse un pitido, articule la categoría dentro de 2 segundos.

6. Realice una llamada

Este paso es el mismo que el paso 3 del procedimiento establecido en <Llamar a un número en la agenda telefónica>. Puede realizar una llamada o seleccionar una categoría.

☞ Si no se puede reconocer su voz, se muestra un mensaje. Al pulsar el botón [ENTER] le permite volver a intentar la entrada de voz. Consulte la página 102.

☞ Tanto el nombre como la categoría requieren el registro de una etiqueta de voz. Consulte la página 91.

El sonido de audio no se emite durante el reconocimiento de voz.

Visualización del tipo de número telefónico (categoría)

Visualización	Descripción	Visualización	Descripción
"GE"/ "GENERAL"	General	"OF"/ "OFFICE"	Oficina
"HM"/ "HOME"	Casa	"OT"/ "OTHER"	Otro
"MO"/ "MOBILE"	Móvil		

Recepción de una llamada

Respuesta a una llamada

Pulse el botón [ENTER] o uno de los botones [1] – [6].

Si introduce un disco como un CD su llamada se desconectará.

Rechazo de una llamada entrante

Pulse el botón [TUN], [iPod] o [AUX].

Llamada en espera

Contestar otra llamada entrante suspendiendo la llamada actual

- Pulse el botón [ENTER].
- Gire el mando [VOL]. Seleccione la visualización "ANSWER".
- Pulse el botón [ENTER].

Contestar otra llamada entrante después de finalizar la llamada actual

Pulse el botón [TUN], [iPod] o [AUX].

Contestar una llamada en espera después de finalizar la llamada actual

Pulse el botón [TUN], [iPod] o [AUX].

Alternar entre la llamada actual y la llamada en espera

Pulse el botón [ENTER].

Durante una llamada

Desconexión de una llamada

Pulse el botón [TUN], [iPod] o [AUX].

Cambio al modo privado (🔒)

Pulse el botón [1].

Al pulsarse cambia entre una charla privada ("PV TALK") o una llamada con manos libres ("HF TALK").

Ajuste del volumen de voz durante una llamada

Gire el mando [VOL].

Otras funciones

Borrado del mensaje de desconexión

Pulse el botón [MUTE] durante al menos 1 segundo.

Cambio entre modos de visualización

Pulse el botón [DISP]. Puede alternar entre la agenda y la lista de llamadas.

Registro de la lista de números de marcación preajustada

- Introduzca el número de teléfono que desea registrar
Introduzca el número de teléfono en relación con lo siguiente:
Marcación de un número/ Llamar a un número en el registro de llamadas/ Llamar a un número en la agenda telefónica
- Seleccione el botón que desea registrar
Pulse el botón [1] – [6] durante al menos 2 segundos.
- Salga del modo de selección del método de marcación
Pulse el botón [MUTE] durante al menos 1 segundo.

Ajuste de elementos en el modo de menú

* Para entrar en el modo de Menú, pulse el botón [ENTER] durante al menos 1 segundo.

Visualización	Vista general de ajustes
"DVC REG"*	Registro de un dispositivo Bluetooth (conexión). Consulte la página 88.
"SDVC SEL"*	Permite el registro de un dispositivo especial que no puede registrarse normalmente. Consulte la página 89.
"PHN-SEL"*	Selecciona un sujeto del teléfono móvil en una conexión de manos libres. Consulte la página 90.
"AUD-SEL"*	Selecciona el reproductor de audio que se va a conectar. Consulte la página 90.
"SMS DL"*	Descarga un mensaje corto. Consulte la página 92.
"IN BOX"*	Visualiza el mensaje corto recibido. Consulte la página 92.
"VOICE TAG"*	Registra la etiqueta de voz para "reconocimiento de voz". Consulte la página 91.
"V-RECOG"*	Realización de una llamada por marcación con voz. Consulte la página 78.
"DVC-DEL"*	CANCELACIÓN del registro del dispositivo Bluetooth. Consulte la página 90.
"D-STATUS"	"HF-CON"/ "AD-CON"/ "BAT"/ "SGNL": Visualiza el estado del dispositivo Bluetooth. Consulte la página 98.
"PIN EDIT"*	Especifica el código PIN que se requiere al registrar esta unidad utilizando el dispositivo Bluetooth. Consulte la página 89.
"ANS"	"OFF"/ "0" – "99": Contestar una llamada automáticamente después de un lapso de tiempo preestablecido para la contestación automática. Consulte la página 98.
"SPK"	"FRT"/ "F-R"/ "F-L": Especifica el altavoz de emisión de voz. Consulte la página 98.
"C-BP"	"ON"/ "OFF": Emite un pitido proveniente del altavoz al entrar una llamada. Consulte la página 98.
"BT F/W Update"	Para saber cómo actualizar el firmware, visite nuestro sitio web. http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/

Funcionamiento básico para llamar por teléfono con manos libres (Modelo-D)

Antes de usar

- Debe registrar el teléfono móvil antes de utilizarlo con esta unidad. Para más detalles, consulte <Registro del dispositivo Bluetooth> (página 88).
- Si ha registrado dos o más teléfonos móviles, debe seleccionar uno de ellos. Para más detalles, consulte <Selección del dispositivo Bluetooth que desea conectar> (página 90).
- Para utilizar la agenda, debe descargarse con antelación en esta unidad. Para obtener detalles, consulte <Descarga de la agenda> (página 89).
- Para el método de funcionamiento en el modo de Menú, consulte el manual de instrucciones para la unidad de control.
- Para más información concerniente a la función con la marca [📞], consulte <Nota de función> (página 98).

Realizar una llamada

Método de marcación

1. Seleccione el elemento del método de marcación durante el modo de menú

Seleccione la visualización "DIALING MODE"/ "D.MODE".

2. Seleccione un método de marcación

Pulse el botón [▶||].

- "NUMBER DIAL" » "PHONE BOOK1" » "PHONE BOOK2" » "OUT-CALL" » "IN-CALL" » "MISSED CALLS"
- "N-DIAL" » "PH-BOOK1" » "PH-BOOK2" » "OUT-CALL" » "IN-CALL" » "MIS-CALL"

▶ Los métodos de funcionamiento en los modos arriba mencionados se describen abajo.

3. Salga del modo de selección del método de marcación Salga del modo de menú.

▶ Marcación de un número (📞)

2-1. Seleccione la visualización "NUMBER DIAL"/ "N-DIAL".

2-2. Introduzca un número de teléfono

Pulse el número ([1] - [0]), el botón #([FM]), *([AM]) o +([▶||]) en el mando a distancia.

2-3. Realice una llamada

Pulse el botón [DIRECT] en el mando a distancia.

☞ Puede introducir un máximo de 32 dígitos.

▶ Marcación rápida (Marcación preestablecida)

2-1. Seleccione la visualización "NUMBER DIAL"/ "N-DIAL".

2-2. Seleccione el número de marcación preestablecido

Pulse el botón [1] - [6].

2-3. Realice una llamada

Pulse el botón [▶||] por al menos 1 segundo.

☞ Necesita registrar el número de marcación preestablecido. (página 81)

▶ Llamar a un número en el registro de llamadas



2-1. Seleccione la visualización "OUT-CALL" (llamadas salientes), "IN-CALL" (llamadas entrantes), o "MISSED CALLS"/"MIS-CALL" (llamadas perdidas).

2-2. Seleccione un nombre o número de teléfono

Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo.

2-3. Realice una llamada

Pulse el botón [▶||] por al menos 1 segundo.

▶ Llamar a un número en la agenda telefónica (📞)

2-1. Seleccione la visualización "PHONE BOOK1"/"PH-BOOK1", proceda al paso 2-2.

Seleccione la visualización "PHONE BOOK2"/"PH-BOOK2", proceda al paso 2-3.

2-2. Seleccione la inicial para realizar la búsqueda

Tipo de operación	Operación
Desplazarse al siguiente carácter.	Pulse el mando de control hacia la derecha o la izquierda.
Desplazarse a la siguiente fila.	Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo.
Determine la inicial seleccionada.	Pulse el botón [▶] por al menos 1 segundo.

2-3. Seleccione el nombre

Tipo de operación	Operación
Pase al siguiente número de teléfono.	Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo.
Pase al siguiente nombre.	Pulse el mando de control hacia la derecha o la izquierda.

2-4. Realice una llamada

Pulse el botón [▶||] por al menos 1 segundo.

Realización de una llamada con marcación por voz

1. Seleccione el elemento de reconocimiento de voz cuando se encuentre en el modo de menú

Seleccione la visualización "VOICE RECOG"/ "V-RECOG".

2. Pulse el botón [▶||] por al menos 1 segundo.

Seleccione la visualización "V-RECOG READY"/ "VR READY".

3. Pulse el botón [▶||].

Se visualiza "PB NAME".

Al escucharse un pitido, articule el nombre dentro de 2 segundos.

4. Se muestra "PB TYPE"/ "PN type".

Al escucharse un pitido, articule la categoría dentro de 2 segundos.

5. Realice una llamada

Este paso es el mismo que el paso 3 del procedimiento establecido en <Llamar a un número en la agenda telefónica>. Puede realizar una llamada o seleccionar una categoría.

☞ Si no se puede reconocer su voz, se muestra un mensaje. Al pulsar el botón [▶||] le permite volver a intentar la entrada de voz. Consulte la página 102.

☞ Tanto el nombre como la categoría requieren el registro de una etiqueta de voz. Consulte la página 91.

☞ El sonido de audio no se emite durante el reconocimiento de voz.

Visualización del tipo de número telefónico (categoría)

Visualización	Descripción	Visualización	Descripción
"GE"/"GENERAL"	General	"OF"/"OFFICE"	Oficina
"HM"/"HOME"	Casa	"OT"/"OTHER"	Otro
"MO"/"MOBILE"	Móvil		

Recepción de una llamada

Respuesta a una llamada

Modelo-D-1: Pulse el mando de control o uno de los botones [1] – [6]

Modelo-D-2: Pulse el botón [VOL] o uno de los botones [1] – [6]

☞ Si introduce un disco como un CD su llamada se desconectará.

Rechazo de una llamada entrante

Pulse el botón [SRC].

Llamada en espera

Contestar otra llamada entrante suspendiendo la llamada actual

- Modelo-D-1: Pulse el mando de control.
Modelo-D-2: Pulse el mando [VOL].
- Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo. Seleccione la visualización "ANSWER".
- Modelo-D-1: Pulse el mando de control.
Modelo-D-2: Pulse el mando [VOL].

Contestar otra llamada entrante después de finalizar la llamada actual

Pulse el botón [SRC].

Continuación de la llamada actual

- Modelo-D-1: Pulse el mando de control.
Modelo-D-2: Pulse el mando [VOL].
- Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo. Seleccione la visualización "REJECT".
- Modelo-D-1: Pulse el mando de control.
Modelo-D-2: Pulse el mando [VOL].

Contestar una llamada en espera después de finalizar la llamada actual

Pulse el botón [AUTO]/ [TI] por al menos 1 segundo.

Alternar entre la llamada actual y la llamada en espera

Modelo-D-1: Pulse el mando de control.
Modelo-D-2: Pulse el mando [VOL].

Durante una llamada

Desconexión de una llamada

Pulse el botón [SRC].

Cambio al modo privado (🗨️)

Pulse el botón ▶️||.

Al pulsarse cambia entre una charla privada ("PV TALK") o una llamada con manos libres ("HF TALK").

Ajuste del volumen de voz durante una llamada

Modelo-D-1: Gire el mando de control.
Modelo-D-2: Gire el mando [VOL].

Otras funciones

Borrado del mensaje de desconexión

Pulse el botón [AUTO]/ [TI] por al menos 1 segundo.

Cambio entre modos de visualización

Pulse el botón [AUTO]/ [TI]. Puede alternar entre la agenda y la lista de llamadas.

Registro de la lista de números de marcación preajustada

1. Introduzca el número de teléfono que desea registrar

Introduzca el número de teléfono en relación con lo siguiente:

Marcación de un número/ Llamar a un número en el registro de llamadas/ Llamar a un número en la agenda telefónica

2. Seleccione el botón que desea registrar

Pulse el botón [1] – [6] durante al menos 2 segundos.

3. Salga del modo de selección del método de marcación

Pulse el botón [MENU].


Ajuste de elementos en el modo de menú

* Para ingresar el modo de menú, pulse el mando de control por al menos 1 segundo.

Visualización	Vista general de ajustes
"DVC REGIST"/ "DVC REG"	Registro de un dispositivo Bluetooth (conexión). Consulte la página 88.
"S-DVC SELECT"/ "S-DVC SEL"	Permite el registro de un dispositivo especial que no puede registrarse normalmente. Consulte la página 89.
"PHONE SEL"/ "PHN-SEL"	Selección de un sujeto del teléfono móvil en una conexión de manos libres. Consulte la página 90.
"DIALING MODE"/ "D.MODE"	Selección de un método de marcación. Consulte la página 80.
"AUDIO SEL"/ "AUD-SEL"	Selección de un reproductor de audio que se va a conectar. Consulte la página 90.
"SMS DOWNLOAD"/ "SMS DL"	Descarga un mensaje corto. Consulte la página 92.
"SMS INBOX"/ "INBOX"	Visualiza el mensaje corto recibido. Consulte la página 92.
"VOICE TAG"/ "VOICETAG"	Registra la etiqueta de voz para "reconocimiento de voz". Consulte la página 91.
"VOICE RECOG"/ "V-RECOG"	Realización de una llamada por marcación con voz. Consulte la página 80.
"DEVICE DEL"/ "DVC-DEL"	Cancelación del registro del dispositivo Bluetooth. Consulte la página 90.
"DVC-STATUS"/ "D-STATUS"	"HF-CONNECT"/ "AD-CONNECT"/ "BAT"/ "SGNL": Visualiza el estado del dispositivo Bluetooth. Consulte la página 98.
"PIN EDIT"	Especifica el código PIN que se requiere al registrar esta unidad utilizando el dispositivo Bluetooth. Consulte la página 89.
"AUTO ANS"/ "ANS"	"OFF"/ "0" – "99": Contestar una llamada automáticamente después de un lapso de tiempo preestablecido para la contestación automática. Consulte la página 98.
"SP SEL"/ "SPK"	"FRT"/ "F-R"/ "F-L": Especifica el altavoz de emisión de voz. Consulte la página 98.
"CALL BEEP"/ "C-BP"	"ON"/ "OFF": Emite un pitido proveniente del altavoz al entrar una llamada. Consulte la página 98.

Funcionamiento básico para llamar por teléfono con manos libres (Modelo-E)

Antes de usar

- Debe registrar el teléfono móvil antes de utilizarlo con esta unidad. Para más detalles, consulte <Registro del dispositivo Bluetooth> (página 88).
- Si ha registrado dos o más teléfonos móviles, debe seleccionar uno de ellos. Para más detalles, consulte <Selección del dispositivo Bluetooth que desea conectar> (página 90).
- Para utilizar la agenda, debe descargarse con antelación en esta unidad. Para obtener detalles, consulte <Descarga de la agenda> (página 89).
- Para el método de funcionamiento en el control de función, consulte el manual de instrucciones para la unidad de control.
- Para más información concerniente a la función con la marca [], consulte <Nota de función> (página 98).

Realizar una llamada

Método de marcación

1. Ingrese al modo del método de marcación

Pulse el botón [ATT] durante al menos 1 segundo.

2. Seleccione un método de marcación

Presione el mando de control ([▶▶II]).

"DIAL" » "INITIAL" » "P-BOOK" » "OUT-CALL" » "IN-CALL" » "MIS-CALL"

▶ Los métodos de funcionamiento en los modos arriba mencionados se describen abajo.

3. Salga del modo de selección del método de marcación

Pulse el botón [ATT] durante al menos 1 segundo.

▶ Marcación de un número ()

2-1. Seleccione la visualización "DIAL".

2-2. Introduzca un número de teléfono

Pulse el número ([1] – [0]), el botón #([FM]), *([AM]) o +([▶▶II]) en el mando a distancia.

2-3. Realice una llamada

Pulse el botón [DIRECT] en el mando a distancia.

☞ Puede introducir un máximo de 32 dígitos.

▶ Marcación rápida (Marcación preestablecida)

2-1. Seleccione la visualización "DIAL".

2-2. Seleccione el número de marcación preestablecido

Modelo-E-1:

Pulse el botón [1] – [6].

Modelo-E-2:

2-1. Pulse el botón [FNC].

2-2. Seleccione el número que desea recuperar girando el mando de control.

2-3. Pulse el mando de control.

2-3. Realice una llamada

Presione el mando de control ([▶▶II]) durante al menos 1 segundo.

☞ Necesita registrar el número de marcación preestablecido. (página 83)

▶ Llamar a un número en el registro de llamadas ()

2-1. Seleccione la visualización "OUT-CALL" (llamada saliente), "IN-CALL" (llamada entrante), o "MIS-CALL" (llamada perdida).

2-2. Seleccione un nombre o número de teléfono

Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo.

2-3. Realice una llamada

Presione el mando de control ([▶▶II]) durante al menos 1 segundo.

▶ Llamar a un número en la agenda telefónica ()

2-1. Seleccione la visualización "INITIAL", proceda al paso 2-2.

Seleccione la visualización "P-BOOK", proceda al paso 2-3.

2-2. Seleccione la inicial para realizar la búsqueda

Tipo de operación	Operación
Desplazarse al siguiente carácter.	Pulse el mando de control hacia la derecha o la izquierda.
Desplazarse a la siguiente fila.	Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo.
Determine la inicial seleccionada.	Presione el mando de control ([▶▶II]).

2-3. Seleccione el nombre

Tipo de operación	Operación
Pase al siguiente número de teléfono.	Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo.
Pase al siguiente nombre.	Pulse el mando de control hacia la derecha o la izquierda.

2-4. Realice una llamada

Presione el mando de control ([▶▶II]) durante al menos 1 segundo.

Realización de una llamada con marcación por voz

1. Seleccione el elemento de reconocimiento de voz en control de función

Seleccione "BT" > "V-REC".

2. Presione el mando de control ([▶▶II]).

Se visualiza "PB Name?".

Al escucharse un pitido, articule el nombre dentro de 2 segundos.

3. Se visualiza "PN Type?".

Al escucharse un pitido, articule la categoría dentro de 2 segundos.

4. Realice una llamada

Este paso es el mismo que el paso 3 del procedimiento establecido en <Llamar a un número en la agenda telefónica>. Puede realizar una llamada o seleccionar una categoría.

☞ Si no se puede reconocer su voz, se muestra un mensaje. Al pulsar el botón [▶▶II] le permite volver a intentar la entrada de voz. Consulte la página 102.

☞ Tanto el nombre como la categoría requieren el registro de una etiqueta de voz. Consulte la página 91.

☞ El sonido de audio no se emite durante el reconocimiento de voz.

Visualización del tipo de número telefónico (categoría)

Visualización	Descripción	Visualización	Descripción
"General" /	General	"Office" /	Oficina
"Home" /	Casa	"Other" /	Otro
"Mobile" /	Móvil		

Recepción de una llamada

Respuesta a una llamada

Pulse el botón [AUD] o uno de los botones [1] – [6].

☞ Si introduce un disco como un CD su llamada se desconectará.

Rechazo de una llamada entrante

Pulse el botón [ATT] durante al menos 1 segundo.

Llamada en espera

Contestar otra llamada entrante suspendiendo la llamada actual

1. Pulse el botón [AUD].
2. Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo. Seleccione la visualización "ANSWER".
3. Pulse el botón [AUD].

Contestar otra llamada entrante después de finalizar la llamada actual

Pulse el botón [SRC].

Continuación de la llamada actual

1. Pulse el botón [AUD].
2. Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo. Seleccione la visualización "REJECT".
3. Pulse el botón [AUD].

Contestar una llamada en espera después de finalizar la llamada actual

Pulse el botón [ATT] durante al menos 1 segundo.

Alternar entre la llamada actual y la llamada en espera

Pulse el botón [AUD].

Durante una llamada

Desconexión de una llamada

Pulse el botón [SRC].

Cambio al modo privado ()

Presione el mando de control ().

Al pulsarse cambia entre charla privada ("PRVT") o charla con manos libres.

Ajuste del volumen de voz durante una llamada

Gire el mando [AUD].

Otras funciones

Borrado del mensaje de desconexión

Pulse el botón [ATT] durante al menos 1 segundo.

Cambio entre modos de visualización

Pulse el botón [AUTO]/ [TI]. Puede alternar entre la agenda y la lista de llamadas.

Registro de la lista de números de marcación preajustada

1. Introduzca el número de teléfono que desea registrar
Introduzca el número de teléfono en relación con lo siguiente:

Marcación de un número/ Llamar a un número en el registro de llamadas/ Llamar a un número en la agenda telefónica

2. Seleccione el botón que desea registrar

Modelo-E-1:

Pulse el botón [1] – [6] durante al menos 2 segundos.

Modelo-E-2:

2-1. Pulse el botón [FNC].

2-2. Seleccione el número que desea memorizar girando el mando de control.

2-3. Pulse el mando de control por al menos 1 segundo.

3. Salga del modo de selección del método de marcación

Pulse el botón [ATT] durante al menos 1 segundo.


Ajuste de elementos en el control de función

* Para ingresar el modo de menú, pulse el mando de control por al menos 1 segundo.

Elemento	Vista general de ajustes
MENU "Device Regist"*	Registro de un dispositivo Bluetooth (conexión). Consulte la página 88.
"SPCL DVC Select"*	Permite el registro de un dispositivo especial que no puede registrarse normalmente. Consulte la página 89.
"Phone Selection"*	Selecciona un sujeto del teléfono móvil en una conexión de manos libres. Consulte la página 90.
"Audio Selection"*	Selecciona el reproductor de audio que se va a conectar. Consulte la página 90.
"Device Delete"*	Cancelación del registro del dispositivo Bluetooth. Consulte la página 90.
"BT DVC Status"*	Visualiza el estado del dispositivo Bluetooth.
"PIN Code Edit"*	Especifica el código PIN que se requiere al registrar esta unidad utilizando el dispositivo Bluetooth. Consulte la página 89.
"Auto Answer"	"OFF" / "0s" – "99s": Contestar una llamada automáticamente después de un lapso de tiempo preestablecido para la contestación automática. Consulte la página 98.
"SP Select"	"Front" / "F-R" / "F-L": Especifica el altavoz de emisión de voz. Consulte la página 98.
"Call Beep"	"ON" / "OFF": Emite un pitido proveniente del altavoz al entrar una llamada. Consulte la página 98.
"BT F/W Update"	Para saber como actualizar el firmware, visite nuestro sitio web. http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/
BT > V-REC	Realización de una llamada con marcación por voz
BT > VOICE > NAME	Registra una etiqueta de nombre para el reconocimiento de voz. Consulte la página 91.
BT > VOICE > TYPE	Registra un tipo (categoría) de etiqueta de voz para el reconocimiento de voz. Consulte la página 91.
BT > SMS > SMSDL	Descarga un mensaje corto. Consulte la página 92.
BT > SMS > INBOX	Visualiza el mensaje corto recibido. Consulte la página 92.

Funcionamiento básico para llamar por teléfono con manos libres (Modelo-F)

Antes de usar

- Debe registrar el teléfono móvil antes de utilizarlo con esta unidad. Para más detalles, consulte <Registro del dispositivo Bluetooth> (página 88).
- Si ha registrado dos o más teléfonos móviles, debe seleccionar uno de ellos. Para más detalles, consulte <Selección del dispositivo Bluetooth que desea conectar> (página 90).
- Para utilizar la agenda, debe descargarse con antelación en esta unidad. Para obtener detalles, consulte <Descarga de la agenda> (página 89).
- Para el método de funcionamiento en el modo de Menú, consulte el manual de instrucciones para la unidad de control.
- Para más información concerniente a la función con la marca [], consulte <Nota de función> (página 98).

Realizar una llamada

Método de marcación

1. Ingrese al modo del método de marcación

Pulse el botón [ATT] durante al menos 1 segundo.

2. Seleccione un método de marcación

Pulse el botón [▶||].

"N-Dial" » "PH-Book1" » "PH-Book2" » "Out-Call" » "In-Call" » "MIS-Call"

▶ Los métodos de funcionamiento en los modos arriba mencionados se describen abajo.

3. Salga del modo de selección del método de marcación

Pulse el botón [ATT] durante al menos 1 segundo.

▶ Marcación de un número ()

2-1. Seleccione la visualización "N-Dial".

2-2. Introduzca un número de teléfono

Pulse el número ([1] - [0]), el botón #([FM]), *([AM]) o +([▶||]) en el mando a distancia.

2-3. Realice una llamada

Pulse el botón [DIRECT] en el mando a distancia.

☞ Puede introducir un máximo de 32 dígitos.

▶ Marcación rápida (Marcación preestablecida)

2-1. Seleccione la visualización "N-Dial".

2-2. Seleccione el número de marcación preestablecido

Pulse el botón [1] - [6].

2-3. Realice una llamada

Pulse el botón [▶||] por al menos 1 segundo.

☞ Necesita registrar el número de marcación preestablecido. (página 85)

▶ Llamar a un número en el registro de llamadas ()

2-1. Seleccione la visualización "Out-Call" (llamada saliente), "In-Call" (llamada entrante), o "MIS-Call" (llamada perdida).

2-2. Seleccione un nombre o número de teléfono

Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo.

2-3. Realice una llamada

Pulse el botón [▶||] por al menos 1 segundo.

▶ Llamar a un número en la agenda telefónica ()

2-1. Seleccione la visualización "PH-Book1", proceda al paso 2-2.

Seleccione la visualización "PH-Book2", proceda al paso 2-3.

2-2. Seleccione la inicial para realizar la búsqueda

Tipo de operación	Operación
Desplazarse al siguiente carácter.	Pulse el mando de control hacia la derecha o la izquierda.
Desplazarse a la siguiente fila.	Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo.
Determine la inicial seleccionada.	Pulse el botón [▶] por al menos 1 segundo.

2-3. Seleccione el nombre

Tipo de operación	Operación
Pase al siguiente número de teléfono.	Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo.
Pase al siguiente nombre.	Pulse el mando de control hacia la derecha o la izquierda.

2-4. Realice una llamada

Pulse el botón [▶||] por al menos 1 segundo.

Realización de una llamada con marcación por voz

1. Seleccione el elemento de reconocimiento de voz cuando se encuentre en el modo de menú

Seleccione la visualización "V-RECOG".

2. Pulse el botón [▶||] por al menos 1 segundo.

Se visualiza "VR Ready".

3. Pulse el botón [▶||].

Se visualiza "PB NAME?".

Al escucharse un pitido, articule el nombre dentro de 2 segundos.

4. Se visualiza "PB TYPE?".

Al escucharse un pitido, articule la categoría dentro de 2 segundos.

5. Realice una llamada

Este paso es el mismo que el paso 3 del procedimiento establecido en <Llamar a un número en la agenda telefónica>. Puede realizar una llamada o seleccionar una categoría.

☞ Si no se puede reconocer su voz, se muestra un mensaje. Al pulsar el botón [▶||] le permite volver a intentar la entrada de voz. Consulte la página 102.

☞ Tanto el nombre como la categoría requieren el registro de una etiqueta de voz. Consulte la página 91.

☞ El sonido de audio no se emite durante el reconocimiento de voz.

Visualización del tipo de número telefónico (categoría)

Visualización	Descripción	Visualización	Descripción
"GE"/"GENERAL"	General	"OF"/"OFFICE"	Oficina
"HM"/"HOME"	Casa	"OT"/"OTHER"	Otro
"MO"/"MOBILE"	Móvil		

Recepción de una llamada

Respuesta a una llamada

Pulse el mando de control o uno de los botones [1] – [6].

- Si introduce un disco como un CD su llamada se desconectará.

Rechazo de una llamada entrante

Pulse el botón [SRC].

Llamada en espera

Contestar otra llamada entrante suspendiendo la llamada actual

- Pulse el mando de control.
- Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo. Seleccione la visualización "ANSWER".
- Pulse el mando de control.

Contestar otra llamada entrante después de finalizar la llamada actual

Pulse el botón [SRC].

Continuación de la llamada actual

- Pulse el mando de control.
- Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo. Seleccione la visualización "REJECT".
- Pulse el mando de control por al menos 1 segundo.

Contestar una llamada en espera después de finalizar la llamada actual

Pulse el botón [ATT] durante al menos 1 segundo.

Alternar entre la llamada actual y la llamada en espera

Pulse el mando de control.

Durante una llamada

Desconexión de una llamada

Pulse el botón [SRC].

Cambio al modo privado (🔒)

Pulse el botón [▶ II].

Al pulsarse cambia entre una charla privada ("PV TALK") o una llamada con manos libres ("HF TALK").

Ajuste del volumen de voz durante una llamada

Gire el mando de control.

Otras funciones

Borrado del mensaje de desconexión

Pulse el botón [ATT] durante al menos 1 segundo.

Cambio entre modos de visualización

Pulse el botón [SE]. Puede alternar entre la agenda y la lista de llamadas.

Registro de la lista de números de marcación preajustada

- Introduzca el número de teléfono que desea registrar**
Introduzca el número de teléfono en relación con lo siguiente:
Marcación de un número/ Llamar a un número en el registro de llamadas/ Llamar a un número en la agenda telefónica
- Seleccione el botón que desea registrar**
Pulse el botón [1] – [6] durante al menos 2 segundos.
- Salga del modo de selección del método de marcación**
Pulse el botón [ATT] durante al menos 1 segundo.

Ajuste de elementos en el modo de menú

* Para ingresar al modo de menú, pulse el mando de control por al menos 1 segundo.

Visualización	Vista general de ajustes
"DVC REG"*	Registro de un dispositivo Bluetooth (conexión). Consulte la página 88.
"SDVC SEL"*	Permite el registro de un dispositivo especial que no puede registrarse normalmente. Consulte la página 89.
"PHN-SEL"*	Selecciona un sujeto del teléfono móvil en una conexión de manos libres. Consulte la página 90.
"AUD-SEL"*	Selecciona el reproductor de audio que se va a conectar. Consulte la página 90.
"SMS DL"*	Descarga un mensaje corto. Consulte la página 92.
"IN BOX"*	Visualiza el mensaje corto recibido. Consulte la página 92.
"VOICE TAG"*	Registra la etiqueta de voz para "reconocimiento de voz". Consulte la página 91.
"V-RECOG"*	Realización de una llamada por marcación con voz. Consulte la página 84.
"DVC-DEL"*	CANCELACIÓN del registro del dispositivo Bluetooth. Consulte la página 90.
"D-STATUS"	"HF-CON" / "AD-CON" / "BAT" / "SGNL": Visualiza el estado del dispositivo Bluetooth. Consulte la página 98.
"PIN EDIT"*	Especifica el código PIN que se requiere al registrar esta unidad utilizando el dispositivo Bluetooth. Consulte la página 89.
"ANS"	"OFF" / "0" – "99": Contestar una llamada automáticamente después de un lapso de tiempo preestablecido para la contestación automática. Consulte la página 98.
"SPK"	"FRT" / "F-R" / "F-L": Especifica el altavoz de emisión de voz. Consulte la página 98.
"C-BP"	"ON" / "OFF": Emite un pitido proveniente del altavoz al entrar una llamada. Consulte la página 98.

Funcionamiento básico para llamar por teléfono con manos libres (Modelo-G)

Antes de usar

- Debe registrar el teléfono móvil antes de utilizarlo con esta unidad. Para más detalles, consulte <Registro del dispositivo Bluetooth> (página 88).
- Si ha registrado dos o más teléfonos móviles, debe seleccionar uno de ellos. Para más detalles, consulte <Selección del dispositivo Bluetooth que desea conectar> (página 90).
- Para utilizar la agenda, debe descargarse con antelación en esta unidad. Para obtener detalles, consulte <Descarga de la agenda> (página 89).
- Para el método de funcionamiento en el modo de Menú, consulte el manual de instrucciones para la unidad de control.
- Para más información concerniente a la función con la marca [📶], consulte <Nota de función> (página 98).

Realizar una llamada

Método de marcación

1. Ingrese al modo del método de marcación

Modelo-G-1, 2, 3:

Pulse el botón [ATT] durante al menos 1 segundo.

Modelo-G-4:

Seleccione "D.MODE" en el modo de menú.

2. Seleccione un método de marcación

Modelo-G-1, 4:

Pulse el mando de control (botón [▶▶]).

"N-DIAL" » "PH-BOOK1" » "PH-BOOK2" » "OUT-CALL" » "IN-CALL"

Modelo-G-2:

Presione el mando de control ([▶▶]).

"DIAL" » "INITIAL" » "PHONE BOOK"/"PH.BOOK" » "OUT-CALL" » "IN-CALL"

Modelo-G-3:

2-1-1. Pulse el botón [NEXT].

2-1-2. Pulse el botón [1] ("DIAL"), [2] ("PHBK"), [3]

("OUT-C"), o [4] ("IN-C").

Al pulsar el botón [2] ("PHBK") cambia entre los distintos métodos de búsqueda de la agenda telefónica.

- ▶ Los métodos de funcionamiento en los modos arriba mencionados se describen abajo.

3. Salga del modo de selección del método de marcación

Modelo-G-1, 2, 3:

Pulse el botón [ATT] durante al menos 1 segundo.

Modelo-G-4:

Salga del modo de menú.

▶ Marcación de un número (📶)

2-1. Seleccione la visualización "N-DIAL"/"DIAL".

2-2. Introduzca un número de teléfono

Pulse el número ([1] – [0]), el botón #[(FM)], *(AM)] o +([▶▶]) en el mando a distancia.

2-3. Realice una llamada

Pulse el botón [DIRECT] en el mando a distancia.

- ☞ Puede introducir un máximo de 32 dígitos.

▶ Marcación rápida (Marcación preestablecida)

2-1. Seleccione la visualización "N-DIAL"/"DIAL".

2-2. Seleccione el número de marcación preestablecido

Modelo-G-1, 4:

Pulse el botón [1] – [6].

Modelo-G-2:

2-2-1. Pulse el botón [FNC].

2-2-2. Seleccione el número que desea recuperar girando el mando de control.

2-2-3. Pulse el mando de control.

Modelo-G-3:

2-2-1. Pulse el botón [NEXT].

2-2-2. Pulse el botón [1] ("1") – [6] ("6").

2-3. Realice una llamada

Pulse el mando de control (botón [▶▶]) por al menos 1 segundo.

- ☞ Necesita registrar el número de marcación preestablecido. (página 87)

▶ Llamar a un número en el registro de llamadas (📶)

2-1. Seleccione la visualización "OUT-CALL"/"OUT-C" (llamada saliente) o "IN-CALL"/"IN-C" (llamada entrante).

2-2. Seleccione un nombre o número de teléfono

Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo.

2-3. Realice una llamada

Pulse el mando de control (botón [▶▶]) por al menos 1 segundo.

▶ Llamar a un número en la agenda telefónica (📶)

2-1. Seleccione la visualización "PH-BOOK1"/"INITIAL", proceda al paso 2-2.

Seleccione la visualización "PH-BOOK2"/"PHONE BOOK"/"PH.BOOK", proceda al paso 2-3.

2-2. Seleccione la inicial para realizar la búsqueda

Tipo de operación	Operación
Desplazarse al siguiente carácter.	Pulse el mando de control hacia la derecha o la izquierda.
Desplazarse a la siguiente fila.	Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo.
Determine la inicial seleccionada.	Pulse el mando de control (botón [▶▶]) por al menos 1 segundo.

2-3. Seleccione el nombre

Tipo de operación	Operación
Pase al siguiente número de teléfono.	Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo.
Pase al siguiente nombre.	Pulse el mando de control hacia la derecha o la izquierda.

2-4. Realice una llamada

Pulse el mando de control (botón [▶▶]) por al menos 1 segundo.

Recepción de una llamada

Respuesta a una llamada

Modelo-G-1, 2, 3:

Pulse el botón [AUDIO] o uno de los botones [1] – [6].

Modelo-G-4:

Pulse el botón [VOL] o uno de los botones [1] – [6].

☞ Si introduce un disco como un CD su llamada se desconectará.

Rechazo de una llamada entrante

Modelo-G-1, 2, 3:

Pulse el botón [ATT] durante al menos 1 segundo.

Modelo-G-4:

Pulse el botón [SRC].

Durante una llamada

Desconexión de una llamada

Pulse el botón [SRC].

Cambio al modo privado (🔒)

Pulse el mando de control (botón ►||).

Al pulsarse cambia entre charla privada ("PV TALK"/"PRIVATE") o charla con manos libres ("HF TALK"/—).

Ajuste del volumen de voz durante una llamada

Gire el mando [VOL].

Otras funciones

Borrado del mensaje de desconexión

Modelo-G-1, 2, 3:

Pulse el botón [ATT] durante al menos 1 segundo.

Modelo-G-4:

Pulse el botón [AUTO]/ [TI] por al menos 1 segundo.

Cambio entre modos de visualización

Puede alternar entre la agenda y la lista de llamadas.

Modelo-G-1, 2, 4:

Pulse el botón [DISP]/ [AUTO]/ [TI]. (Si no figura el botón [DISP], pulse el botón [AUTO] o [TI].)

Modelo-G-3:

Pulse el botón [AUTO]/ [TI].

Registro de la lista de números de marcación preajustada

1. Introduzca el número de teléfono que desea registrar

Introduzca el número de teléfono en relación con lo siguiente:

Marcación de un número/ Llamar a un número en el registro de llamadas/ Llamar a un número en la agenda telefónica

2. Seleccione el botón que desea registrar

Modelo-G-1, 4:

Pulse el botón [1] – [6] durante al menos 2 segundos.

Modelo-G-2:

2-1. Pulse el botón [FNC].

2-2. Seleccione el número que desea memorizar girando el mando de control.

2-3. Pulse el mando de control.

Modelo-G-3:

2-1. Pulse el botón [NEXT].

2-2. Pulse el botón [1] ("1") – [6] ("6") durante al menos 2 segundos.

3. Salga del modo de selección del método de marcación

Modelo-G-1, 2, 3:

Pulse el botón [ATT] durante al menos 1 segundo.

Modelo-G-4:

Pulse el botón [MENU].

Ajuste de elementos en el modo de menú

* Para ingresar el modo de menú, pulse el mando de control por al menos 1 segundo.

*1 Para entrar en el modo de Menú, presione el mando de control hacia la derecha o hacia la izquierda.

Visualización	Vista general de ajustes
"PHN-SEL"*/ "Phone Selection"*	Selecciona un sujeto del teléfono móvil en una conexión de manos libres. Consulte la página 90.
"PHN-DEL"*/ "Phone Delete"*	Cancelación del registro del dispositivo Bluetooth. Consulte la página 90.
"D.MODE"*	Modelo-G-4: Selecciona un método de marcación. Consulte la página 86.
"P-STATUS"*/ "Phone Status"*1	"BT-CON"/ "BAT"/ "SGNL": Visualiza el estado del dispositivo Bluetooth. Consulte la página 98.
"ANS"/ "Auto Answer"	"OFF"/ "0" – "99": Contestar una llamada automáticamente después de un lapso de tiempo preestablecido para la contestación automática. Consulte la página 98.
"SPK"/ "SP Select"	"FRT"/ ("Front")/ "F-R"/ "F-L": Especifica el altavoz de emisión de voz. Consulte la página 98.
"C-BP"/ "Call Beep"	"ON"/ "OFF": Emite un pitido proveniente del altavoz al entrar una llamada. Consulte la página 98

Operación de función

Botones de funcionamiento

Los botones de funcionamiento se agrupan y se describen en común.

Los botones de funcionamiento de cada grupo se describen del siguiente modo

Grupo	Botón de decisión	Botón de selección			
		Arriba	Abajo	Izquierda	Derecha
A	[AUD]	[FM]	[AM]	[◀◀]	[▶▶]
B	[AUD]	Mando [AUD]			
C	[ENTER]	[^]	[v]	[◀]	[▶]
D	[▶▶]	Mando de control			
E	[▶▶]	Mando de control			
F	Mando de control	Mando de control			
G	[▶▶]	Mando de control			

Registro del dispositivo Bluetooth

Para que pueda utilizar su dispositivo Bluetooth (teléfono móvil o reproductor de audio) con esta unidad, necesita registrarla (conexión). Puede registrar hasta cinco dispositivos Bluetooth en esta unidad.

Al registrarse desde los dispositivos Bluetooth

1 Encienda la unidad de control.

2 Inicie el registro de una unidad operando el dispositivo Bluetooth.

Operando el dispositivo Bluetooth, registre la unidad de manos libres o el reproductor de audio (conexión). Seleccione "KCA-BT300" en la lista de unidades conectadas.

3 Introduzca un código PIN

Modelo-A, B, C, D, E, F:

Introduzca el código PIN registrado de acuerdo a lo mencionado en <Registro del código PIN> (página 89).

El código PIN está configurado a "0000" de forma predeterminada.

Modelo-G:

Introduzca "0000" como código PIN.

Verifique que haya finalizado el registro en el dispositivo Bluetooth.

4 Al operar el dispositivo Bluetooth, inicie el manos libres o la conexión de audio.

Al registrarse desde esta unidad (función del modelo A, B, C, D, E, F)

1 Seleccione el modo de registro del dispositivo Bluetooth

Seleccione la visualización "Device Regist"/ "DVS REGIST"/ "DVS REG"/ "DVC REG".

2 Pulse el botón de decisión durante al menos un segundo.

Busque el dispositivo Bluetooth.

Al finalizar la búsqueda, se muestra "Finished".

3 Seleccione el dispositivo Bluetooth

Tipo de operación	Operación
Selecciona el dispositivo Bluetooth	Pulse el botón de selección hacia arriba o hacia abajo.
Determine la selección	Pulse el botón de decisión

4 Se visualiza "PAIRING".

Si se muestra el mensaje "Pairing Success"/"PAIRING OK"/"PAIR OK", vaya al paso 7.

Si aparece el mensaje "PIN Code NG"/"PAIR NG", pulse el botón de decisión. Introduzca el código PIN (pasos 5 y 6).

5 Introduzca el código PIN

Tipo de operación	Operación
Seleccionar números.	Pulse el botón de selección hacia arriba o hacia abajo.
Desplazarse al siguiente dígito.	Presione el botón de selección hacia la derecha.
Borrar el último dígito.	Presione el botón de selección hacia la izquierda.

6 Transmita el código PIN

Pulse el botón de decisión durante al menos un segundo.

Si se visualiza "Pairing Success"/"PAIRING OK"/"PAIR OK", ha finalizado el registro.

7 Regrese a la lista de dispositivos

Modelo-A, B, D, F:

Pulse el botón de decisión.

Modelo-C:

Pulse el botón de decisión durante al menos un segundo.

Modelo-E:

Pulse el botón [FNC].

8 Finalice el registro del dispositivo

Salga del modo de menú.



- Puede registrarse también desde el dispositivo Bluetooth. Para el código PIN necesario para el registro, consulte <Registro del código PIN> (página 89).
- Esta unidad le permite introducir hasta ocho dígitos para un código PIN. Si no se puede introducir un código PIN desde esta unidad, se puede introducir desde el dispositivo Bluetooth.
- Si existen 5 o más dispositivos Bluetooth registrados, no puede registrar un nuevo dispositivo Bluetooth.
- Si aparece el mensaje de error incluso cuando el código PIN sea correcto, intente <Registro de un dispositivo Bluetooth especial> (página 89).

- Para saber cómo operar el dispositivo Bluetooth, consulte el manual de instrucciones que viene con su dispositivo Bluetooth.

Función del Modelo A, B, C, D, E, F

Registro de un dispositivo Bluetooth especial

Permite el registro de un dispositivo especial que no puede registrarse normalmente (conexión).

1 Seleccione el modo de registro del dispositivo especial

Seleccione la visualización "SPCL DVC Select"/"S-DVC SELECT"/"SDVC SEL".

2 Pulse el botón de decisión durante al menos un segundo.

3 Seleccione un nombre de dispositivo

Tipo de operación	Operación
Selecciona el nombre del dispositivo	Pulse el botón de selección hacia arriba o hacia abajo.
Determine la selección	Pulse el botón de decisión

Si se visualiza "Completed"/"Complete", ha finalizado el registro del dispositivo especial.

4 Lleve a cabo el procedimiento de <Registro del dispositivo Bluetooth> (página 88) y finalice el registro (conexión).



- Si no se encuentra el nombre del dispositivo en la lista, seleccione "Other Phone".

Función del modelo-A, B, C, D, E, F

Registro del código PIN

Al operar el dispositivo Bluetooth, especifique el código PIN necesario para el registro de esta unidad.

1 Seleccione el modo de edición del código PIN

Seleccione la visualización "PIN Code Edit"/"PIN EDIT".

2 Pulse el botón de decisión durante al menos un segundo.

3 Introduzca el código PIN

Tipo de operación	Operación
Seleccionar números.	Pulse el botón de selección hacia arriba o hacia abajo.
Desplazarse al siguiente dígito.	Presione el botón de selección hacia la derecha.
Borrar el último dígito.	Presione el botón de selección hacia la izquierda.

4 Registre un código PIN

Pulse el botón de decisión durante al menos un segundo.

Si aparece "Completed"/"Complete", el registro ha finalizado.



- De forma predeterminada, se encuentra especificado "0000".
- Puede especificarse un código PIN de hasta 8 dígitos.

Descarga de la agenda

Descargue los datos de la agenda desde el teléfono móvil a esta unidad para poder utilizar la agenda en la misma.

Para descargas automáticas

Si el teléfono móvil es compatible con la función de sincronización de la agenda telefónica, la agenda se descarga automáticamente después de la conexión Bluetooth.

☞ Pueden requerirse ajustes en el teléfono móvil.

☞ Si no se encuentran datos de la agenda telefónica en la unidad incluso después de la visualización de finalizar, su teléfono móvil podría no ser compatible con las descargas automáticas de datos de la agenda telefónica. En este caso, intente descargar los datos manualmente.

Para descargar manualmente desde el teléfono móvil

- 1 Utilizando el teléfono móvil, finalice la conexión manos libres.
- 2 Utilizando el teléfono móvil, envíe los datos de la agenda a esta unidad

Utilizando el teléfono móvil, descargue los datos de la agenda en esta unidad.

Durante la descarga:

Se muestra "Downloading", "DOWNLOAD" o "Now Downloading...".

Una vez finalizada la descarga:

Se muestra "Completed" o "COMPLETE".

- 3 Utilizando el teléfono móvil, inicie la conexión manos libres.

Para borrar el mensaje de descarga finalizada:

Pulse cualquier botón.



- Para obtener información sobre cómo utilizar el teléfono móvil, consulte el manual de instrucciones que se incluye con el teléfono.
- Se puede registrar un máximo de 1000 números de teléfono para cada teléfono móvil registrado.

Página siguiente ►

Operación de función

- Pueden registrarse hasta 32 dígitos para cada número de teléfono, junto con un máximo de 50* caracteres que representen un nombre.
(* 50: Número de caracteres alfabéticos. Se pueden introducir menos caracteres dependiendo del tipo de caracteres).
- Para cancelar la descarga de los datos de la agenda telefónica, opere el teléfono móvil.

En modo de espera

Selección del dispositivo Bluetooth que desea conectar

Cuando ya se encuentran registradas dos o más dispositivos Bluetooth, necesita seleccionar el dispositivo Bluetooth que desea utilizar.

1 Seleccione el modo de selección de dispositivo Bluetooth en el modo de menú

Teléfono móvil

Seleccione la visualización "Phone Selection"/ "PHONE SEL"/ "PHN-SEL".

Reproductor de audio (excluyendo el Modelo-D)

Seleccione la visualización "Audio Selection"/ "AUD-SEL".

2 Entre en el modo de selección de dispositivo Bluetooth seleccionado

Pulse el botón de decisión durante al menos un segundo.

Se muestra '(nombre)'.

3 Seleccione el dispositivo Bluetooth

Tipo de operación	Operación
Selecciona el dispositivo Bluetooth	Pulse el botón de selección hacia arriba o hacia abajo.
Configure el dispositivo Bluetooth	Presione el botón de selección hacia la derecha o hacia la izquierda.

Se muestra '*'(nombre)' o '-(nombre)'.

'*' (color oscuro) o '*': El teléfono móvil está ocupado.

'*' (color claro) o " _": El teléfono móvil seleccionado se encuentra en modo de espera.

" " (en blanco): El teléfono móvil no se ha seleccionado.

☞ Si ya se ha seleccionado un teléfono móvil, anule su selección y seleccione otro.

4 Salga del modo de selección del dispositivo Bluetooth

Salga del modo de menú.



- Para el Modelo-D, F y G, se visualiza la versión de firmware "BT300 FW ***" al final de la lista de dispositivos Bluetooth.
Para saber cómo actualizar el firmware, entre en nuestro sitio web.
<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>
- En el modelo G, el reproductor de audio aparece en la lista de dispositivos después del registro. Sin embargo, no es posible seleccionar el reproductor de audio de la lista.

En modo de espera

Borrar un dispositivo Bluetooth registrado

Puede borrar un dispositivo Bluetooth registrado.

1 Seleccione el modo de eliminación del dispositivo Bluetooth en el modo de menú

Seleccione la visualización "Device Delete"/ "DEVICE DEL"/ "Phone Delete"/ "PHN-DEL".

2 Ingrese al modo de eliminación del dispositivo Bluetooth

Pulse el botón de decisión durante al menos un segundo.

Se muestra '(nombre)'.

3 Seleccione el dispositivo Bluetooth que desea eliminar

Pulse el botón de selección hacia arriba o hacia abajo.

4 Elimine el dispositivo Bluetooth seleccionado

Modelo-A, B, D, F, G-1, G-3:

Pulse el botón de decisión durante al menos un segundo.

Modelo-C:

Pulse el botón de decisión.

Modelo-E, G-2:

4-1. Pulse el botón de decisión.

4-2. Presione el botón de selección hacia la derecha para seleccionar "YES"/"Y".

4-3. Pulse el botón de decisión.

5 Salga del modo de eliminación del dispositivo Bluetooth

Salga del modo de menú.



- Al eliminar un teléfono móvil registrado, se elimina también la agenda telefónica, registro, SMS y la etiqueta de voz.
- Para el Modelo-D, F y G: Se visualiza la versión del firmware "BT300 FW ***" y no puede eliminarse.

Función del modelo-A, B, C, D, E, F

Añadir un comando de marcación por voz

Agregue una etiqueta de voz en la agenda telefónica para la marcación de voz. Puede registrar hasta 35 etiquetas de voz.

1 Ingrese al modo de etiqueta de voz

Seleccione la visualización "NAME MEM"/ "PB Name Edit"/ "Name EDT".

Modelo-A, B, C, D, F:

Pulse el botón de decisión durante al menos un segundo.

Modelo-E:

Pulse el botón de decisión.

2 Busque el nombre que desea registrar

Seleccione el nombre que desea registrar consultando los puntos 2-3 en <Llamar a un número en la agenda telefónica>.

Si ya se ha registrado una etiqueta de voz para un nombre, aparecerá "*" antes del nombre.

3 Seleccione un modo

Modelo-A, B, C, D-2, F:

Pulse el botón de selección hacia arriba o hacia abajo.

Modelo-B, C, D-1:

Gire el botón de selección.

Modelo-E:

Presione el botón de selección hacia la derecha o hacia la izquierda.

Visualización	Operación
"N-REG"/"REGIST"/"Name REG"	Registra una etiqueta de voz.
"N-CHK"/"PLAY"/"Name CHK" *	Reproduce una etiqueta de voz.
"N-DEL"/"DELETE"/"Name DEL" *	Elimina una etiqueta de voz.
"RETURN"	Regresa al paso 2.

* Solo se muestra cuando se selecciona un nombre para el que se ha registrado una etiqueta de voz.

Selección "N-REG"/"REGIST"/"Name REG"

* El sonido del audio no se emite durante el registro de las etiquetas de voz.

4 Registre una etiqueta de voz (primero)

Pulse el botón de decisión.

Se muestra "Enter Voice 1"/ "ENTER1".

Al escucharse un pitido, articule una etiqueta de voz dentro de 2 segundos.

5 Confirme la etiqueta de voz (segundo)

Pulse el botón de decisión.

Se muestra "Enter Voice 2"/ "ENTER2".

Al escucharse un pitido, articule la misma etiqueta de voz que articuló en el paso 4 dentro de 2 segundos.

Se visualiza "COMPLETE".

6 Finalice el registro

Pulse el botón de decisión.

Regresa al paso 2. Puede registrar otra etiqueta de voz continuamente.

☞ Si no se puede reconocer su voz, se muestra un mensaje. Al pulsar el botón ►II le permite volver a intentar la entrada de voz. (página 94)

Selección "N-CHK"/"PLAY"/"Name CHK"

4 Pulse el botón de decisión.

Reproduzca la voz registrada y regrese al paso 2.

Selección "N-DEL"/"DELETE"/"Name DEL"

4 Elimine una etiqueta de voz

Modelo-B, D, F:

Pulse el botón de decisión durante al menos un segundo.

Modelo-A, C, E:

4-1. Pulse el botón de control.

4-2. Presione el botón de selección hacia la derecha para seleccionar "YES"/"Y".

4-3. Pulse el botón de decisión.

Regresa al paso 2.

Salga del modo de etiqueta de voz

Salga del modo de menú.

Función del modelo-A, B, C, D, E, F

Ajuste de un comando de voz para categoría

Agregar una etiqueta de voz a la categoría (tipo) de número telefónico para llamar por voz.

1 Ingrese al modo de etiqueta de voz

Modelo-D:

Pulse el botón ►II por al menos 1 segundo.

Modelo-F:

Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo.

Seleccione la visualización "TYPE MEM"/ "PN Type Edit"/ "Type EDT".

Modelo-A, B, D, F:

Pulse el botón de decisión durante al menos un segundo.

Modelo-C, E:

Pulse el botón de decisión.

2 Seleccione la categoría (tipo) que desea ajustar

Tipo de operación	Operación
Selecciona la categoría	Pulse el botón de selección hacia arriba o hacia abajo.
Determine la selección	Pulse el botón de decisión.

Página siguiente ►

Operación de función

3 Seleccione un modo.

Modelo-A, B, C, D-2, F:

Pulse el botón de selección hacia arriba o hacia abajo.

Modelo-B, C, D-1:

Gire el botón de selección.

Modelo-E:

Presione el botón de selección hacia la derecha o hacia la izquierda.

Visualización	Operación
"T-REG"/"REGIST"/"Type REG"	Registra una etiqueta de voz.
"T-CHK"/"PLAY"/"Type CHK" *	Reproduce una etiqueta de voz.
"T-DEL"/"DELETE"/"Type DEL" *	Elimina una etiqueta de voz.
"RETURN"	Regresa al paso 2.

* Solo se muestra cuando se selecciona una categoría (tipo) para la que se ha registrado una etiqueta de voz.

4 Registre la categoría (tipo) realizando los pasos 4 a 6 en <Añadir un comando de marcación por voz> (página 91).

Salga del modo de etiqueta de voz

Salga del modo de menú.

Función del modelo-A, B, C, D, E, F

Descarga de SMS

Descargue el mensaje corto (SMS) que ha recibido el teléfono móvil para que pueda leerse en el receptor.

1 Seleccione el elemento de descarga de SMS en el modo de menú

Seleccione la visualización "SMS Download"/ "SMS DL".

2 Comience la descarga

Pulse el botón de decisión durante al menos un segundo.

Se muestra "SMS Downloading"/ "DOWNLOAD".

Cuando finalice la descarga, aparecerá el mensaje "Completed"/ "COMPLETE".

3 Salga del modo de descarga de SMS

Salga del modo de menú.



- El teléfono móvil debe ser compatible con la transmisión de SMS utilizando Bluetooth. Pueden requerirse ajustes en el teléfono móvil. Si el teléfono móvil no es compatible con la función SMS, no se visualizará el elemento de descarga de SMS en el modo de menú.
- Al descargar SMS del teléfono móvil, se abrirán los mensajes del teléfono móvil que no han sido abiertos.

Función del modelo-A, B, C, D, E, F

SMS (Servicio de mensajes cortos)

El SMS que se ha recibido en el teléfono móvil se visualiza en el receptor.

Se visualiza un mensaje recién recibido.



- Para prevenir accidentes automovilísticos, el conductor no debe leer el SMS mientras se encuentre conduciendo.

Al recibir un nuevo mensaje

Se mostrará "SMS Received"/"NEW SMS".

La visualización desaparece con cualquier operación.

Visualización del SMS

1 Seleccione el modo de bandeja de entrada de SMS en el modo de menú

Seleccione la visualización "SMS Inbox"/ "INBOX"/ "SMS".

2 Ingrese al modo de bandeja de entrada de SMS

Pulse el botón de decisión durante al menos un segundo.

Aparece una lista de mensajes.

3 Seleccione un mensaje

Pulse el botón de selección hacia arriba o hacia abajo.

- Seleccione un número telefónico y el modo de visualización por fecha de recepción.

Modelo-B: Pulse el botón [▶II].

Modelo-C: Pulse el botón [DISP].

Modelo-D: Pulse el botón [AUTO]/ [TT].

Modelo-F: Pulse el botón [SE] durante al menos 1 segundo.

- Se desplaza por los mensajes.

Pulse el mando de control hacia la derecha o la izquierda.

Mantenga pulsando el mando de control para desplazarse por los mensajes.

4 Visualice el texto

Pulse el botón de decisión.

Al pulsar otra vez este botón le permite seleccionar un mensaje otra vez.

5 Salga del modo de bandeja de entrada de SMS


Salga del modo de menú.




- El mensaje que no ha sido abierto se visualiza al inicio de la lista. Se visualizan otros mensajes en el orden en que se han recibido.
- No se puede visualizar el SMS que se ha recibido cuando el teléfono móvil no estaba ligado con Bluetooth. Descargue el SMS.

Mando a distancia

Realizar una llamada


- **Entra en el modo de selección del método de marcación : Botón** [
 - **Selección un método de marcación : Botón** [**► II**]
 - **Entra de marcación de números:**
Introduzca un dígito: **[0] – [9]**
Introduzca "+": **[►►]**
Introduzca "#": **[FM]**
Introduzca "*": **[AM]**
Borre el número de teléfono introducido: **[◀◀]**
- ☎ Puede introducir un máximo de 32 dígitos.
- **Realiza una llamada: Botón** [**DIRECT**]

Recepción de una llamada

- **Responde a la llamada : Botón** [
- **Alterna entre el modo de conversación privada y el modo de conversación con manos libres : Botón** [**► II**]

Espera de llamada


(Función del modelo-A, B, C, D, E, F)

- **Responde a otra llamada entrante con la llamada actual suspendida : Botón** [
- **Responder a otra llamada entrante después de finalizar la llamada actual : Botón** [**SRC**]
- **Continuar con la llamada actual : Botón** [**1**]

Durante una llamada

- **Finalizar la llamada : Botón** [**SRC**]
- **Ajusta el volumen de voz : Botones** [**VOL**]



- Si el mando a distancia tiene un interruptor de selección de modo, ajústelo en "AUD".
- Los mandos a distancia con el botón [] y/o los botones numéricos se encuentran disponibles de forma opcional. Adquiera un mando a distancia con la función deseada.

Audio Bluetooth

Antes de usar

- Necesita registrar su reproductor de audio Bluetooth antes de utilizarlo con esta unidad. Para más detalles, consulte <Registro del dispositivo Bluetooth> (página 88).
- Los modelos A, B, C, D, E, F le permiten seleccionar el reproductor de audio Bluetooth que desee conectar. Consulte <Selección del dispositivo Bluetooth que desea conectar> (página 90).
- En los modelos G, H, I utilice el reproductor de audio de Bluetooth para la conexión.
- En los modelos J, K, L, consulte el manual de instrucciones de la unidad de control.

Función del modelo A, B, C, D, E, F, G, H, I

Reproducción de audio Bluetooth

Selección de fuente

Modelo A, B, C, D, E, F, G:

Pulse el botón [**SRC**].

Seleccione la visualización "BT Audio EXT"/ "BT-A EXT"/ "EXT Media"/ "*MEDIA".

Modelo H, I:

Para seleccionar la fuente, seleccione "EXT Media" consultando el manual de instrucciones para la unidad de control.

Pausa y reproducción

Pulse el botón [**► II**].

Búsqueda de música

Pulse el botón [**◀◀**] o [**►►**].



- Todas o algunas de las operaciones arriba mencionadas no pueden llevarse a cabo si el reproductor de audio Bluetooth no se encuentra preparado para el mando a distancia.
- No se puede visualizar la información sobre la música reproducida por el reproductor de audio Bluetooth. Ya sea que no se visualice el reproductor de audio Bluetooth, o que se visualice "T-".
- Cambiar entre las fuentes de audio Bluetooth no se inicia o se detiene automáticamente la reproducción. Lleve a cabo la operación de inicio o parada de reproducción.
- Algunos reproductores de audio no pueden controlarse a distancia o volverse a conectar después de haberse desconectado de Bluetooth. Opere la unidad principal del reproductor de audio para conectarse a Bluetooth.
- para los modelos H, I: Podrían aparecer los botones que son diferentes a los que se necesitan para la operación de arriba. Sin embargo, se encuentran invalidados.

Funcionamiento de los teléfonos con manos libres (Modelo H)

Registro del dispositivo Bluetooth

Para que pueda utilizar su dispositivo Bluetooth (teléfono móvil o reproductor de audio) con esta unidad, necesita registrarla (conexión). Puede registrar hasta cinco dispositivos Bluetooth en esta unidad.

Al registrarse desde los dispositivos Bluetooth

1 Encienda la unidad de control.

2 Inicie el registro de una unidad operando el dispositivo Bluetooth.

Operando el dispositivo Bluetooth, registre la unidad de manos libres o el reproductor de audio (conexión). Seleccione "KCA-BT300" en la lista de unidades conectadas.

3 Introduzca un código PIN

Introduzca "0000" como código PIN.

Verifique que haya finalizado el registro en el dispositivo Bluetooth.

4 Al operar el dispositivo Bluetooth, inicie el manos libres o la conexión de audio.



- Si existen 5 o más dispositivos Bluetooth registrados, no puede registrar un nuevo dispositivo Bluetooth.
- Para saber cómo operar el dispositivo Bluetooth, consulte el manual de instrucciones que viene con su dispositivo Bluetooth.

Descarga de la agenda

Descargue los datos de la agenda desde el teléfono móvil a esta unidad para poder utilizar la agenda en la misma.

Para descargas automáticas

Si el teléfono móvil es compatible con la función de sincronización de la agenda telefónica, la agenda se descarga automáticamente después de la conexión Bluetooth.

☞ Pueden requerirse ajustes en el teléfono móvil.

☞ Si no se encuentran datos de la agenda telefónica en la unidad incluso después de la visualización de finalizar, su teléfono móvil podría no ser compatible con las descargas automáticas de datos de la agenda telefónica. En este caso, intente descargar los datos manualmente.

Para descargar manualmente desde el teléfono móvil

1 Utilizando el teléfono móvil, finalice la conexión manos libres.

2 Utilizando el teléfono móvil, envíe los datos de la agenda a esta unidad

Utilizando el teléfono móvil, descargue los datos de la agenda en esta unidad.

Durante la descarga:

Se muestra "Downloading", "DOWNLOAD" o "Now Downloading...".

3 Utilizando el teléfono móvil, inicie la conexión manos libres.




- Para obtener información sobre cómo utilizar el teléfono móvil, consulte el manual de instrucciones que se incluye con el teléfono.
- Se puede registrar un máximo de 1000 números de teléfono para cada teléfono móvil registrado.
- Para cada número de teléfono pueden registrarse hasta 32 dígitos, además de 50* caracteres que representen un nombre.
(* 50: Número de caracteres alfabéticos. Se pueden introducir menos caracteres dependiendo del tipo de caracteres.)
- Para cancelar la descarga de los datos de la agenda telefónica, opere el teléfono móvil.

Pantalla de control manos libres




O cuando se recibe una llamada...

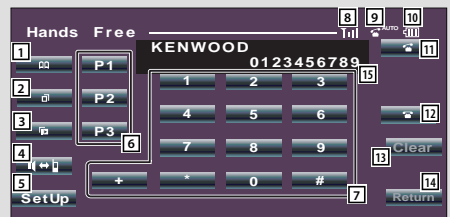

Pantalla de control manos libres

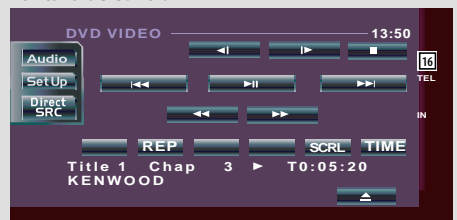

Pantalla de control



- 1 Muestra la pantalla de búsqueda de agenda. Consulte <Llamar a un número en la agenda telefónica> (página 96).
- 2 Muestra la pantalla de llamadas salientes. Consulte <Llamar a un número en el registro de llamadas> (página 96).


- 3 Muestra la pantalla de llamadas entrantes. Consulte <Llamar a un número en el registro de llamadas> (página 96).
- 4 Alterna entre los modos privado y manos libres (sólo cuando hay una llamada en curso).
- 5 Muestra la pantalla de configuración de manos libres. Consulte <Configuración del teléfono manos libres> (página 97).
- 6 Introdúzca tres números de teléfono para la marcación rápida. Consulte <Marcación rápida (Marcación preestablecida)> (página 96).
- 7 Introduce un número de teléfono. Consulte <Marcación de un número> (página 96).
- 8 Muestra la fuerza de la señal.*
Cuanto mayor sea el número de segmentos de barra, más fuerte será la señal.
- 9 Muestra el estado actual de respuesta automática
Si la respuesta automática está activada:  AUTO
Si la respuesta automática está desactivada: 
- 10 Muestra la purga de la batería del teléfono móvil.*
Cuanto mayor sea el número de segmentos de barra, más alto será el nivel de la batería.
- 11 Inicia la llamada.
- 12 Finaliza la llamada.
Borra el número de teléfono que se está introduciendo.
- 13 Borra el número de teléfono introducido.
- 14 Vuelve a la pantalla anterior.
- 15 Muestra los números de teléfono de envío y recepción de llamadas.
Si ha registrado un número de teléfono en la agenda, se muestra el nombre de la persona de destino.
- 16 Muestra el estado de conexión con el teléfono móvil.
Blanco: El teléfono móvil está conectado.
Naranja: El teléfono móvil no está conectado o está fuera del intervalo de servicio.



- Cuando el vehículo está en movimiento, algunas funciones se desactivan por motivos de seguridad. Los botones asociados con las funciones desactivadas no están operativos si se presionan.
- Cuando aparece la pantalla de control manos libres, el nombre del teléfono móvil conectado se muestra durante 5 segundos.
- Si se ajusta el teléfono móvil en el modo privado, puede que se desactive la función manos libres.

- * Debido a que el número de pasos de la unidad de control es distinto al del teléfono móvil, los estados mostrados en la unidad de control pueden variar de los mostrados en el teléfono. No se muestra ningún estado si no se puede obtener información sobre el mismo.

Funcionamiento de teclas

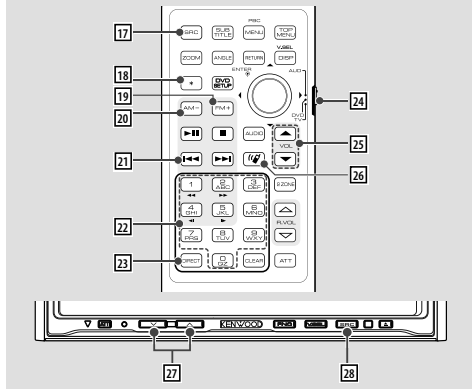

- 17 **Tecla [SRC]**
Durante una llamada: Finaliza la llamada.
- 18 **Tecla [*]** (Cuando 24 se ajusta en "AUD")
Entrada de marcación de números: Introduce "+".
- 19 **Tecla [FM+]** (Cuando 24 se ajusta en "AUD")
Entrada de marcación de números: Introduce "#".
- 20 **Tecla [AM-]** (cuando 24 está configurado a "AUD")
Entrada de marcación de números: Introduce "*".
- 21 **Tecla [◀◀]** (Cuando 24 se ajusta en "AUD")
Entrada de marcación de números: borra el número de teléfono introducido.
- 22 **Tecla [0 - 9]** (Cuando 24 se ajusta en "AUD")
Entrada de marcación de números: Introduce un dígito del número de teléfono.
- 23 **Tecla [DIRECT]** (Cuando 24 se ajusta en "AUD")
Realice una llamada.
- 24 **Interruptor de selección del modo de mando a distancia**
Cambie a "AUD" al marcar.
- 25 **Tecla [▲]/[▼]**
Durante una llamada: Ajusta el volumen de la voz.
- 26 **Tecla [📞]**
Muestra la pantalla de control manos libres.
Cuando se recibe una llamada: Responde la llamada.

Funcionamiento del teléfono manos libres (Modelo-H)

27 Tecla [^]/[v]

Durante una llamada: Ajusta el volumen de la voz.

28 Tecla [SRC]

Durante una llamada: Finaliza la llamada.



- El nivel de volumen de voz ajustado durante una llamada entrará en vigor para la siguiente y posteriores llamadas.
- Un aumento excesivo del volumen puede producir eco. Si se produce eco, baje el volumen tanto como sea posible. El eco aumenta de forma proporcional al volumen.

Realizar una llamada

Marcación de un número

1. Introduzca un número de teléfono

Pulse el número ([0] – [9]), [+], [#], o [*].

2. Realice una llamada

Pulse el botón [📞].

☞ Para borrar una entrada incorrecta, pulse [Clear].

Marcación rápida (Marcación preestablecida)

1. Seleccione el número de marcación preestablecido

Pulse el botón [P1] – [P3].

2. Realice una llamada


Pulse el botón [📞].

☞ Necesita registrar el número de marcación preestablecido. (página 97)

Llamar a un número en el registro de llamadas

1. Ingrese al modo de registro de llamadas

Pulse el botón [📞] (llamada saliente) o [📞] (llamada entrante).

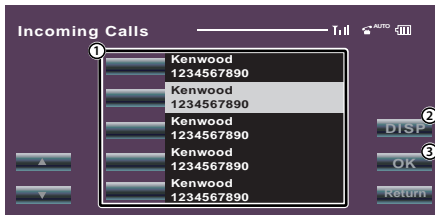

- 1 Introduce el nombre de destino.
- 2 Cambio para el registro de la lista de remarcación.
- 3 Introduce los datos de destino y vuelve a la pantalla de control manos libres.

2. Seleccione un nombre o número de teléfono

Pulse el botón [📞].

3. Confirme el destino.

Pulse el botón [OK].

4. Realice una llamada

Pulse el botón [📞].


Llamar a un número en la agenda telefónica

1. Acceda al modo de agenda

Pulse el botón [📞].



- 1 Muestra la agenda comenzando por el nombre cuyo primer carácter ha tocado.
2. Seleccione el carácter inicial del nombre de una persona en la memoria
Pulse el botón de carácter ([a] etc.).

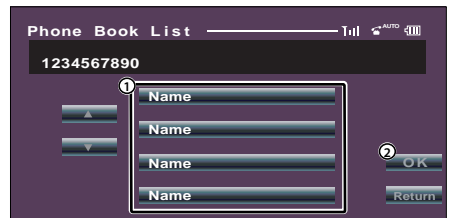

- 1 Introduce el nombre de destino.
- 2 Introduce los datos de destino y vuelve a la pantalla de control manos libres.
3. Seleccione un destino al que desee llamar
Pulse el botón [📞].

4. Confirme el destino

Pulse el botón [OK].

5. Realice una llamada

Pulse el botón [📞].

☞ Para utilizar la agenda, se debe haber descargado desde el teléfono móvil. Para obtener detalles, consulte <Descarga de la agenda> (página 89).



- Se puede visualizar un máximo de 16 caracteres para cada nombre en la agenda.
- Las iniciales que no correspondan a ningún nombre no se mostrarán.
- Durante la búsqueda, se busca un carácter sin acento, como por ejemplo "u", en lugar de buscar un carácter acentuado, como "ü".

Recepción de una llamada

Respuesta a una llamada

Pulse el botón [📞].

Rechazo de una llamada entrante

Pulse el botón [📞].

Durante una llamada

Desconexión de una llamada

Pulse el botón [📞].

Otras funciones

Registro de la lista de números de marcación preajustada

1. Introduzca el número de teléfono que desea registrar

Introduzca el número de teléfono en relación con lo siguiente:


Marcación de un número/ Llamar a un número en el registro de llamadas/ Llamar a un número en la agenda telefónica

2. Seleccione el botón que desea registrar

Pulse el botón [P1] – [P3] durante al menos 2 segundos.

Configuración del teléfono manos libres

Pulse el botón [SetUp] en la pantalla de control de manos libres.

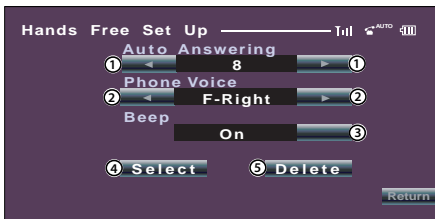

- 1 Ajusta un tiempo de respuesta automática tras la finalización de la llamada. (☑ "8")
"Off": No se puede utilizar esta función.
"0-99": Se ajusta al tiempo de timbre de llamada (segundo).
- 2 Ajusta una posición de salida de tono de timbre. (☑ "F-Right")
"F-Left": Proporciona salida del tono desde el altavoz delantero izquierdo.
"F-Right": Proporciona salida del tono desde el altavoz delantero derecho.
"Front All": Proporciona salida del tono desde ambos altavoces delanteros.
- 3 Ajuste el pitido de la llamada entrante. (☑ "On")
"On": Se escucha un bip.
"Off": Se cancela el pitido.
- 4 Visualice la pantalla de selección de teléfono.
- 5 Visualice la pantalla de eliminación de teléfono.



- Seleccione el altavoz que está más lejos del micrófono para evitar pitidos o ecos.

Selección de un teléfono manos libres

1. Visualice la pantalla de configuración de manos libres

Pulse el botón [SetUp] en la pantalla de control de manos libres.

2. Visualice la lista de selección de teléfono.

Pulse el botón [Select] en la pantalla de configuración de manos libres.



3. Seleccione el teléfono manos libres que desea utilizar.

Pulse el botón **Kenwood 1**.



- Si ya hay un teléfono móvil seleccionado, anule su selección, y seleccione otro.
- Se visualiza la versión de firmware "BT300 FW ****" al final de la lista de dispositivos Bluetooth.
Para saber cómo actualizar el firmware, entre en nuestro sitio web.
<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>
- El reproductor de audio se mostrará en la lista del dispositivo después del registro. Sin embargo, no es posible seleccionar el reproductor de audio de la lista.

Eliminación del teléfono manos libres

1. Visualice la pantalla de configuración de manos libres

Pulse el botón [SetUp] en la pantalla de control de manos libres.

2. Visualice la lista de eliminación de teléfono.

Pulse el botón [Delete] en la pantalla de configuración de manos libres.



3. Seleccione el teléfono manos libres que desea eliminar.

Pulse el botón **Kenwood 1**.



- Se elimina la agenda telefónica, la lista de llamadas salientes, la lista de llamadas entrantes junto con el teléfono manos libres que se ha eliminado.
- Se visualiza la versión del firmware "BT300 FW ****" y no puede eliminarse.

Apéndice

Acerca del teléfono móvil

Esta unidad cumple con las siguientes especificaciones de Bluetooth:

Versión	Bluetooth estándar ver. 2.1 + EDR
Perfil	HFP (Perfil de manos libres) OPP (Perfil de introducción de objetos) PBAP (Perfil de acceso a la agenda telefónica) SYNC (Perfil de sincronización)

Para verificar la compatibilidad de los teléfonos móviles, acceda a la siguiente URL:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>



- Las unidades que admiten la función Bluetooth han certificado su conformidad con el estándar Bluetooth siguiendo el procedimiento descrito por Bluetooth SIG. Sin embargo, puede que resulte imposible que dichas unidades se comuniquen con el teléfono móvil en función del tipo.

Acerca del reproductor de audio Bluetooth

Esta unidad cumple con las siguientes especificaciones de Bluetooth:

Versión	Bluetooth estándar Ver. 2.1 + EDR
Perfil	AZDP (Perfil de distribución de audio avanzado) AVRCP (Perfil de mando a distancia de audio/video)

Acerca de los iconos de Bluetooth

La unidad de control compatible con la función de visualización del icono puede mostrar los siguientes estados:

- Estado de conexión del teléfono móvil Bluetooth**
BT : Este indicador se enciende al conectar un teléfono móvil.
- Fuerza de la señal del teléfono móvil**
Máximo Mínimo
- Nivel de la batería del teléfono móvil**
Completa Casi agotada



- No se visualizan los iconos si no se puede obtener información del teléfono móvil.
- Debido a que el número de pasos de la unidad de control es distinto al del teléfono móvil, los estados mostrados en la unidad de control pueden variar de los mostrados en el teléfono.

Glosario del menú

- "D-STATUS"/ "P-STATUS" (Visualización del estado del dispositivo Bluetooth)**
Puede visualizar el estado de conexión, la fuerza de la señal y el nivel de la batería.
"HF CONNECT"/ "BT-CON" / "HF-CON":
Estado de conexión del teléfono móvil Bluetooth.
"AD CONNECT"/ "AD CON":
Estado de conexión del audio Bluetooth.
"BAT": Nivel de la batería del teléfono móvil.
"SGNL": Fuerza de la señal del teléfono móvil.

- "ANS"/ "Auto Answer" (Ajuste del intervalo de tiempo para respuesta automática)**

Esta función contesta automáticamente (responde) una llamada una vez transcurrido el intervalo de tiempo preajustado para respuesta automática.

"OFF": No responde la llamada telefónica automáticamente.

"0": Responde la llamada telefónica automáticamente de inmediato.

"1" – "99": Contesta automáticamente el teléfono móvil después de un lapso de 1 – 99 segundos.

- Si el ajuste de tiempo en el teléfono móvil es más breve que el de la unidad, se utilizará el primero.

- "SPK"/ "SP Select" (Configuración de los altavoces de salida de voz)**

Puede especificar los altavoces de salida de voz.

"Front"/ "FRT": Proporciona salida de voz de los altavoces delanteros izquierdo y derecho.

"F-R": Proporciona salida de voz del altavoz delantero derecho.

"F-L": Proporciona salida de voz del altavoz delantero izquierdo.

- Seleccione el altavoz que está más lejos del micrófono para evitar pitidos o ecos.

- "C-BP"/ "Call Beep"/ "Beep" (Ajuste del pitido de la llamada entrante)**

Puede proporcionar salida para un pitido desde el altavoz cuando se recibe una llamada.

"ON": Se escucha un bip.

"OFF": Se cancela el pitido.

Nota de función

- Marcación de un número**
 - Dependiendo del tipo de su unidad de control, se visualiza (se iluminan todos los segmentos) para #.
- Llamar a un número en el registro de llamadas**
 - La lista de llamadas salientes, llamadas entrantes y llamadas perdidas, son listas de llamadas originadas desde y recibidas en esta unidad. No son las almacenadas en la memoria del teléfono móvil.
- Llamar a un número en la agenda telefónica**
 - Para utilizar la agenda, se debe haber descargado desde el teléfono móvil. Para más detalles, consulte <Descarga de la agenda>.
 - Se puede visualizar un máximo de 19 caracteres para cada nombre en la agenda.
 - Durante la búsqueda, se busca un carácter sin acento, como por ejemplo "u", en lugar de buscar un carácter acentuado, como "ü".
Los caracteres no alfabéticos tales como los del Chino y Ruso se clasifican como símbolos.
- Cambio al modo privado**
 - Dependiendo del tipo de su teléfono móvil, al cambiar al modo de charla privada podría seleccionar la fuente que se utilizó antes de comenzar la conexión de manos libres. Si esto ocurre, la fuente no puede volver

al modo de conversación manos libres utilizando esta unidad. Utilice el teléfono móvil para volver al modo de conversación manos libres.

• **Cambio entre modos de visualización**

- Dependiendo del tipo de su unidad de control, se tienen las siguientes restricciones.
 - Se puede visualizar un máximo de 19 caracteres.
 - No se puede visualizar la letra # o bien "##" (todos los segmentos están encendidos) se muestra para #.
 - No puede alternar entre los modos de visualización.

Información sobre cómo desechar equipos y baterías eléctricos y electrónicos usados (aplicable a países de la UE que han adoptado sistemas de recogida de residuos separados)



Los productos y baterías con el símbolo (un cubo con ruedas tachado con una cruz) no pueden desecharse como un residuo doméstico.



Los equipos y baterías eléctricos y electrónicos deberán reciclarse en un centro capaz de manipular dichos elementos y sus desechos derivados.




Pb

Póngase en contacto con su autoridad local para obtener más información sobre cómo localizar el centro de reciclaje más cercano. Un reciclaje y una eliminación correctos de los residuos ayudarán a conservar los recursos y a la vez, evitan los efectos perjudiciales sobre nuestra salud y sobre el medio ambiente.

Aviso: El siguiente símbolo, "Pb", debajo del símbolo de las baterías indica que esta batería contiene plomo.

Accesorios/ Procedimiento de instalación

Accesorios

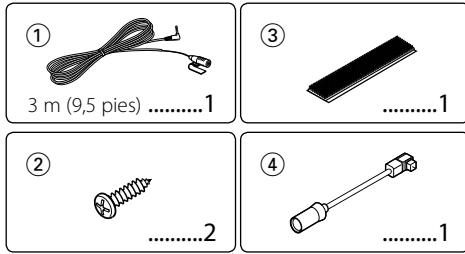

Procedimiento de instalación

1. Para evitar cortocircuitos, retire la llave del encendido y desconecte el terminal ⊖ de la batería.
2. Ajuste el interruptor de tipo.
3. Realice las conexiones de los cables de entrada y salida adecuadas para cada unidad.
4. Instale la unidad en su automóvil.
5. Vuelva a conectar el terminal ⊖ de la batería.
6. Pulse el botón de reposición en la unidad de control.



- Enrolle los cables no conectados con una cinta de vinilo u otro material similar para que queden aislados. Para evitar cortocircuitos, no retire las tapas de los extremos de los cables o terminales no conectados.
- Después de instalar la unidad, compruebe que las lámparas de freno, las luces intermitentes, el limpiaparabrisas, etc. funcionen satisfactoriamente.

Recepción correcta

Para garantizar una recepción correcta, tenga en cuenta lo siguiente:

- Comuníquese con el teléfono móvil dentro de la distancia de línea de visión de 10 m (30 pies). El intervalo de comunicación puede acortarse en función del entorno de la zona. El intervalo de comunicación también puede acortarse cuando hay un obstáculo entre esta unidad y el teléfono móvil. El intervalo de comunicación máximo mencionado anteriormente (10 m) no siempre está garantizado.
- Mantenga esta unidad lejos de otros componentes eléctricos (componentes AV) lo más lejos que se pueda. Si hay componentes cercanos de este tipo, la conexión de llamada puede fallar, se puede generar ruido de TV o radio o bien producirse una recepción defectuosa.
- Una estación emisora o un radio portátil ubicado en los alrededores puede interferir con la comunicación debido a una señal demasiado fuerte.

Ajuste del interruptor de tipo

Ajuste el interruptor de tipo de acuerdo al tipo de la unidad de control que se encuentra conectada. Consulte la columna de ajustes de conmutación de tipo de la lista de modelos (página 72).


Para los modelos comercializados después de abril de 2010, configure la conmutación de tipo del siguiente modo.

- Para el modelo conectado con el conector 5L
1: OFF, 2: OFF, 3: OFF

- Para el modelo conectado con el conector KAB
1: OFF, 2: ON, 3: OFF

- Para obtener más información, consulte el siguiente sitio web. Configure la conmutación de tipo conforme al sitio Web cuando el ajuste anterior sea distinto al del sitio web.

www.kenwood.com/cs/ce/bt/

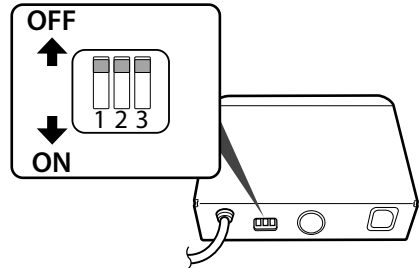

1: Función de visualización de conversión de caracteres

Cuando la unidad de control no puede mostrar acentos ("u", "a", etc.), convierte estos caracteres en caracteres alfabéticos en mayúsculas.

OFF: No convertir caracteres.

ON: Convertir caracteres.

2: Especificación del conector que se va a conectar

Especifica el tipo de conector que se va a conectar en la unidad de control.

OFF: Utilice el conector 5L.

ON: Utilice el conector KAB.


3: Especificación del tipo de unidad de control

Especifica el tipo de unidad de control que se va a conectar.

OFF: Ajustar cuando no se especifique ningún tipo de unidad de control en la lista de modelos, o el tipo de unidad de control no se encuentra en la lista de modelos.


ON: Ajustar cuando se especifique el tipo de unidad de control en la lista de modelos.

Conexión

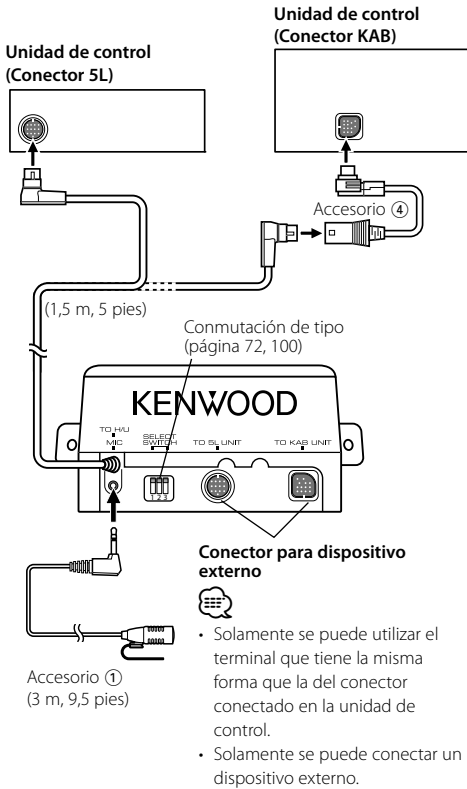

Si desea conectar KCA-S220A

Conecte la caja de manos libres al terminal con la etiqueta TO CHANGER 2.


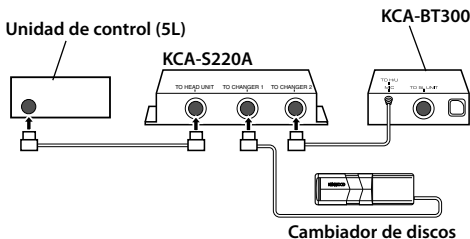


- Evite que la extensión total del cable de control desde la unidad de control al cambiador de discos supere 13 m (43 pies). Los cables de control con una extensión superior a 13 m dejarán de funcionar correctamente.


Instalación

Instalación de la unidad del micrófono

- 1 Compruebe la posición de instalación del micrófono (accesorio ①).
- 2 Elimine el aceite y los restos de suciedad de la superficie de instalación.
- 3 Instale el micrófono.
- 4 Conecte el cable del micrófono a la caja de manos libres asegurando el mismo en varias posiciones con cinta adhesiva o similar.

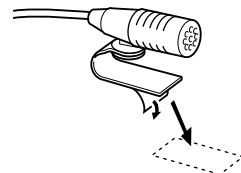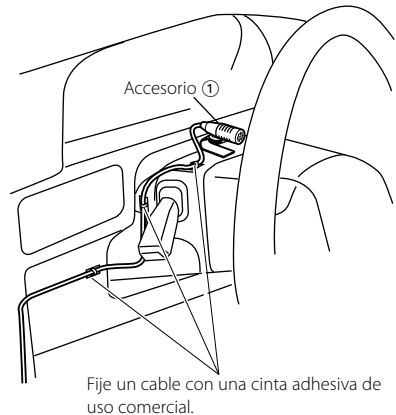

Despegue el papel adhesivo de liberación de cinta adhesiva en ambos lados para fijar en el lugar mostrado arriba.

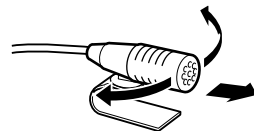

Ajuste la dirección del micrófono hacia el conductor.



- Instale el micrófono lo más lejos que se pueda del teléfono móvil.


Instalación

Instalación de la unidad Bluetooth




- Determine la posición de instalación después de asegurarse de que la unidad se puede comunicar con el dispositivo Bluetooth.
- No instale la unidad cerca del tablero de mandos, la bandeja trasera u otros componentes importantes. Si lo hace podría provocar lesiones o accidentes en caso de que la unidad se suelte debido a un impacto y golpee a una persona o un componente importante. Se deben utilizar tornillos autorroscables para el montaje. (La fijación con tiras de velcro, aunque sea más sencilla, puede soltarse a causa de un impacto.)

Fijación del módulo de audio

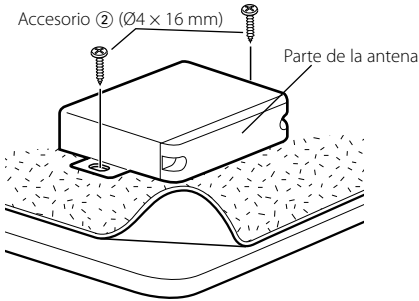

Fijación a la moqueta

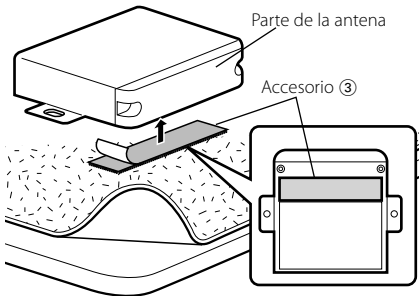

- No pegue la cinta de velcro sobre el número de serie.
- Si el lugar de instalación se encuentra a desnivel, corte la cinta de velcro en dos piezas y péguelas en las dos posiciones.

Guía sobre localización de averías

Lo que podría parecer un funcionamiento incorrecto en la unidad puede ser simplemente el resultado de un pequeño fallo de uso o de cableado. Antes de acudir al servicio, verifique primero el siguiente cuadro sobre los problemas que se podrían presentar.

? El volumen de conversación manos libres es bajo.

- ✓ El volumen de conversación manos libres se ajusta a un nivel bajo.
 - ES: El volumen de conversación manos libres se puede ajustar de forma independiente. Ajústelo durante la conversación manos libres.

? No se oye ningún sonido de los altavoces traseros.

- ✓ Está hablando en el modo de conversación manos libres.
 - ES: No se oye ningún sonido de los altavoces traseros en el modo de conversación manos libres.

? No se oye ningún pitido al recibir una llamada entrante.

- ✓ No se oye ningún pitido en función del tipo de teléfono móvil.
 - ES: El <Ajuste del pitido de la llamada entrante> se establece en ON.

? No se reconoce la voz.

- ✓ La ventana del vehículo se encuentra abierta.
 - ES: Si el ruido envolvente es mucho, no se puede reconocer la voz correctamente. Cierre las ventanas del vehículo para reducir el ruido.
- ✓ Voz baja.
 - ES: Si la voz es muy baja, no puede reconocerse correctamente. Hable cerca del micrófono un poco más fuerte y de forma natural.
- ✓ La persona que articula la etiqueta de voz no es la misma que la registrada.
 - ES: Solamente se puede reconocer la voz de la persona que registró la etiqueta de voz.

? No se puede registrar el reproductor de audio Bluetooth (conexión).

- ✓ El código PIN está fijo.
 - ES: Al especificar un código PIN en el manual de instrucciones para el reproductor de audio Bluetooth, regístrelo consultando <Registro del código PIN> para registrar el reproductor de audio Bluetooth. Si no se especifica un código PIN en el manual de instrucciones, intente con "0000".

? Se interrumpe el sonido del reproductor de audio Bluetooth.

- ✓ La distancia entre esta unidad y el reproductor de audio es muy grande.
 - ES: Mueva el reproductor de audio más cerca a esta unidad.
- ✓ Otro dispositivo Bluetooth se encuentra afectando la comunicación Bluetooth.
 - ES: Apague el otro dispositivo Bluetooth.
 - ES: Mueva el otro dispositivo Bluetooth lejos de esta unidad.

Especificaciones

Los mensajes mostrados a continuación presentan las condiciones de su sistema.

- No Number/ NO-NUMBER/ Incoming No Number:
• El interlocutor no notifica una identificación de llamada.
• No hay datos del número de teléfono.
- No Data/ NO DATA :
• No hay lista de llamadas salientes.
• No hay lista de llamadas entrantes.
- No Entry/ NO ENTRY:
El teléfono móvil no se ha registrado (conexión).
- HF Disconnect/ HF DISCONNECT/ HF D-CON/ Disconnect/ DISCONNECT/ Non Connection/ Disconnected :
La unidad no se puede comunicar con el teléfono móvil.
- Audio Disconnect/ AUD DISCONNECT/ AD D-CON:
La unidad no puede comunicarse con el reproductor de audio.
- HF Connect/ HF CONNECT/ Connect/ CONNECT:
La unidad puede comunicarse con el teléfono móvil.
- HF Error 07/ HF ERRO7:
No puede accederse a la memoria.
➔ Apague la alimentación y enciéndala de nuevo. Si el mensaje sigue apareciendo, pulse el botón de reposición en la unidad de control.
- HF Error 68/ HF ERR68:
La unidad no puede comunicarse con el teléfono móvil.
➔ Apague la alimentación y enciéndala de nuevo. Si el mensaje sigue apareciendo, pulse el botón de reposición en la unidad de control.
- Unknown: El dispositivo Bluetooth no puede detectarse.
- Device Full/ DVC FULL:
Ya se han registrado 5 dispositivos Bluetooth. No se pueden registrar más dispositivos Bluetooth.
- PIN Code NG/ CODE NG:
El código PIN es incorrecto.
- Connect NG/ CONCT NG:
La unidad no puede conectarse al dispositivo.
- Pairing Failed/ PAIRING NG/ PAIR NG:
Error de conexión.
- Err No Matching/ NO MATCHING/ NO MATCH:
La etiqueta de voz es incorrecta. No se puede reconocer la voz debido a una etiqueta de voz no registrada, etc.
- Too Soft: La voz es muy baja y no puede reconocerse.
- Too Loud: La voz es muy alta para reconocerse.
- Too Long: La palabra o la articulación es demasiado larga para reconocerse.
- No Phonebook/ NO PB:
Los datos no están contenidos en la agenda telefónica.
- No Message/ NO SMS:
No hay mensajes cortos en el buzón.

Sección de Bluetooth

- Tecnología
: Con certificación Bluetooth 2.1 + EDR
- Frecuencia
: 2,402 – 2,480 GHz
- Potencia de salida
: +4 dBm (MAX), 0d Bm (AVE) Alimentación de Clase 2
- Rango de comunicación máximo
: Línea de visión aprox. de 10 m (32,1 pies)
- Perfiles
: HFP (Perfil de manos libres)
: HSP (Perfil Auriculares)
: OPP (Perfil de introducción de objetos)
: PBAP (Perfil de acceso a la agenda telefónica)
: SYNC (Perfil de sincronización)
: SPP (Perfil de puerto serial)
: A2DP (Perfil de distribución de audio avanzado)
: AVRCP (Perfil de mando a distancia de audio/ vídeo)

General

- Voltaje de funcionamiento (10,5 – 16 V admisibles)
: 14,4 V
- Consumo
: 200 mA
- Dimensiones (An x A x P)
: 95 x 30 x 105 mm
3-3/4 x 1-3/16 x 4-1/8 pulgadas
- Peso
: 0,38 kg (0,84 lbs)

Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.

La marca denominativa y los logos de Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Kenwood Corporation está sujeto a los términos de licencia. El resto de marcas comerciales y nombres comerciales corresponden a sus respectivos propietarios.



La marca de este símbolo indica que Kenwood fabricó este producto para reducir la influencia nociva en el medio ambiente.



Declaration of Conformity with regard to the EMC Directive 2004/108/EC

Declaration of Conformity with regard to the R&TTE Directive 1999/5/EC

Manufacturer:

Kenwood Corporation
2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japan

EU Representative's:

Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands

English

Hereby, Kenwood declares that this unit KCA-BT300 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Français

Par la présente Kenwood déclare que l'appareil KCA-BT300 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Par la présente, Kenwood déclare que ce KCA-BT300 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.

Deutsch

Hiermit erklärt Kenwood, dass sich dieser KCA-BT300 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMW)

Hiermit erklärt Kenwood die Übereinstimmung des Gerätes KCA-BT300 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)

Nederlands

Hierbij verklaart Kenwood dat het toestel KCA-BT300 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Bij deze verklaart Kenwood dat deze KCA-BT300 voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Italiano

Con la presente Kenwood dichiara che questo KCA-BT300 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español

Por medio de la presente Kenwood declara que el KCA-BT300 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Português

Kenwood declara que este KCA-BT300 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Polska

Kenwood niniejszym oświadcza, że KCA-BT300 spełnia zasadnicze wymagania oraz inne istotne postanowienia dyrektywy 1999/5/EC.

Česky

Kenwood tímto prohlašuje, že KCA-BT300 je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

Magyar

Alulírott, Kenwood, kijelenti, hogy a jelen KCA-BT300 megfelel az 1999/5/EC irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó előírásoknak.

Svenska

Härmed intygar Kenwood att denna KCA-BT300 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Suomi

Kenwood vakuuttaa täten että KCA-BT300 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Slovensko

S tem Kenwood izjavlja, da je ta KCA-BT300 v skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi predpisi Direktive 1999/5/EC.

Slovensky

Spoločnosť Kenwood týmto vyhlasuje, že KCA-BT300 spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia Direktívy 1999/5/EC.

Dansk

Undertegnede Kenwood erklærer herved, at følgende udstyr KCA-BT300 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Ελληνικά

ΜΕΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Kenwood ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΚΑ-ΒΤ300 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Eesti

Sellela kinnitab Kenwood, et see KCA-BT300 vastab direktiivi 1999/5/EC põhiiletele nõudmistele ja muudele asjakohastele määrustele.

Latviešu

Ar šo, Kenwood, apstiprina, ka KCA-BT300 atbilst Direktīvas 1999/5/EK galvenajām prasībām un citiem tās nosacījumiem.

Lietuviškai

Šiuo, Kenwood, pareiškia, kad šis KCA-BT300 atitinka pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Kenwood, jiddikjara li dan KCA-BT300 jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Українська

Компанія Kenwood заявляє, що цей виріб KCA-BT300 відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним положенням Директиви 1999/5/EC.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>